Form No. 3367-630 Rev A

Kit Recycler® de 81 cm

Tondeuse autoportée TimeCutter® série Z à partir de 2011

N° de modèle 79017

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparez le plateau de coupe.
2	Kicker Boulon (5/16 x 3/4 pouce) Boulon (5/16 x 1-1/4 pouces) Contre-écrou (5/16 pouce)	4 7 1 8	Montez les kickers.
3	Anneau de plateau de coupe Boulon (5/16 x 3/4 pouce) Contre-écrou (5/16 pouce)	4 8 8	Montez l'anneau du plateau de coupe.
4	Obturateur d'éjection Écrou à oreilles	1 1	Montez l'obturateur d'éjection.
5	Autocollant de Recycler	1	Mettez l'autocollant en place.

1

Préparation du plateau de coupe

Aucune pièce requise

Procédure

1. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
2. Déposez le plateau de coupe, comme expliqué dans le *Manuel de l'utilisateur*.
3. Retournez le plateau de coupe.
4. Retirez les contre-écrous et le boulon qui fixent le déflecteur d'ouverture sur le dessous du plateau (Figure 1). Conservez toutes les pièces et fixations.

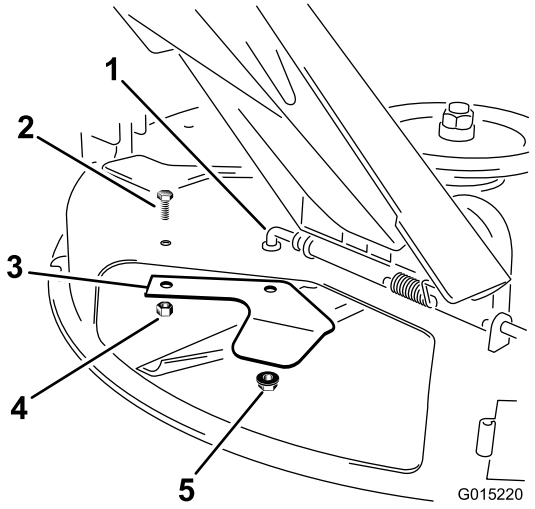


Figure 1

1. Tige de pivot
2. Boulon
3. Déflecteur d'ouverture existant
4. Écrou (5/16")
5. Contre-écrou (3/8")

5. Reposez le contre-écrou sur la tige de pivot.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis.
Tous droits réservés

2

Montage des kickers

Pièces nécessaires pour cette opération:

4	Kicker
7	Boulon (5/16 x 3/4 pouce)
1	Boulon (5/16 x 1-1/4 pouces)
8	Contre-écrou (5/16 pouce)

Procédure

1. Positionnez les trois kickers comme illustré à la Figure 2.

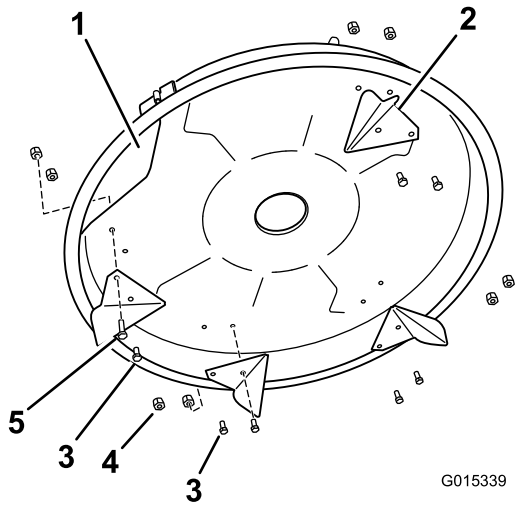


Figure 2

1. Ouverture d'éjection du plateau
2. Kicker
3. Boulon (5/16 x 3/4 pouce)
4. Contre-écrou (5/16 pouce)
5. Boulon (5/16 x 1-1/4 pouces)

2. Fixez les kickers au plateau de coupe au moyen de sept boulons (5/16 x 3/4 pouce), d'un boulon (5/16 x 1-1/4 pouces) et de huit contre-écrous (5/16 pouce). Le boulon le plus long doit être utilisé dans le trou le plus proche de l'ouverture d'éjection du plateau en prévision du montage ultérieur du couvercle de mulching (Figure 2).

3

Montage de l'anneau du plateau de coupe

Pièces nécessaires pour cette opération:

4	Anneau de plateau de coupe
8	Boulon (5/16 x 3/4 pouce)
8	Contre-écrou (5/16 pouce)

Procédure

1. Montez les différentes sections de l'anneau sur le fond du plateau de coupe (Figure 3).

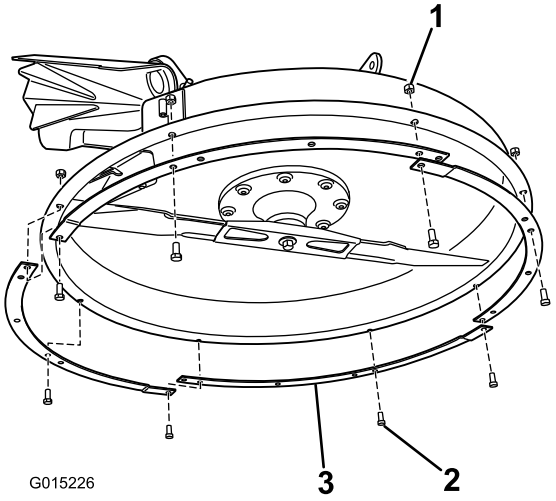


Figure 3

1. Contre-écrou (5/16 pouce)
2. Boulon (5/16 x 3/4 pouce)
3. Anneau de plateau de coupe

2. Fixez les sections de l'anneau au plateau au moyen de 8 boulons de carrosserie (5/16 x 3/4 pouce) et 8 contre-écrous (5/16 pouce).

4

Montage de l'obturateur d'éjection

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Obturateur d'éjection
1	Écrou à oreilles

Procédure

1. Soulevez le déflecteur d'herbe et placez l'obturateur d'éjection sur l'ouverture et le bord inférieur du carter du plateau de coupe, avant de l'insérer dans la charnière avant (Figure 4).

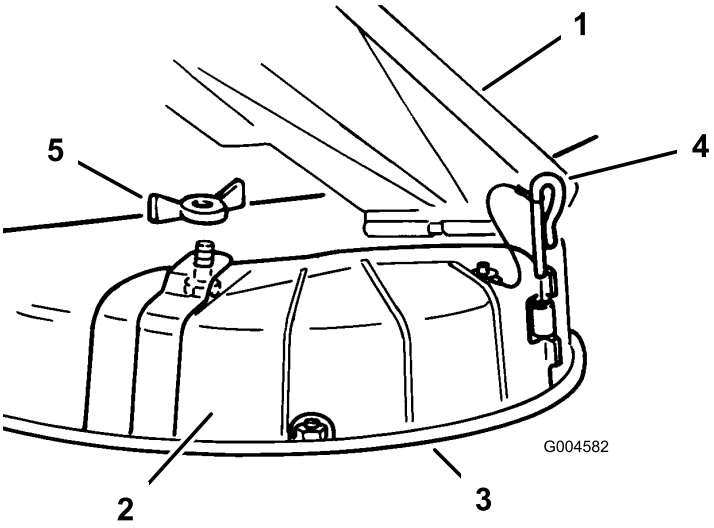


Figure 4

1. Déflecteur d'herbe
2. Obturateur d'éjection
3. Bord inférieur
4. Axe de pivotement
5. Écrou à oreilles

2. Insérez l'axe de pivotement dans la charnière (Figure 4).
3. Fixez l'obturateur d'éjection à la tondeuse à l'aide de l'écrou à oreilles (Figure 4).
4. Abaissez le déflecteur d'herbe sur l'ouverture d'éjection.

5

Mise en place de l'autocollant

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Autocollant de Recycler

Procédure

Placez l'autocollant sur le côté gauche du plateau de coupe (Figure 5).

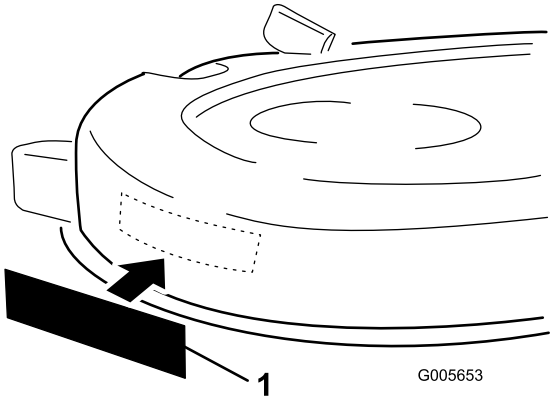


Figure 5

1. Autocollant de Recycler

Utilisation

Retour à l'éjection latérale

⚠ DANGER

Si le déflecteur d'herbe, l'obturateur d'éjection ou le bac à herbe complet ne sont pas en place sur la machine, l'utilisateur ou d'autres personnes risquent d'être touchés par une lame ou des débris projetés. Le contact avec les lames en rotation et la projection de débris peuvent occasionner des blessures graves ou mortelles.

- **N'enlevez jamais le déflecteur d'herbe de la tondeuse, sa présence est nécessaire pour diriger l'herbe tondue sur le gazon. Si le déflecteur d'herbe est endommagé, remplacez-le immédiatement.**
- **Ne mettez jamais les mains ou les pieds sous le plateau de coupe.**
- **N'essayez jamais de dégager l'ouverture d'éjection ou les lames sans avoir au préalable désengagé la prise de force (PDF) et coupé le contact. Enlevez aussi la clé de contact et débranchez les bougies.**

Retrait de l'obturateur d'éjection pour l'éjection latérale

1. Garez la machine sur une surface plane et désengagez les lames.
2. Poussez les leviers de commande de déplacement à l'extérieur à la position de stationnement, arrêtez le moteur, retirez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles avant de quitter le siège.
3. Récupérez les pièces et fixations mises de côté lors de la préparation du plateau de coupe.
4. Retirez l'écrou à oreilles, le boulon et l'axe de pivotement qui fixent l'obturateur d'éjection latérale en place et soulevez l'obturateur pour le déposer du plateau de coupe (Figure 6). Conservez toutes les pièces pour un usage ultérieur.

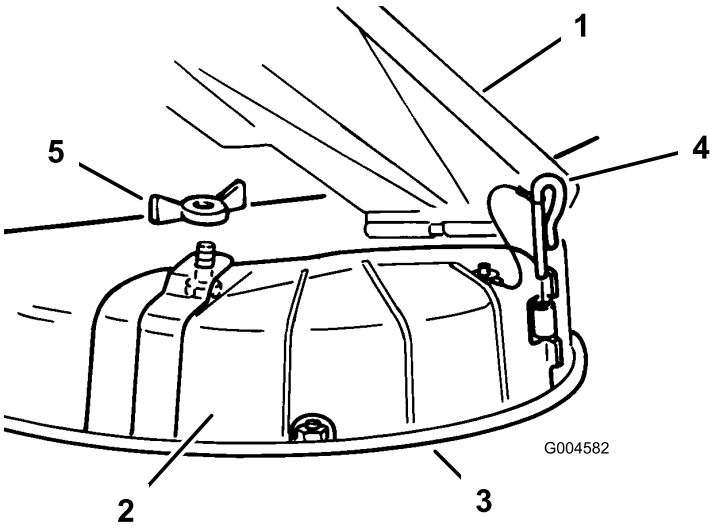


Figure 6

1. Déflecteur d'herbe
2. Obturateur d'éjection
3. Bord inférieur
4. Axe de pivotement
5. Écrou à oreilles

5. En passant à l'intérieur de l'ouverture d'éjection latérale, déposez le kicker et mettez-le de côté, ainsi que le long boulon, pour un usage ultérieur. Conservez le contre-écrou, il servira à l'étape suivante (Figure 1).

   Remarque: Les sections de l'anneau du plateau de coupe et les autres kickers peuvent rester sur le plateau en mode d'éjection latérale.
6. Reposez le déflecteur d'ouverture à son emplacement d'origine.
7. Abaissez le déflecteur d'herbe sur l'ouverture d'éjection.

   Important: La tondeuse doit être équipée d'un déflecteur d'herbe pivotant qui permet de disperser les déchets de tonte sur le côté et vers le bas sur le gazon, en mode éjection latérale.

Conseils d'utilisation

Choisir la hauteur de coupe appropriée

Ne coupez pas plus de 25 mm environ ou 1/3 de la hauteur de l'herbe. Si l'herbe est extrêmement drue et fournie, il peut être préférable d'augmenter la hauteur de coupe d'un cran ou de passer au mode éjection latérale ou ramassage.

Tondre dans des conditions extrêmes

L'air doit pouvoir circuler pour bien couper et recouper l'herbe dans le carter du plateau de coupe. Pour cette raison, ne sélectionnez pas une hauteur de coupe trop

basse et évitez d'entourer complètement la tondeuse d'herbe haute. Placez-vous toujours de sorte qu'un côté de la tondeuse se trouve à l'extérieur de la zone non-coupée. L'air pourra ainsi circuler librement dans le plateau de coupe. Lorsque vous commencez à tondre au centre d'une surface encore intacte, avancez plus lentement et reculez si la machine commence à bloquer.

Respecter la fréquence de tonte

La plupart du temps, il suffit de tondre toutes les 4 à 5 jours. Cependant, tenez compte du fait que l'herbe pousse plus ou moins vite selon l'époque. Ainsi, pour conserver une même hauteur de coupe, ce qui est conseillé, la fréquence de la tonte doit être adaptée à la vitesse de pousse de l'herbe. Autrement dit, tondez souvent au début du printemps et seulement tous les 8 à 10 jours au milieu de l'été, quand l'herbe pousse moins vite. Si les conditions météorologiques, ou autres, vous empêchent de tondre pendant un certain temps, passez au mode éjection latérale ou ramassage, ou bien coupez l'herbe une première fois assez haut, puis un peu plus bas 2 ou 3 jours plus tard.

Tondez toujours avec des lames bien affûtées

Au contraire d'une lame émoussée, une lame bien aiguisée assure une coupe nette, sans arracher l'herbe ni la déchiqueter. L'herbe arrachée ou déchiquetée brunit sur les bords, sa croissance ralentit et elle devient plus sensible aux maladies.

Nettoyage après utilisation

Pour obtenir des résultats optimaux, nettoyez le dessous du carter du plateau de coupe. Ne laissez pas l'herbe s'accumuler à l'intérieur, car la qualité de la tonte finira par en souffrir.

Remarques:

Remarques:



Count on it.