Form No. 3369-396 Rev A

Registreringsskyltsats

Groundsmaster® 3280-D-traktorenhet

Modellnr 120-7572

Monteringsanvisningar

Säkerhet

⚠ VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Obs: Traktorenheten Groundsmaster 3280-D måste utrustas med en belysningssats av modell 30405 för att registreringsskyltsatsens belysning ska fungera.


1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, ta ut nyckeln ur tändningslåset och dra åt parkeringsbromsen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

2. Centrera registreringsskyltens stödfäste på kåpans baksida och använd det som en mall för att placera, markera och borra två hål med en diameter på 8 mm genom kåpan (figur 1).

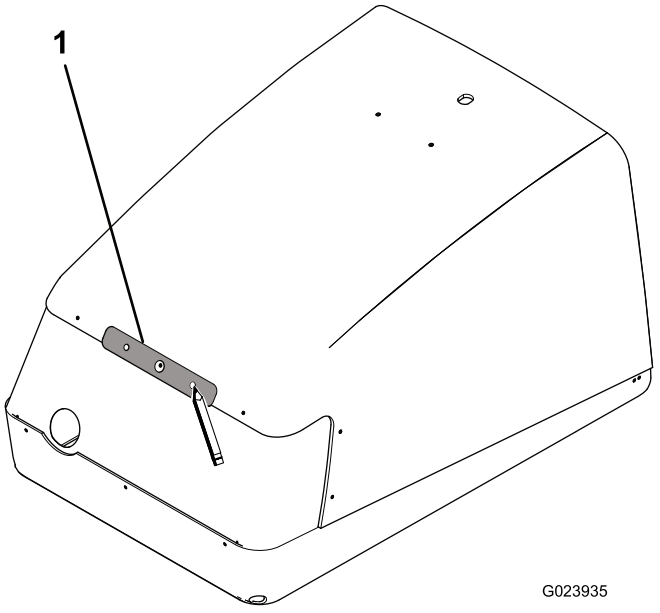

Figur 1

1. Stödfäste


3. Montera skyltbelysningen på registreringsskyltens fäste med två skruvar (nr 10 x 7/8 tum) och låsmuttrar (nr 10) (Figur 2). Dra inte åt för hårt. Kontrollera att linsen pekar nedåt och att ledningarna har dragits genom hålet i skyltmonteringen.

© 2013—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

3369-396 A

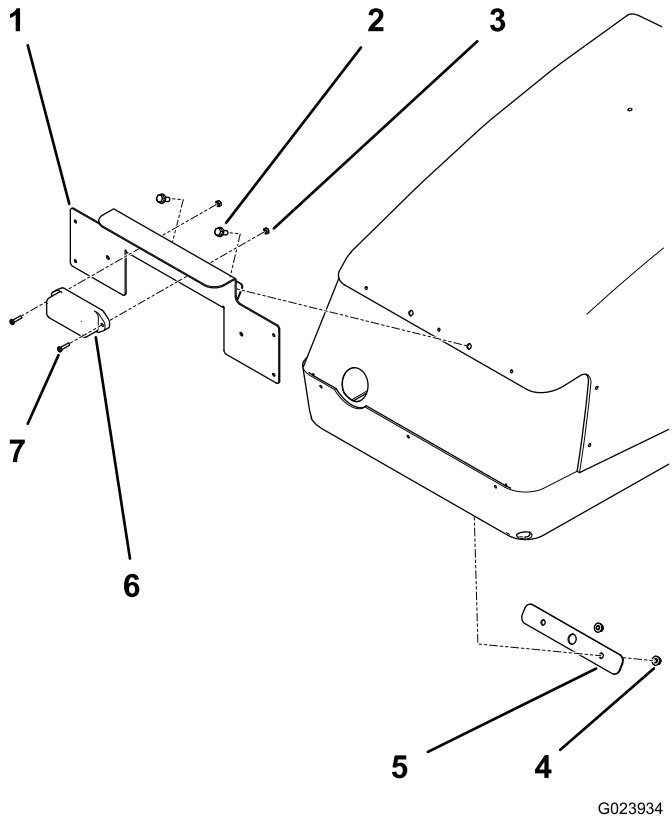

Figur 2

1. Registreringsskyltsfäste
2. Huvudskruv med fläns, 5/16 x 3/4 tum
3. Mutter, nr 10
4. Flänsmutter, 5/16 tum
5. Stödfäste
6. Skyltbelysning
7. Skruv, nr 10 x 7/8 tum

4. Montera registreringsskyltens belysningen bak på kåpan med två huvudskruvar med fläns (5/16 x 3/4 tum), flänsmuttrar (5/16 tum) och stödfästet (Figur 2).
5. Leta reda på de kablar som fästs vid det befintliga belysningssatskablaget.
6. Dra kablaget till skyltbelysningen och anslut kontakterna av kultyp till belysningen.

   Viktigt: Se till att ledningarna inte kan komma i kontakt med heta, vassa eller rörliga delar.

7. Kontrollera att registreringsskyltens belysning fungerar. Skyltbelysningen ska lysa när belysningen är påslagen och nyckeln är i körläget.