



Vaimenninsarja

Leikkuuyksiköt Groundsmaster 3500-D -ajoyksiköihin

Mallinro: 119-2047

Asennusohjeet

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Vaimennin	1	Asenna vaimennin leikkuupöytään 1.
	Vaimentimen taka-asennuslevy (119-2042-03)	2	
	Vaimentimen etuasennuslevy (119-2043-03)	2	
	Pitkä välikappale	1	
	Lyhyt välikappale	1	
	Kuusiolaippapultti (3/8 × 2-1/4 tuumaa)	2	
	Kuusiolaippapultti (3/8 × 1-1/4 tuumaa)	2	
	Kuusiokantapultti (5/16 × 2 tuumaa)	1	
	Kuusiokantapultti (5/16 × 1-3/4 tuumaa)	1	
	Kuusiolaippamutteri (3/8 tuumaa)	2	
	Laippamutteri (3/8 tuumaa)	2	
	Laippamutteri (5/16 tuumaa)	2	
2	Vaimennin	2	Asenna vaimentimet leikkuupöytiin 2 ja 3.
	Vaimentimen etuasennuslevy (119-2040-03)	1	
	Vaimentimen taka-asennuslevy (119-2041-03)	1	
	Pitkä välikappale	2	
	Lyhyt välikappale	2	
	Kuusiolaippapultti (3/8 × 1-1/2 tuumaa)	4	
	Kuusiolaippapultti (3/8 × 1 tuumaa)	4	
	Kuusiokantapultti (5/16 × 2 tuumaa)	2	
	Kuusiokantapultti (5/16 × 1-3/4 tuumaa)	2	
	Kuusiolaippamutteri (3/8 tuumaa)	4	
	Laippamutteri (5/16 tuumaa)	4	

1

Vaimentimen asennus leikkuupöytään 1

Vaiheeseen tarvittavat osat:


1	Vaimennin
2	Vaimentimen taka-asennuslevy (119-2042-03)
2	Vaimentimen etuasennuslevy (119-2043-03)
1	Pitkä välikappale
1	Lyhyt välikappale
2	Kuusiolaippapultti (3/8 × 2-1/4 tuumaa)
2	Kuusiolaippapultti (3/8 × 1-1/4 tuumaa)
1	Kuusiokantapultti (5/16 × 2 tuumaa)
1	Kuusiokantapultti (5/16 × 1-3/4 tuumaa)
2	Kuusiolaippamutteri (3/8 tuumaa)
2	Laippamutteri (3/8 tuumaa)
2	Laippamutteri (5/16 tuumaa)

Ohjeet

Huomaa: Leikkuupöytä 1 sijaitsee koneen takana.

Huomaa: Asenna vaimennin leikkuupöydän vasemmalle puolelle.

1. Poraa kaksi reikää (halkaisija 10 mm) kannatinrunkoon kuvan mukaisiin kohtiin (Kuva 1).

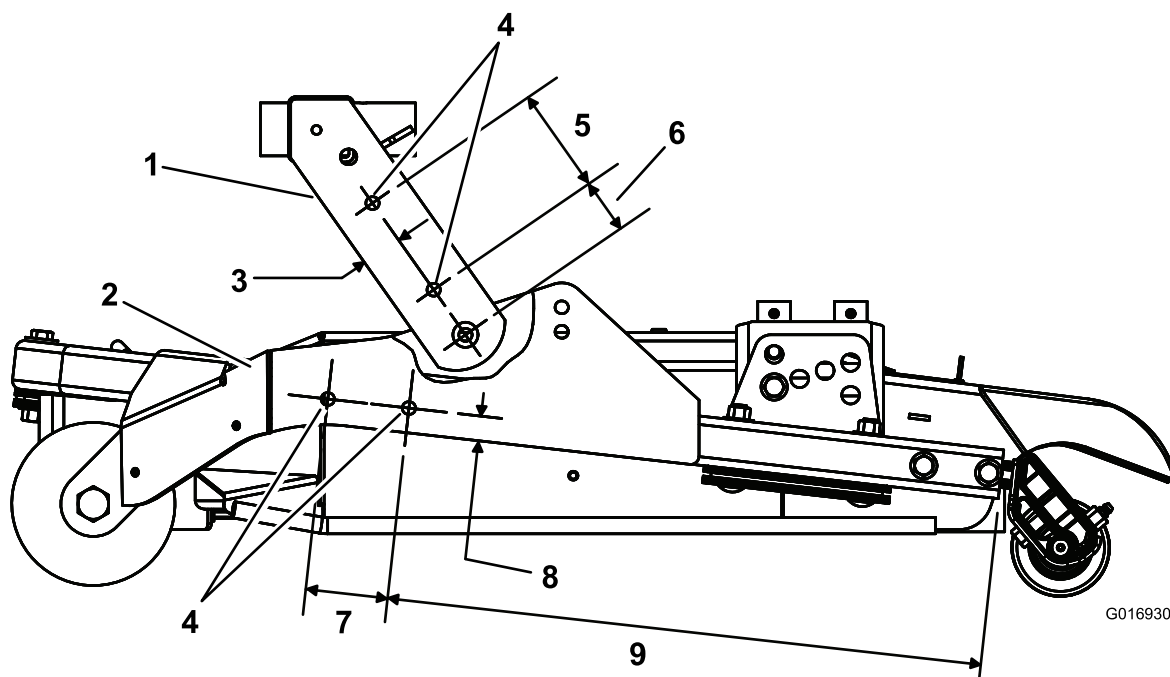


Kuva 1

Kuvassa leikkuupöydän 1 vasen puoli

- | | | |
|------------------------|--|------------|
| 1. Kannatinrunko | 4. Poraa reiät (halkaisija 10 mm) tähän. | 7. 6,4 cm |
| 2. Leikkuupöydän runko | 5. 8,3 cm | 8. 19 mm |
| 3. 3,2 cm | 6. 4,4 cm | 9. 46,4 cm |

2. Poraa kaksi reikää (halkaisija 10 mm) leikkuupöydän runkoon kuvan mukaisiin kohtiin (Kuva 1).
3. Kiinnitä vaimentimen etuasennuslevy leikkuupöydän runkoon kahdella kuusiolaippapultilla (3/8 × 2-1/4

tuumaa) ja kahdella kuusiolaippamutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 2).

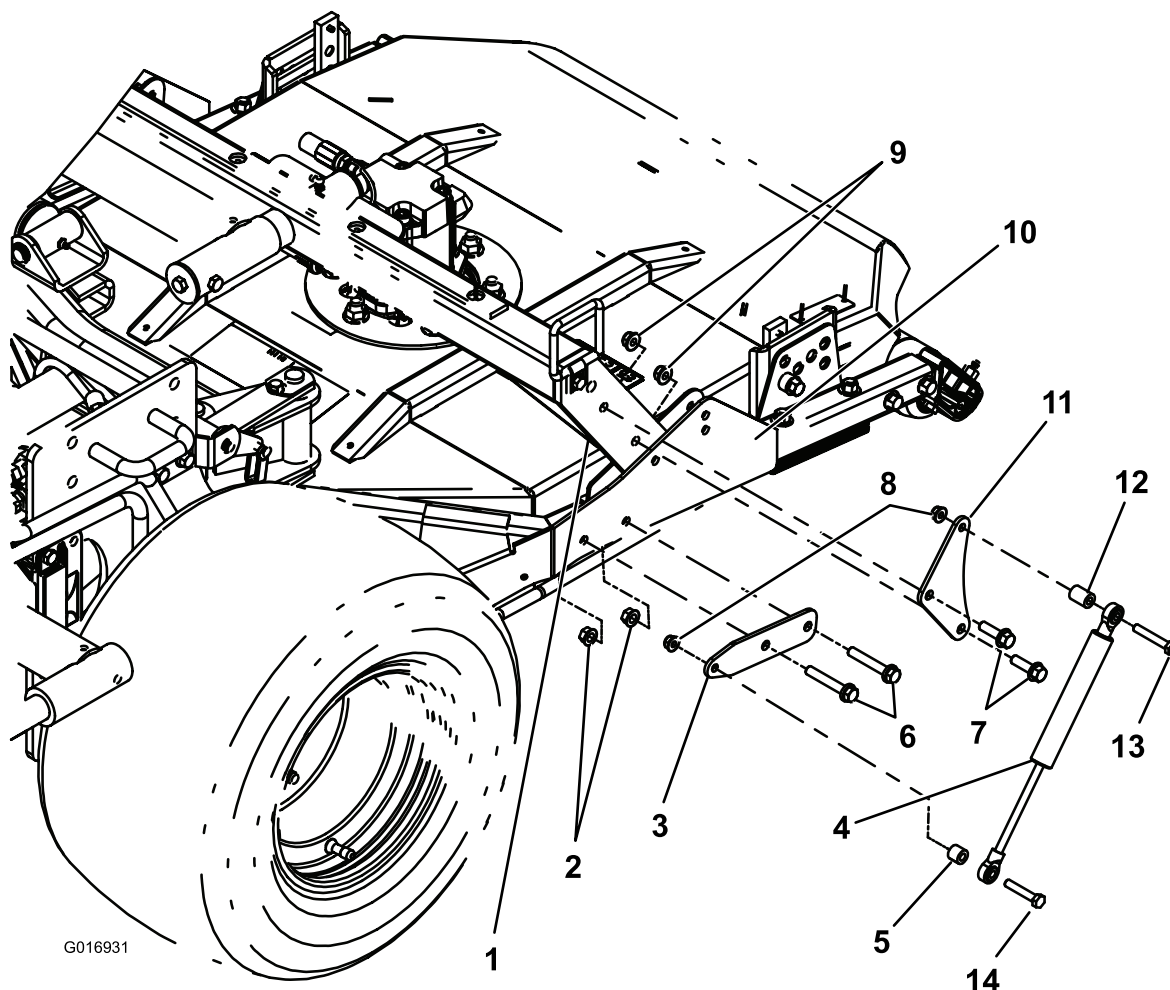

Kuva 2

Kuvassa koneen takaosan vasen puoli

- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 1. Kannatinrunko | 6. Kuusiolaippapultti (3/8 × 2-1/4 tuumaa) | 11. Vaimentimen taka-asennuslevy |
| 2. Kuusiolaippamutterit (3/8 tuumaa) | 7. Kuusiolaippapultti (3/8 × 1-1/4 tuumaa) | 12. Pitkä välikappale |
| 3. Vaimentimen etuasennuslevy | 8. Laippamutteri (5/16 tuumaa) | 13. Kuusiokantapultti (5/16 × 2 tuumaa) |
| 4. Vaimennin | 9. Laippamutteri (3/8 tuumaa) | 14. Kuusiokantapultti (5/16 × 1-3/4 tuumaa) |
| 5. Lyhyt välikappale | 10. Leikkuupöydän runko | |

-
4. Kiinnitä vaimentimen taka-asennuslevy kannatinrunkoon kahdella kuusiolaippapultilla (3/8 × 1-1/4 tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 2).
 5. Asenna vaimennin etu- ja taka-asennuslevyihin pitkällä välikappaleella, lyhyellä välikappaleella, kuusiokantapultilla (5/16 × 2 tuumaa), kuusiokantapultilla (5/16 × 1-3/4 tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (5/16 tuumaa) (Kuva 2).

2

Vaimentimien asennus leikkuupöytiin 2 ja 3

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Vaimennin
1	Vaimentimen etuasennuslevy (119-2040-03)
1	Vaimentimen taka-asennuslevy (119-2041-03)
2	Pitkä välikappale
2	Lyhyt välikappale
4	Kuusiolaippapultti (3/8 × 1-1/2 tuumaa)
4	Kuusiolaippapultti (3/8 × 1 tuumaa)
2	Kuusiokantapultti (5/16 × 2 tuumaa)
2	Kuusiokantapultti (5/16 × 1-3/4 tuumaa)
4	Kuusiolaippamutteri (3/8 tuumaa)
4	Laippamutteri (5/16 tuumaa)


Ohjeet

Huomaa: Leikkuupöytä 2 sijaitsee koneen etuosassa oikealla puolella. Leikkuupöytä 3 sijaitsee koneen etuosassa vasemmalla puolella.

Huomaa: Asenna vaimennin leikkuupöydän 2 oikealle puolelle ja leikkuupöydän 3 vasemmalle puolelle.

Tee seuraavat toimenpiteet kaikille näille leikkuupöydille:

1. Poraa kaksi reikää (halkaisija 10 mm)
kannatinrunkoon kuvan mukaisiin kohtiin
(Kuva 3).

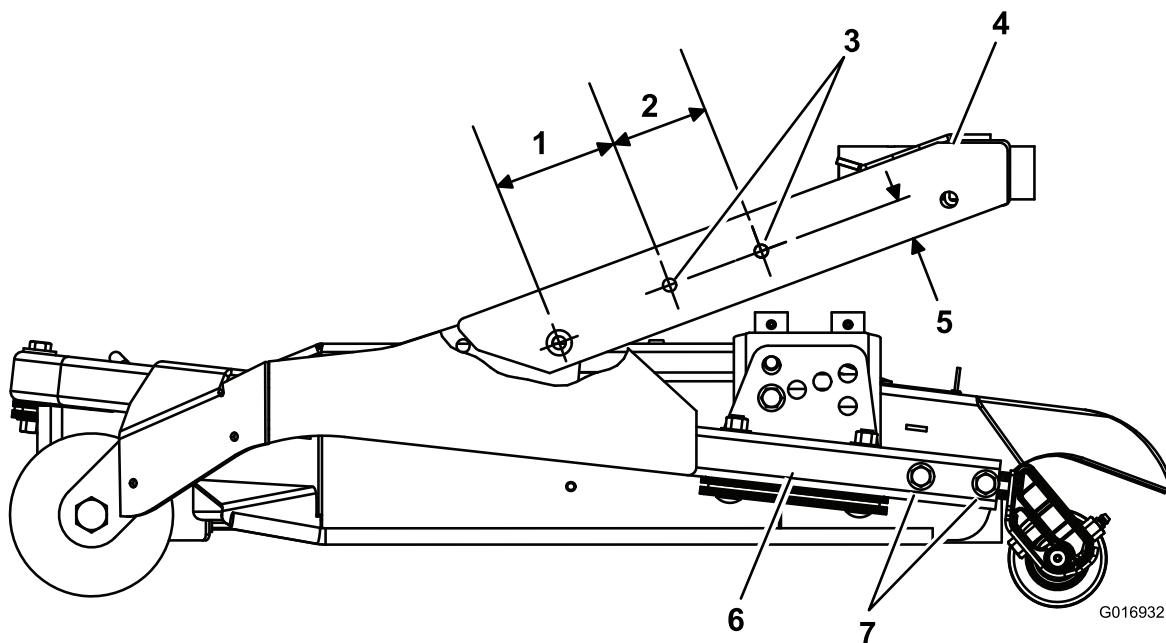


Kuva 3

Kuvassa leikkuupöydän 3 vasen puoli

- | | | |
|--|------------------------|--|
| 1. 9,5 cm | 4. Kannatinrunko | 7. Irrota nämä kaksi pulttia ja asenna vaimentimen taka-asennuslevy tähän. |
| 2. 7,6 cm | 5. 3,2 cm | |
| 3. Poraa reiät (halkaisija 10 mm) tähän. | 6. Leikkuupöydän runko | |

-
2. Irrota kaksi pulttia leikkuupöydän rungosta (Kuva 3).
 3. Kiinnitä vaimentimen taka-asennuslevy leikkuupöydän runkoon kahdella kuusiolaippapultilla ($3/8 \times 1-1/2$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 4).

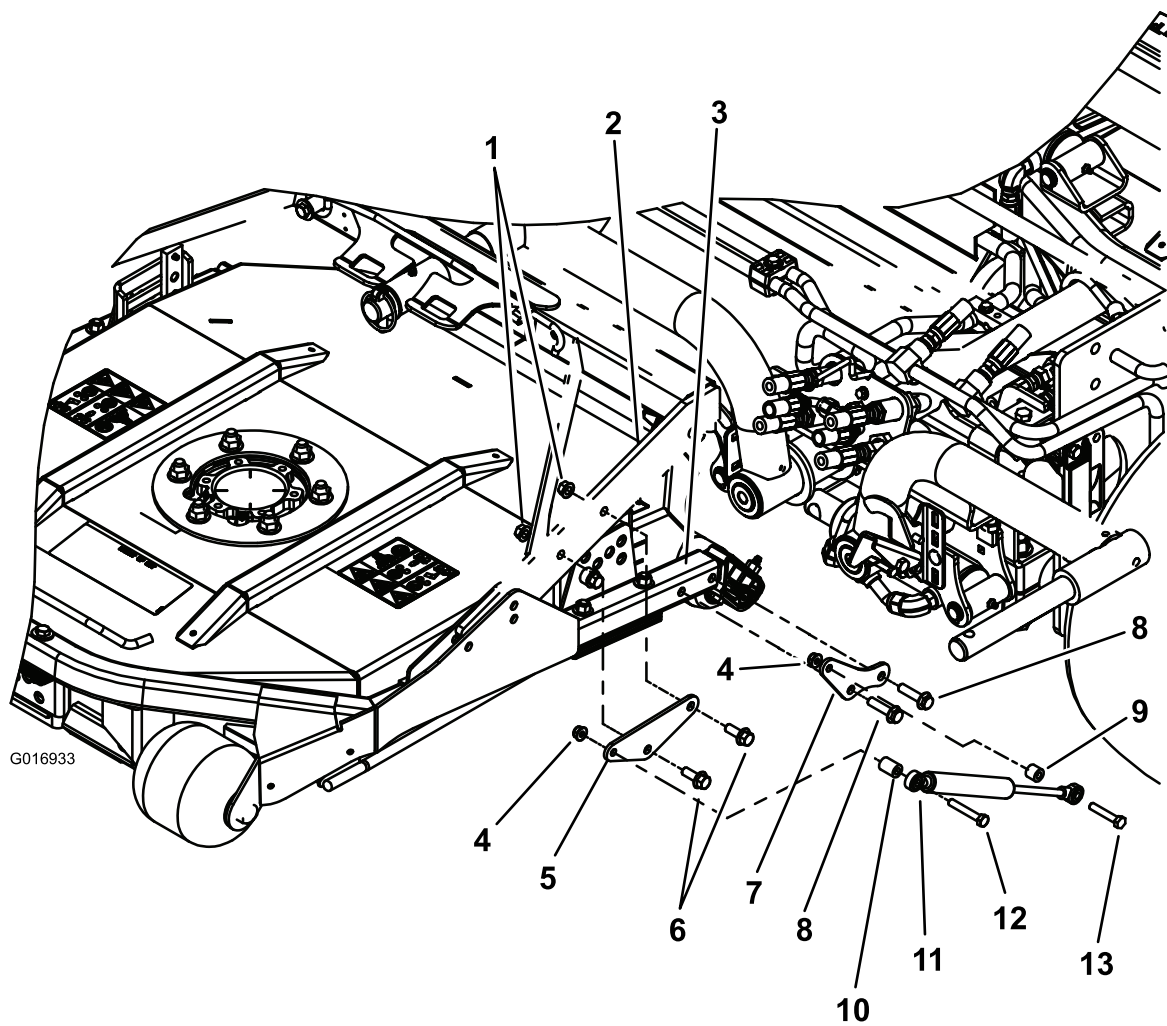

Kuva 4

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Kuusiolaippamutteri (3/8 tuumaa) | 6. Kuusiolaippapultti (1 tuuma) | 11. Vaimennin |
| 2. Kannatinrunko | 7. Vaimentimen taka-asennuslevy | 12. Kuusiokantapultti (5/16 × 2 tuumaa) |
| 3. Leikkuupöydän runko | 8. Kuusiolaippapultti (1-1/2 tuumaa) | 13. Kuusiokantapultti (5/16 × 1-3/4 tuumaa) |
| 4. Kuusiolaippamutteri (5/16 tuumaa) | 9. Lyhyt välikappale | |
| 5. Vaimentimen etuasennuslevy | 10. Pitkä välikappale | |

4. Kiinnitä vaimentimen etuasennuslevy kannatinrunkoon kahdella kuusiolaippapultilla (3/8 × 1 tuumaa) ja kahdella kuusiolaippamutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 4).
5. Asenna vaimennin etu- ja taka-asennuslevyihin pitkällä välikappaleella, lyhyellä välikappaleella, kahdella kuusiolaippapultilla (3/8 × 1 tuumaa) ja kahdella kuusiolaippamutterilla (3/8 tuumaa) (Kuva 4).

Huomautuksia:



Count on it.