



Heckrollenabstreifer mit Rolle

Greensmaster® Flex™ Spindelmäher 45,7 cm und 53,3 cm

Modellnr. 120-9627

Modellnr. 115-7383

Form No. 3369-867 Rev A

Installationsanweisungen

1. Stellen Sie das Mähwerk auf eine ebene Fläche.
2. Nehmen Sie die zwei Kopfschrauben und Muttern ab, mit denen die Rollenklammern an jedem Ende des Mähwerks befestigt sind (Bild 1). Nehmen Sie die Rolle ab.

Hinweis: Ersetzen Sie die Rolle mit der Rolle/Abstreifer aus dem Kit. Prüfen Sie mit den folgenden Anweisungen, ob der Abstreifer richtig eingestellt ist.

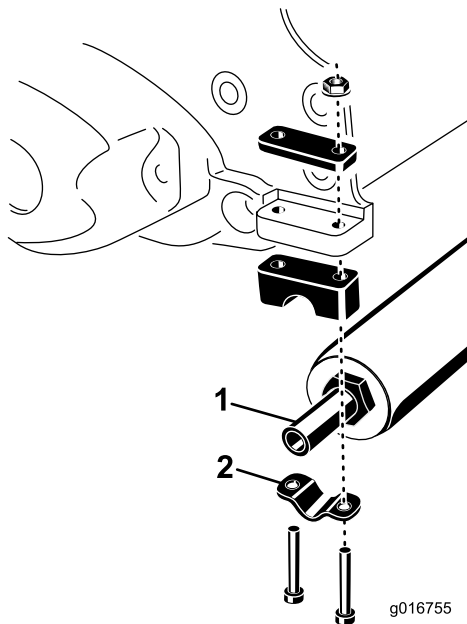


Bild 1

1. Heckrolle
2. Rollenklammer

der Abstreiferleiste und der Rolle (0,38 bis 0,76 cm) beträgt. Stellen Sie sicher, dass der Abstreifer parallel zur Rolle und zur ebenen Oberfläche ist.

8. Drehen Sie den Abstreifer, bis der Abstand zwischen der unteren Kante und dem Boden ca. 6,4 mm ist.
9. Ziehen Sie alle Kopfschrauben und Muttern an.

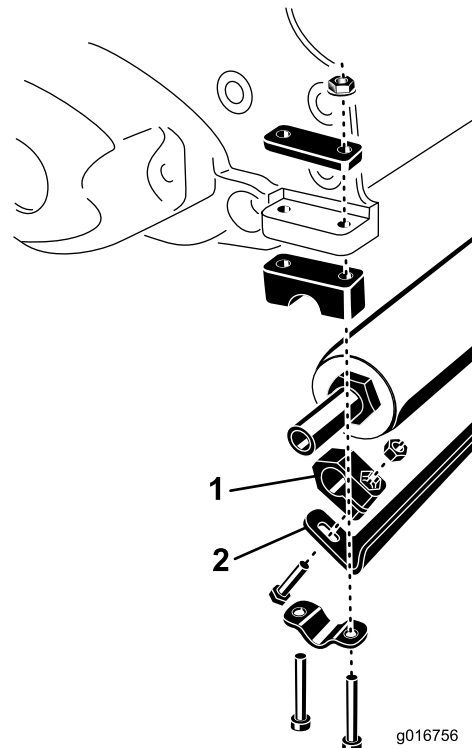


Bild 2

1. Klemmblock
2. Rollenabstreifer

3. Befestigen Sie den Rollenabstreifer lose mit einem Klemmblock, einer Kopfschraube und Mutter an jedem Ende der Rolle. Positionieren Sie die Teile, wie in Bild 2 dargestellt.
4. Befestigen Sie die Rolle lose mit den vorher entfernten Kopfschrauben, Klemmen und Muttern am Mähwerk (Bild 2).
5. Zentrieren Sie die Rolle am Mähwerk und ziehen Sie die Kopfschrauben und Muttern der Rollenklammer an (Bild 2).
6. Zentrieren Sie den Abstreifer auf der Rolle.
7. Schieben Sie den Abstreifer in den Klemmen hinein oder ziehen ihn heraus, bis der Abstand zwischen