



Kit raschiarullo posteriore con rullo

Cilindro di taglio per Greensmaster® Flex™ da 45,72 cm e 53,34 cm

Nº del modello 120-9627

Nº del modello 115-7383

Istruzioni di installazione

- Collocate l'apparato di taglio su una superficie pianeggiante.
- Rimuovete le 2 viti a testa cilindrica e i 2 dadi che fissano gli attacchi a cavallotto del rullo a ciascuna estremità dell'apparato di taglio (Figura 1). Staccate il rullo.

Nota: Sostituite il rullo con il gruppo rullo/raschiarullo fornito nel kit. Utilizzate le istruzioni seguenti per verificare che il raschiarullo sia regolato correttamente.

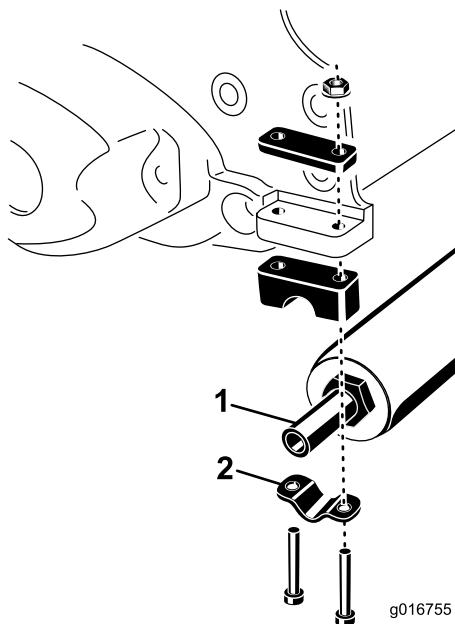


Figura 1

1. Rullo posteriore 2. Attacco a cavallotto del rullo

- Spostate il raschiarullo avvicinandolo o allontanandolo dai morsetti fino a ottenere uno spazio compreso tra 0,38 e 0,76 cm tra la barra del raschiarullo e il rullo. Accertatevi che il raschiarullo sia parallelo al rullo e alla superficie pianeggiante su cui si trova l'apparato di taglio.
- Ruotate il raschiarullo fino a quando il bordo inferiore non si trova a circa 6,4 cm dal terreno.
- Serrate tutte le viti a testa cilindrica e i dadi.

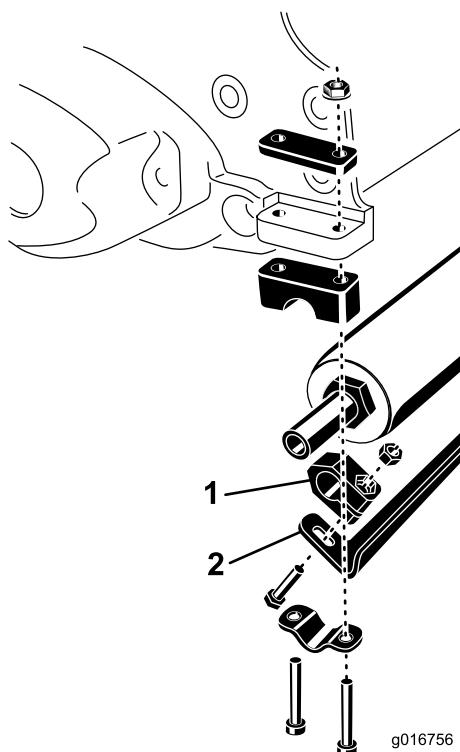


Figura 2

1. Morsetto 2. Raschiarullo

- Montate il raschiarullo, senza fissarlo, su ciascuna estremità del rullo con un morsetto, una vite a testa cilindrica e un dado. Posizionate gli elementi come illustrato in Figura 2.
- Montate il rullo, senza fissarlo, sull'apparato di taglio con le viti a testa cilindrica, gli attacchi a cavallotto e dadi rimossi in precedenza (Figura 2).
- Centrate il rullo rispetto all'apparato di taglio e serrate le viti a testa cilindrica e i dadi sull'attacco a cavallotto del rullo (Figura 2).
- Centrate il raschiarullo rispetto al rullo.