



Kit de raspador do rolo traseiro com rolo

Cilindro de corte Greensmaster® Flex™ de 46 e 53 cm

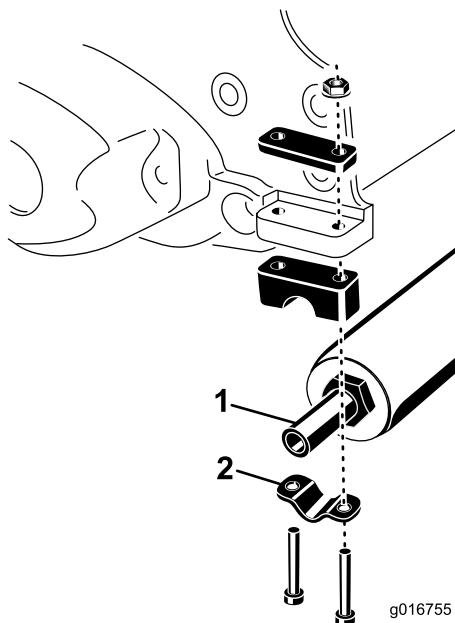
Modelo nº 120-9627

Modelo nº 115-7383

Instruções de instalação

- Coloque a unidade de corte numa superfície nivelada.
- Remova os (2) parafusos e porcas que fixam os grampos do rolo a cada extremidade da unidade de corte (Figura 1). Retire o rolo.

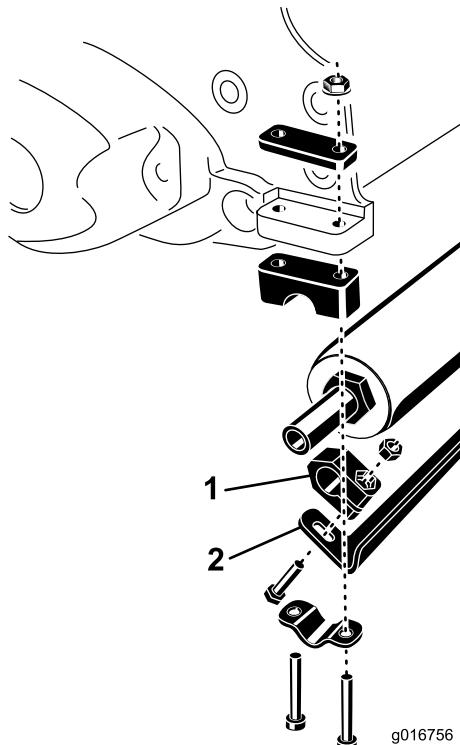
Nota: Substitua o rolo com o conjunto de raspador/rolo incluído no kit. Utilize as instruções seguintes para verificar se o raspador está bem ajustado.

**Figura 1**

1. Rolo traseiro

2. Grampo rolo

- que o raspador está paralelo em relação ao rolo e à superfície nivelada.
- Rode o raspador até que a extremidade inferior esteja a aproximadamente 6,4 mm do solo.
- Aperte todos os parafusos e porcas.

**Figura 2**

1. Bloco de grampo

2. Raspador do rolo

- Instale, sem apertar, o raspador do rolo em cada extremidade do rolo com um bloco de grampo, parafuso e porca. Coloque os componentes como indicado em Figura 2.
- Instale, sem apertar, o rolo na unidade de corte com os parafusos, grampos e porcas previamente removidos (Figura 2).
- Centre o rolo numa unidade de corte e aperte os parafusos e porcas do grampo do rolo (Figura 2).
- Centre o raspador no rolo.
- Mova o raspador para dentro ou para fora nos grampos até que a folga entre a barra do raspador e o rolo seja de 0,38 a 0,76 cm. Certifique-se de