




Takarullan säätösarja

Greensmaster® DPA -kelaleikkurit

Mallinro: 120-9602

Asennusohjeet

1. Nosta leikkuuyksikön takaosa ja aseta kiinteän terän alle puukappale.
2. Irrota kaksi mutteria, jotka kiinnittävät rullan pidikkeen, rullan, välikappaleen ja välilevyn vasempaan tai oikeaan sivulevyn kiinnityslaippaan (Kuva 1). Irrota osat.

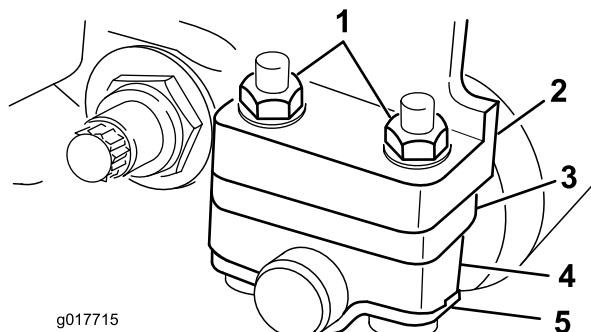

g017715


Kuva 1

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Kiinnitysmutterit | 4. Rullan välikappale |
| 2. Sivulevyn kiinnityslaippa | 5. Rullan pidike |
| 3. Välilevy | |

3. Naputa akselin säädin kevyesti rulla-akseliin (Kuva 2).
4. Kiinnitä akselin säädin ja rulla-akseli löysästi sivulevyn kiinnityslaippaan uudella rullan välikappaleella, uudella akselin pidikkeellä sekä aiemmin irrotetulla välilevyllä, ruuveilla ja muttereilla (Kuva 2).

Älä kiristä kiinnikkeitä tässä vaiheessa. Varmista, että välilevy on oikeassa asennossa haluttua leikkuukorkeutta varten. Säätohjeet ovat leikkuuyksikön *käyttöoppaassa*.

Huomaa: Varmista, että välikappale ja pidike ovat paikallaan akselin säätimen laippojen sisäpuolella.

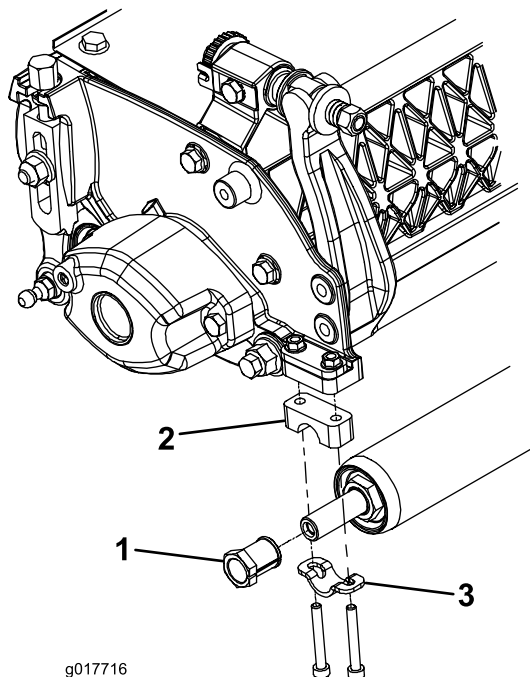

g017716

Kuva 2

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Akselin säädin | 3. Akselin pidike |
| 2. Rullan välikappale | |

5. Kun leikkuuyksikkö on tasaisella alustalla, kierrä akselin säädintä, kunnes takarullan molemmat päät koskettavat pintaa.

Huomaa: Kun takarullaa tasataan, eturullan ei saa koskettaa alustaa.

6. Kiristä asennuskiinnikkeet.
7. Sääda sopivaan leikkuukorkeuteen.

