



Kit de ajuste de rolo traseiro

Cortadores Greensmaster® DPA

Modelo nº 120-9602

Instruções de instalação

- Levante a parte traseira da unidade de corte e coloque um bloco debaixo da lâmina de corte.
- Retire as 2 porcas que prendem a retenção do rolo, rolo, espaçador e calço da flange de montagem da placa lateral esquerda ou direita (Figura 1). Remova os componentes.

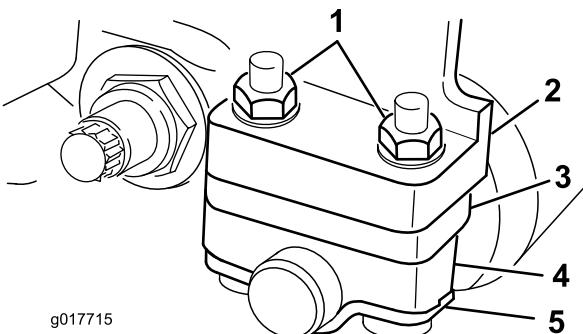


Figura 1

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Porcas de montagem | 4. Espaçador do rolo |
| 2. Flange de montagem da placa lateral | 5. Retenção do rolo |
| 3. Espaçador | |

- Bata levemente o ajustador do veio no veio do rolo (Figura 2).
- Monte sem apertar o ajustador do veio e veio do rolo na flange de montagem da placa lateral com um novo espaçador de rolo, nova retenção do veio e calço, parafusos e porcas previamente removidos (Figura 2).

Não aperte os fixadores nesta altura. Certifique-se de que os calços estão na posição correcta para a altura de corte desejada. Consulte o *Manual do Utilizador* da Unidade de Corte quanto aos procedimentos de ajuste.

Nota: Certifique-se de que o espaçador e retenção estão encaixados dentro da flange do ajustador do veio.

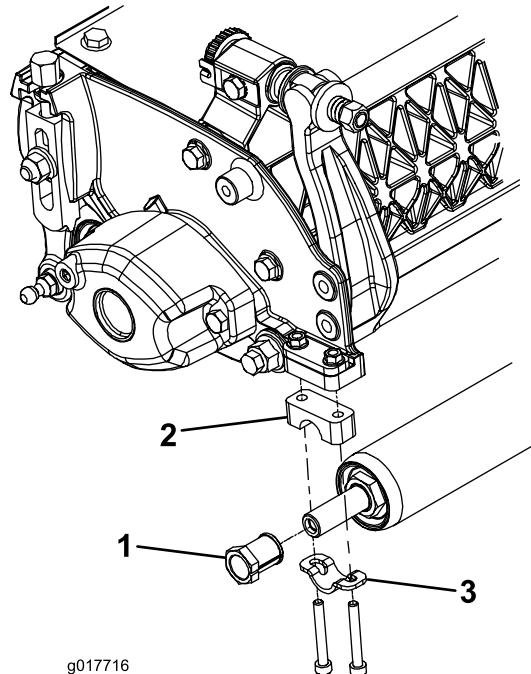


Figura 2

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Ajustador do veio | 3. Retenção do veio |
| 2. Espaçador do rolo | |

- Com a unidade de corte posicionada numa placa de superfície, rode o ajustador do veio até que cada extremidade do rolo traseiro entre em contacto com a superfície.

Nota: Ao nivelar o rolo traseiro, o rolo frontal não pode entrar em contacto com a placa de superfície.

- Aperte as fixações de montagem.
- Ajuste para a altura de corte desejada.

