



ホースプラグ・キット

Greensmaster® 3400 TriFlex™ トラクションユニット用

モデル番号120-2029

取り付け要領

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
ホースプラグ	1	
ホースクランプ	1	キットを取り付けます。

キットを取り付ける

1. 平らな場所に駐車し、エンジンを停止し、キーを抜き取り、駐車ブレーキを掛ける。
2. カバーを油圧オイルタンクに固定しているボルト（4本）、平ワッシャ（4枚）、ゴムワッシャ（4枚）、スペーサ（4個）を外す（図 1）。
3. カバーに一番近いホースクランプをゆるめる（図 1）。
4. 油圧タンクからカバーを外し、ホースはカバーに付いたままにしておく。
5. ホースの開口部にプラグを挿入し、プラグが油圧オイルタンクの出っ張りに当たるところまで押し込む（図 1）。
6. 付属部品に入っているクランプをホースに通すが、まだ締め付けない。
7. 最初に外したクランプを、ホース端部に通す。
8. ホースの開口端をカバーのバーブに取り付ける。
9. ホース端部のクランプを締め付けてホースを固定する。
10. カバーを油圧オイルタンクに取りつける；先ほど取り外したボルト（4本）、平ワッシャ（4枚）、ゴムワッシャ（4枚）、スペーサ（4個）を使う。
11. まだ締め付けていないクランプをホース中央部へ移動させプラグの上にセットして締め付ける。

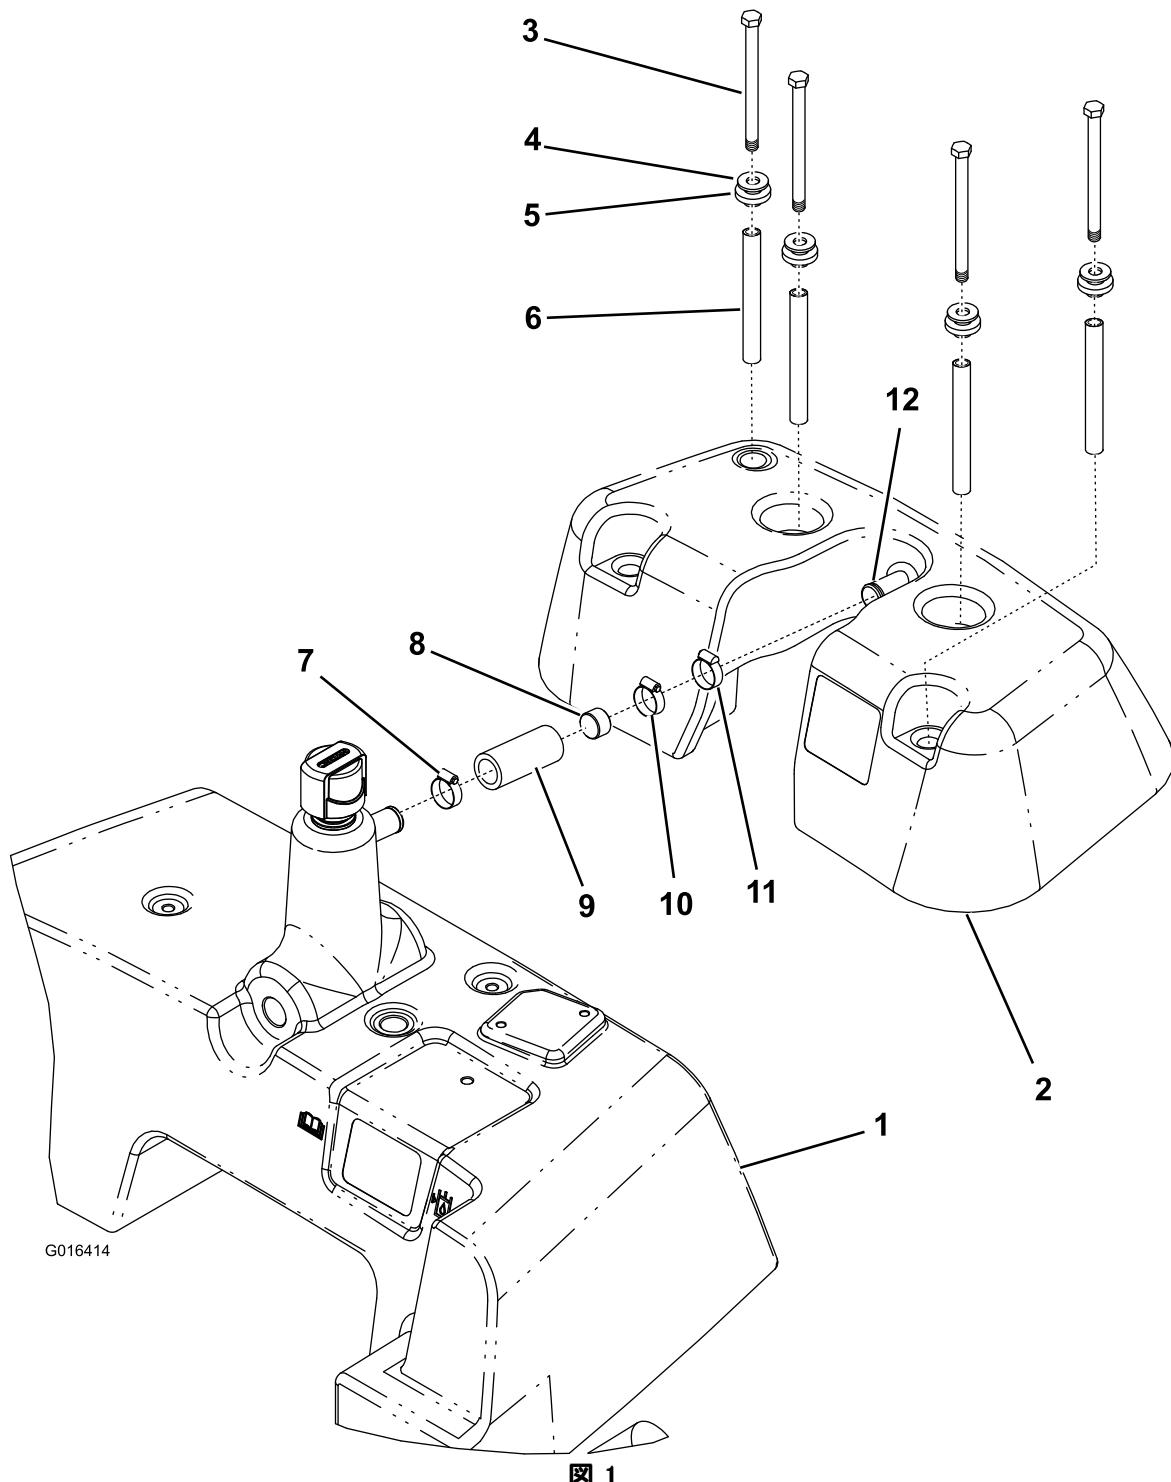


図 1

- | | | |
|--------------|-------------------|--|
| 1. 油圧オイルタンク | 5. ゴムワッシャ(4枚) | 9. ホース |
| 2. カバー | 6. スペーサ(4個) | 10. ホースクランプ(付属部品キットより) |
| 3. ボルト(4本) | 7. ホースクランプ(ゆるめない) | 11. ホースクランプ(このクランプをゆるめて油圧オイルタンクからカバーを外す) |
| 4. 平ワッシャ(4枚) | 8. ホースプラグ | 12. 外側ハウジングのネック部 |