



Sæt til dugfjernerholder

TriFlex-traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien

Modelnr. 119-7138

Form No. 3370-116 Rev A

Monteringsvejledning


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Dugfjernerholder	1	Monter sættet.
Flangemøtrik (3/8 tomme)	1	
Sekskantbolt (3/8 x 2 tommer)	1	
Flad skive	2	
Sekskantbolt (5/16 x 7/8 tomme)	2	
Flangemøtrik (5/16 tomme)	2	

Montering af sættet

1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk motoren, fjern tændingsnøglen og træk parkeringsbremsen.
2. Anbring dugfjernerholderens bageste beslag som vist i det indsatte billede i Figur 1 og sørg for, at dugfjernerholderens forreste beslag hviler mod beslaget på maskinen (Figur 1).

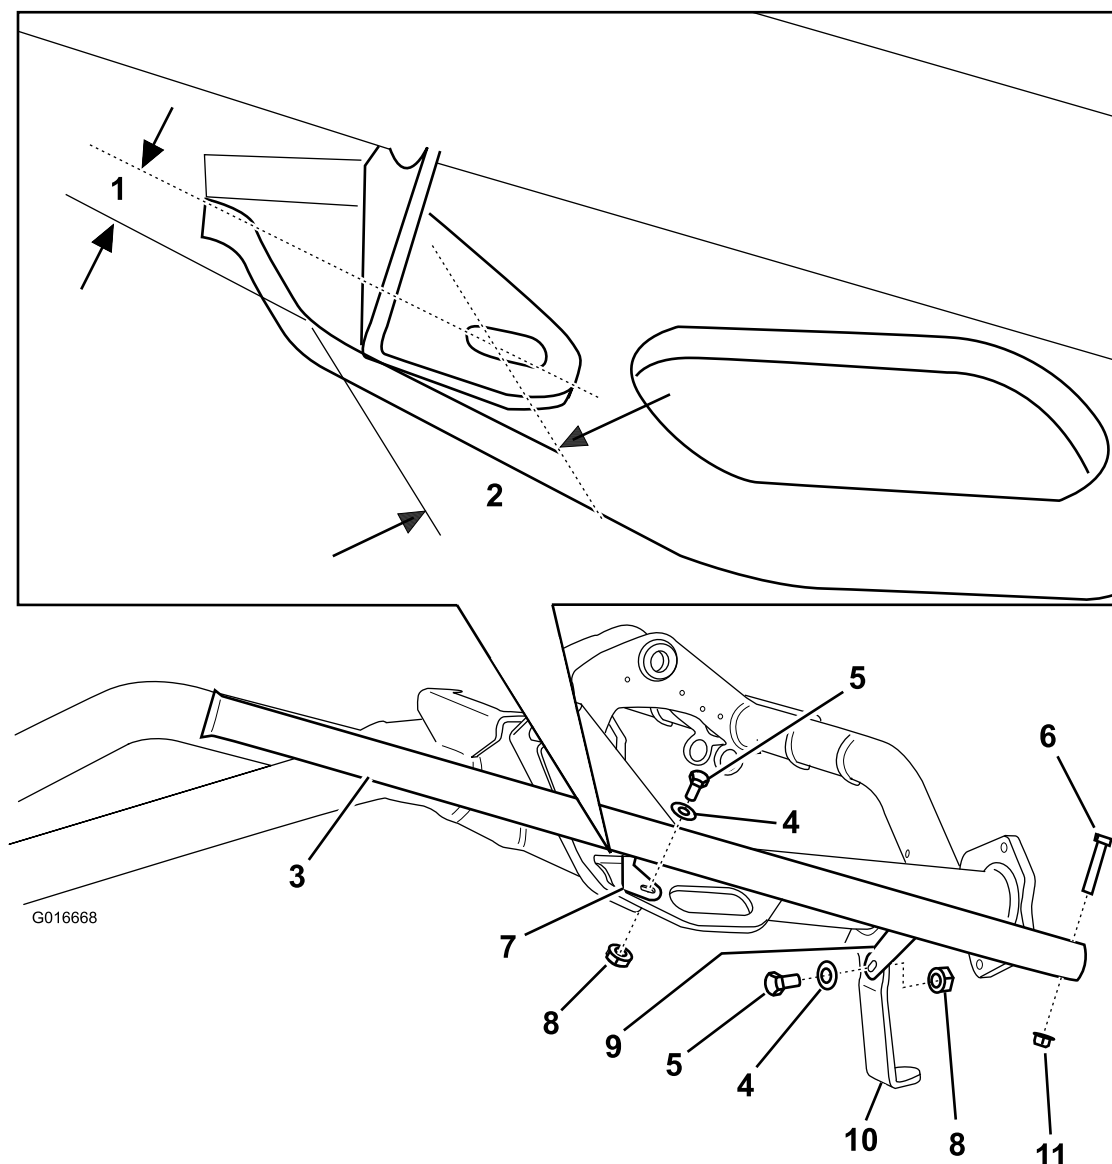

Figur 1

- | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1. 16 mm | 5. Sekskantbolt (5/16 x 7/8 tomme) | 9. Forreste beslag |
| 2. 33 mm | 6. Sekskantbolt (3/8 x 2 tommer) | 10. Beslag på maskine |
| 3. Dugfjernerholder | 7. Bageste beslag | 11. Flangemøtrik (3/8 tomme) |
| 4. Spændeskive | 8. Flangemøtrik (5/16 tomme) | |

3. Brug rillen i det bageste beslag som skabelon (Figur 1) og marker og bor et hul på 9 mm i diameter gennem vangen.
4. Sæt dugfjernerholderens bageste beslag løst på maskinens vange med en sekskantbolt (5/16 x 7/8 tomme), en flad skive og en flangemøtrik (5/16 tomme).
5. Brug hullet i det forreste beslag som skabelon og marker og bor et hul på 9 mm i diameter gennem beslaget på maskinen.
6. Sæt dugfjernerholderens forreste beslag løst på maskinens beslag med en sekskantbolt (5/16 x 7/8 tomme), en flad skive og en flangemøtrik (5/16 tomme).
7. Juster dugfjernerholderen til den ønskede position på maskinen og spænd skrueerne på de forreste og bageste beslag på dugfjernerholderen.