



Kasteenpoistajan pidikesarja

Greensmaster 3300/3400 -sarjan TriFlex-ajoyksikkö

Mallinro: 119-7138

Asennusohjeet


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Kasteenpoistajan pidikejärjestelmä	1	Asenna sarja.
Laippamutteri (3/8 tuumaa)	1	
Kuusiokantapultti (3/8 × 2 tuumaa)	1	
Litteä aluslaatta	2	
Kuusiokantapultti (5/16 × 7/8 tuumaa)	2	
Laippamutteri (5/16 tuumaa)	2	

Sarjan asennus

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, irrota virta-avain ja kytke seisonajarru.
2. Sijoita kasteenpoistajan pidikkeen takakannatin suurennoksen mukaisesti (Kuva 1) ja varmista, että kasteenpoistajan pidikkeen etukannatin ja koneen kannatin ovat kohdakkain (Kuva 1).

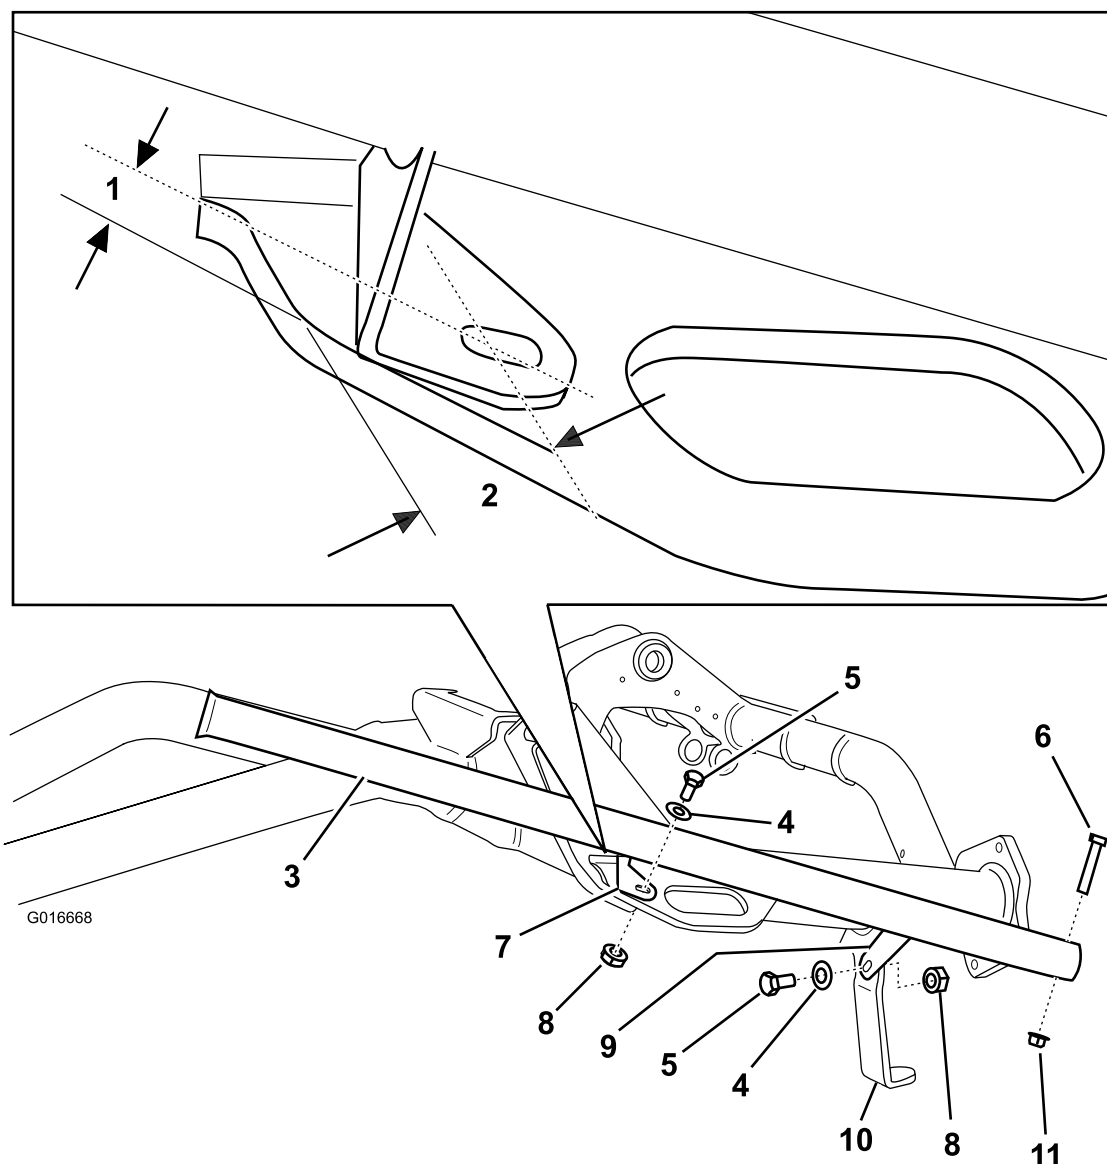

Kuva 1

- | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. 16 mm | 5. Kuusiokantapultti (5/16 × 7/8 tuumaa) | 9. Etukannatin |
| 2. 33 mm | 6. Kuusiokantapultti (3/8 × 2 tuumaa) | 10. Koneen kannatin |
| 3. Kasteenpoistajan pidikejärjestelmä | 7. Takakannatin | 11. Laippamutteri (3/8 tuumaa) |
| 4. Aluslaatta | 8. Laippamutteri (5/16 tuumaa) | |

3. Merkitse ja poraa halkaisijaltaan 9 mm:n reikä runkopalkkiin käyttämällä takakannattimen aukkoa mallina (Kuva 1).
4. Kiinnitä kasteenpoistajan pidikkeen takakannatin löysästi koneen runkopalkkiin kuusiokantapultilla (5/16 × 7/8 tuumaa), litteällä aluslaadalla ja laippamutterilla (5/16 tuumaa).
5. Merkitse ja poraa halkaisijaltaan 9 mm:n reikä koneen kannattimeen käyttämällä etukannattimen aukkoa mallina.
6. Kiinnitä kasteenpoistajan pidikkeen etukannatin löysästi koneen kannattimeen kuusiokantapultilla (5/16 × 7/8 tuumaa), litteällä aluslaadalla ja laippamutterilla (5/16 tuumaa).
7. Sääda koneeseen asennettu kasteenpoistajan pidike haluttuun asentoon ja kiristä sen etu- ja takakannattimen kiinnikkeet.