



Sats med hållare för daggviska

TriFlex-traktorenhet i Greensmaster-serien 3300/3400

Modellnr 119-7138

Monteringsanvisningar


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Hållare för daggviska	1	Montera satsen.
Flänsmutter (3/8 tum)	1	
Sexkantsskruv (3/8 x 2 tum)	1	
Planbricka	2	
Sexkantsskruv (5/16 x 7/8 tum)	2	
Flänsmutter (5/16 tum)	2	

Montera satsen

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, ta ut tändningsnyckeln och lägg i parkeringsbromsen.
2. Placera daggviskehållarens bakre fäste enligt den infällda bilden i Figur 1 och kontrollera att daggviskehållarens främre fäste vilar mot maskinens fäste (Figur 1).

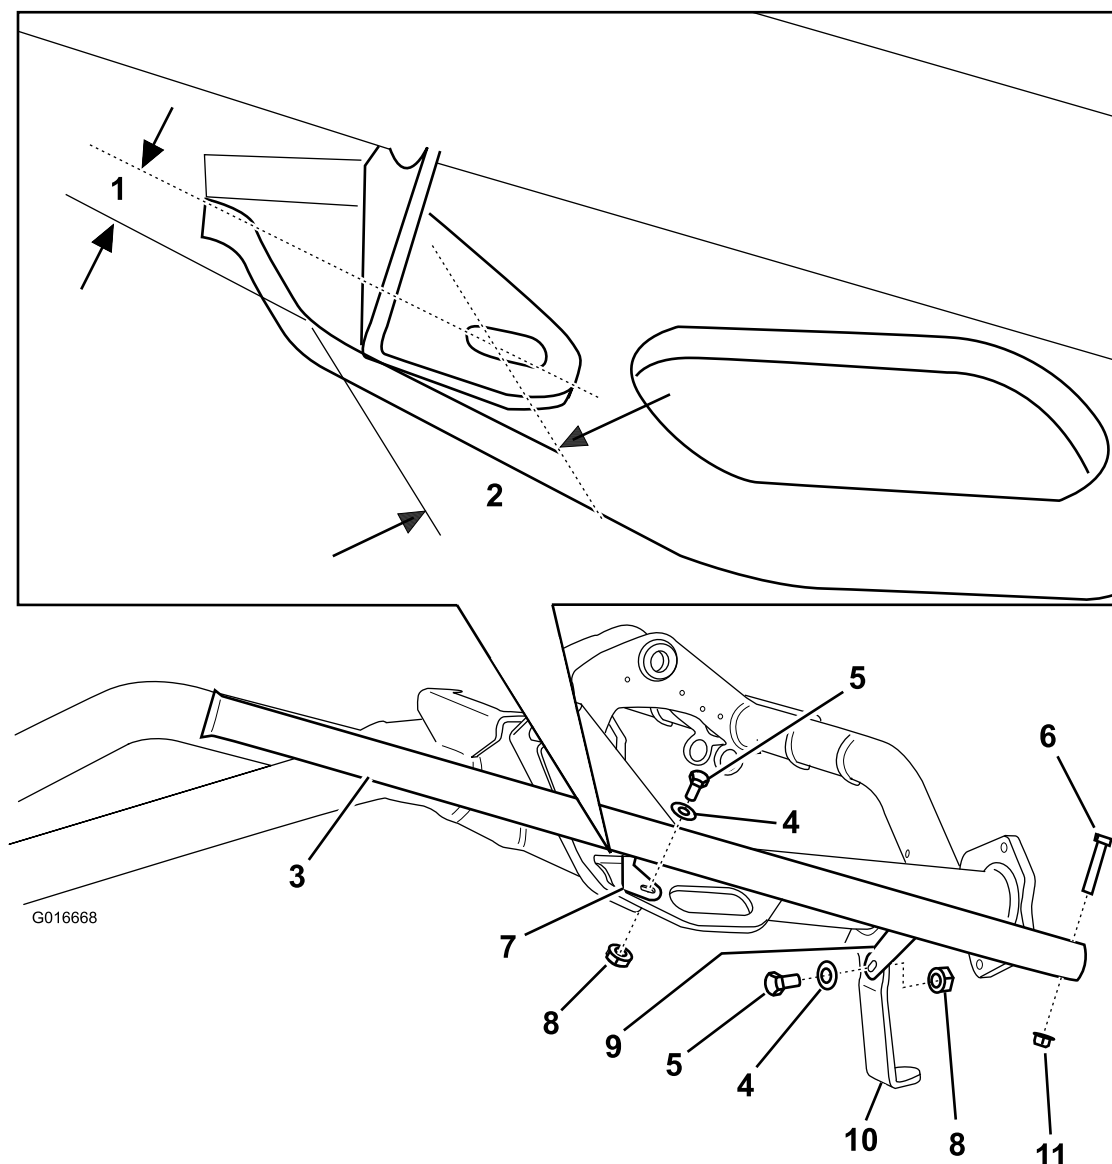

Figur 1

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. 16 mm | 5. Sexkantsskruv (5/16 x 7/8 tum) | 9. Främre fäste |
| 2. 33 mm | 6. Sexkantsskruv (3/8 x 2 tum) | 10. Maskinfäste |
| 3. Hållare för daggviska | 7. Bakre fäste | 11. Flänsmutter (3/8 tum) |
| 4. Bricka | 8. Flänsmutter (5/16 tum) | |

3. Använd skåran i det bakre fästet som mall (Figur 1) och markera och borra ett hål som är 9 mm i diameter genom ramdelen.
4. Fäst daggviskehållarens bakre fäste löst vid maskinens ramdel med en sexkantsskruv (5/16 x 7/8 tum), en planbricka och en flänsmutter (5/16 tum).
5. Använd hålet i det främre fästet som mall och markera och borra ett hål som är 9 mm i diameter genom maskinfästet.
6. Fäst daggviskehållarens främre fäste löst vid maskinfästet med en sexkantsskruv (5/16 x 7/8 tum), en planbricka och en flänsmutter (5/16 tum).
7. Justera daggviskehållaren i rätt läge på maskinen och dra åt fästdonen på daggviskehållarens främre respektive bakre fäste.