



# Rollenverlängerung

## Rasenmäher der Serie Greensmaster® Flex™

Modellnr. 115-7361

### Installationsanweisungen

1. Stellen Sie das Mähwerk auf eine glatte Arbeitsoberfläche. Stellen Sie sicher, dass alle Rückstände aus den Gewindelöchern an jedem Ende der Mähwerkrolle entfernt sind.

**Hinweis:** Bei Mähwerken mit Seriennummern kleiner als 240001000 haben einige der Rollenwellen ggf. keine Gewindebohrungen an den Enden der Rollenwelle. Bohren Sie ggf. ein 7/8"-großes Loch (3/8-24 UNF) in jedes Ende der Rollenwelle.

2. Schrauben Sie die obere Klemmmutter ganz in das Ende der Versatzwelle mit dem längeren Gewinde (Bild 1). Das verformte Ende der Klemmmutter wird zuletzt eingesetzt. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.

**Hinweis:** Die Oberseite der verformten Seite der Mutter muss zuerst eingeschraubt werden.

3. Tragen Sie Blue Loctite auf das längere Gewindeende der Versatzwelle auf (Bild 1).
4. Schrauben Sie das gleiche Ende der Versatzwelle leicht in das Ende der Rollenwelle ein. Ziehen Sie es nicht zu fest an.

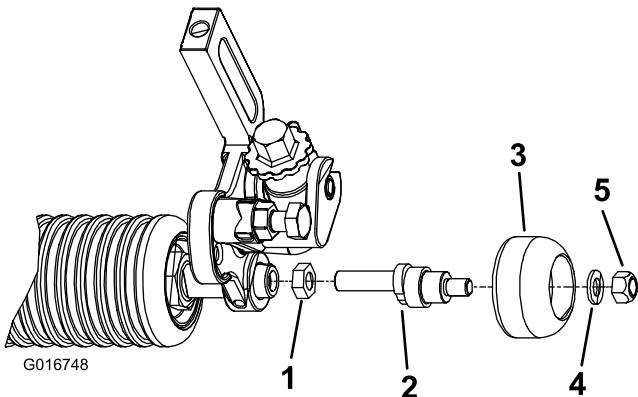


Bild 1

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Klemmmutter  | 4. Scheibe          |
| 2. Versatzwelle | 5. Sicherungsmutter |
| 3. Zusatzrolle  |                     |

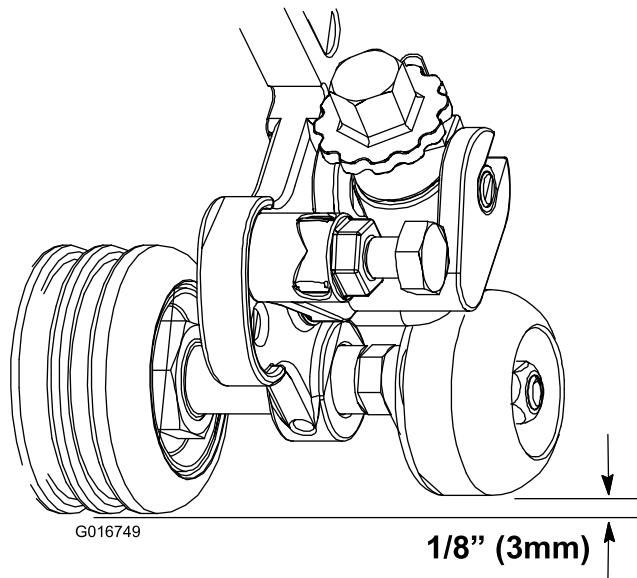


Bild 2

7. Ziehen Sie die Klemmmutter gegen das Ende der Rollenwelle an, um die Einstellung zu arretieren.
8. Wiederholen Sie die Schritte an der anderen Seite der Rolle.

5. Stecken Sie die Zusatzrolle in das andere Ende der Versatzwelle und befestigen sie mit einer Scheibe und Sicherungsmutter (Bild 1).
6. Drehen Sie die Rolle nach unten, bis sie um 3 mm höher als die vordere Rolle ist (Bild 2).