



Rullan jatkosarja

Greensmaster® Flex™ -sarjan leikkurit

Mallinro: 115-7361

Asennusohjeet


1. Aseta leikkuuyksikkö tasaiselle työpinnalle. Varmista, että leikkuuyksikön rullan päiden kierteisissä aukoissa ei ole roskia.

Huomaa: Leikkuuyksiköissä, joiden sarjanumero on alle 240001000, joidenkin rulla-akseleiden päissä ei välttämättä ole kierteisiä aukkoja. Poraa ja kierteitä tarvittaessa rulla-akselin kumpaankin päähän 2,2 cm syvä reikä (3/8-24 UNF).

2. Kierrä itselukittuva vastamutteri kokonaan sivuakselin pidempään kierteiseen päähän (Kuva 1). Vastamutterin itselukittuva pää ruuvataan viimeisenä. Älä kiristä.


Huomaa: Mutteri ruuvataan yläpää edellä.

3. Levitä sivuakselin pidemmän kierteisen pään kierteisiin sinistä Loctitea (Kuva 1).
4. Kierrä löysästi sivuakselin sama pää rulla-akselin päähän. Älä kiristä.

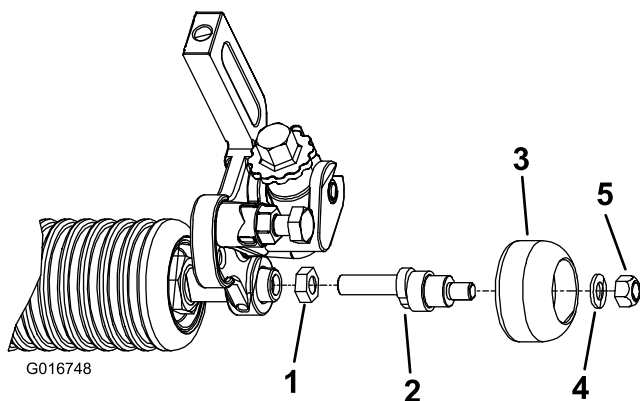

Kuva 1

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Vastamutteri | 4. Aluslaatta |
| 2. Sivuakseli | 5. Lukkomutteri |
| 3. Lisärullakokoonpano | |

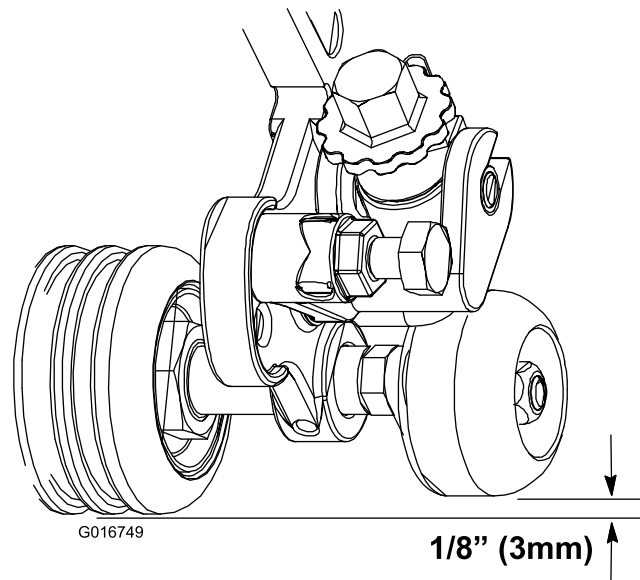

Kuva 2

7. Lukitse säätö kiristämällä vastamutteri rulla-akselin päätä vasten.
8. Suorita samat toimenpiteet rullan vastakkaisella puolella.

5. Aseta lisärullakokoonpano sivuakselin toiseen päähän ja kiinnitä se aluslaatalle ja lukkomutterilla (Kuva 1).
6. Kierrä rullaa alaspäin, kunnes se on 3 mm eturullaa korkeammalla (Kuva 2).