Form No. 3370-399 Rev A

Bakre valsesett

for ProCore SR54/SR54-S/SR70/SR70-S-luftemaskiner


Modellnr. 09952

Modellnr. 09953

Installasjonsveiledning

Montering

1. Bruk en valsebrakettplate, (2) 1/2 x 1 1/2 tommes hodeskruer og låsemuttere, og monter en valsebrakett løst til det vertikale rammerøret på hver ende av luftemaskinen (Figur 1). Valsebraketten må peke bort fra luftemaskinen.
2. Midtstill valsebraketten mellom dekselet og bunnen av rammen og stram låsemutterene (Figur 1).

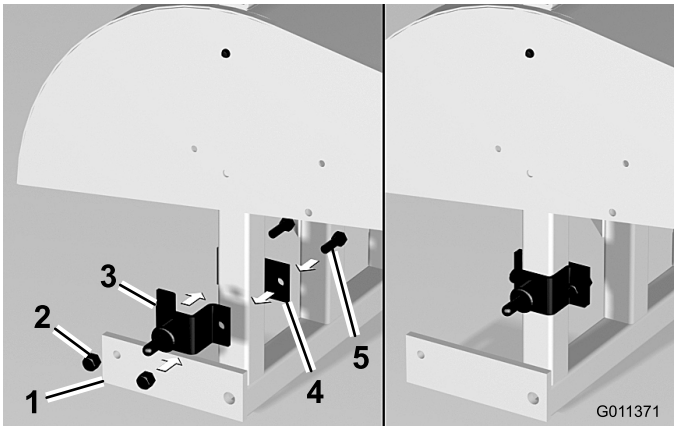


Figur 1

1. Luftemaskinramme
2. Låsemuttere
3. Valsebrakett
4. Valsebrakettplate
5. Hodeskruer

Trinn 3 og 4 er for modellene 09921, 09922, 09924 og 09925.

3. Fjern den øvre hodeskruen, låseskiven og avstandsstykket på hver side av luftemaskinen som fester siden av dekselenheten til det vertikale rammerøret på hver side (Figur 2). Kast hodeskruene, men behold skivene og avstandsstykkene for å bruke dem igjen.

   Merk: Avstandsstykket er plassert mellom dekselet og rammerøret.

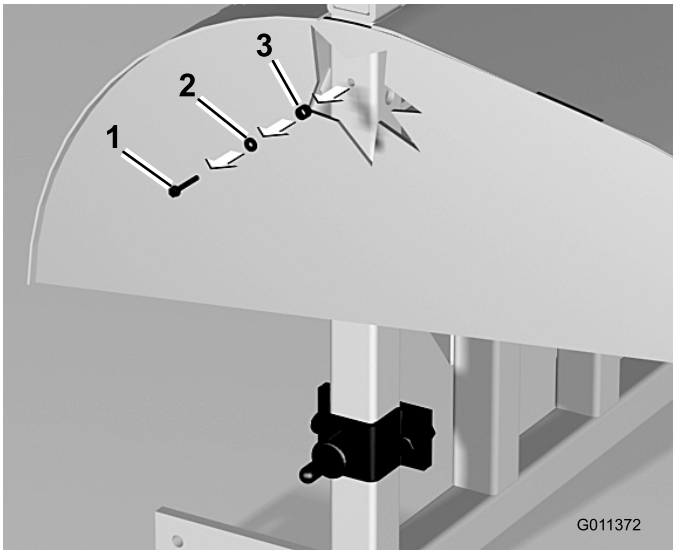

Figur 2

1. Øvre hodeskrue
2. Låseskive
3. Avstandsstykke


4. Bruk låseskivene og avstandsstykkene som ble fjernet i forrige trinn og de nye 3/8 x 4 1/2 tommes hodeskruene og monter en lang fjærpost til hver ende av luftemaskinen (Figur 3). Plasser den lange fjærposten slik at de to sporene er rettet bort fra skyddet.

   Merk: Sørg for at avstandsstykket er montert mellom dekselet og rammeslangen, og bruk fjærpostene med et 3/8 tommes diameter hull.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA.
Med enerett

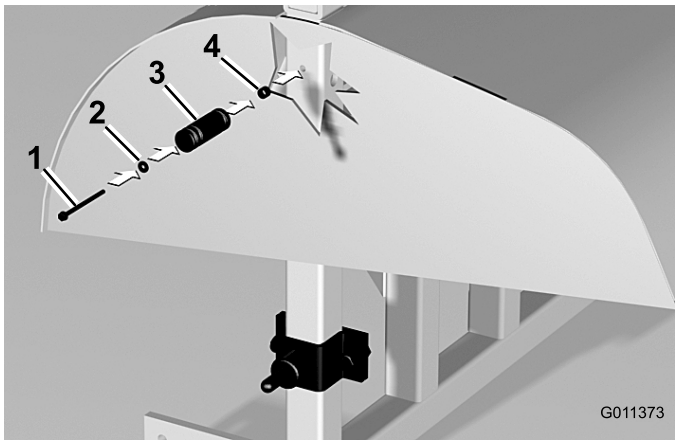


Figur 3

1. Hodeskrue
2. Låseskive
3. Lang fjærpost, 3/8 tommes diameter hull
4. Avstandsstykke

Trinn 5 og 6 er for modellene 09931, 09932, 09933 og 09934.

5. Fjern den øvre hodeskruen og låseskiven som fester siden av dekselenheten til det vertikale rammerøret på hver side av luftemaskinen (Figur 4). Avhend hodeskruene og skivene.

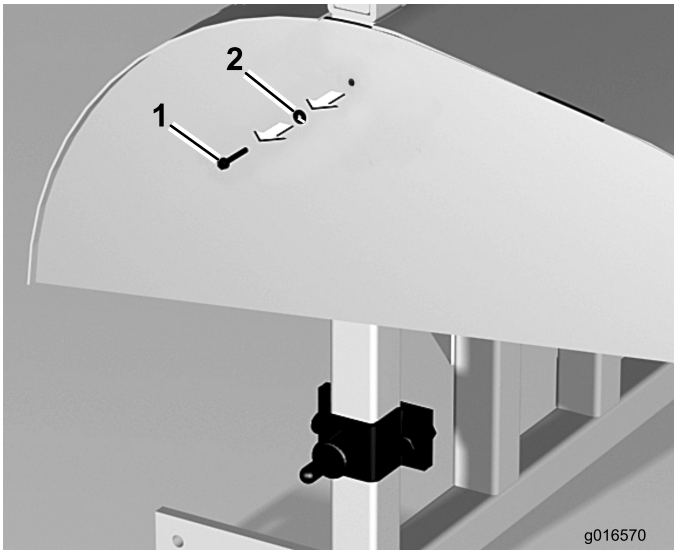


Figur 4

1. Øvre hodeskrue
2. Låseskive

6. Monter en lang fjærpost på hver ende av luftemaskinen (Figur 5) ved å bruke de nye 1/2 x 4 1/2 tommes hodeskruene og låseskivene. Plasser den lange fjærposten slik at de to sporene er rettet bort fra skyddet.


   Merk: Sørg for å bruke fjærpostene med en 1/2 tommes diameter hull.

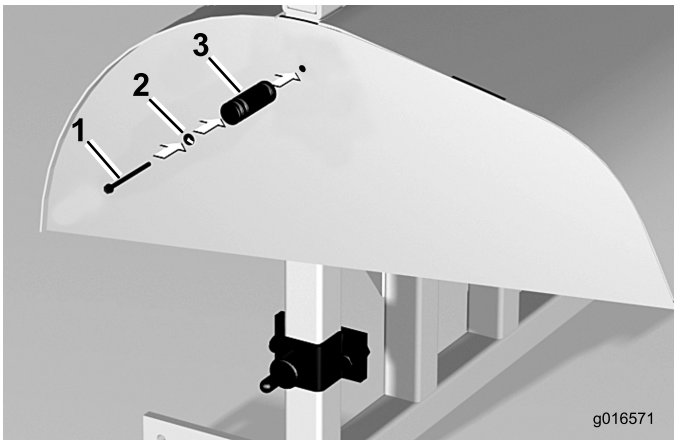

Figur 5

1. Hodeskrue
2. Låseskive
3. Lang fjærpost, 1/2 tommes diameter hull


7. Monter (2) korte fjærposter på enden av hver valsekanal med en hodeskrue og låsemutter. Plasser fjærpostene med doble spor mot kanalen som vist i Figur 6.

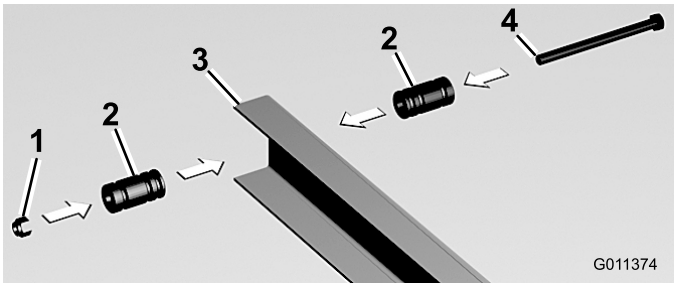

Figur 6

1. Låsemutter
2. Korte fjærposter (2)
3. Valsekanal
4. Hodeskrue


8. Monter en valsekanal til hver valsebrakett med en stor skive og 5/8 tommes låsemutter (Figur 7). Monter valsekanalen slik at fjærpostene er foran luftemaskinen.

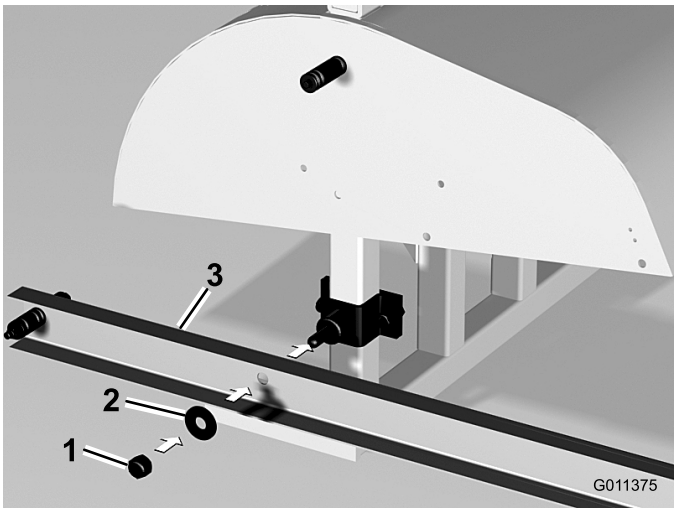

Figur 7

1. Mutter
2. Stor skive
3. Valsekanal


9. Sett inn et avstandsstykke og en en lagerbukk på hver ende av valsen (Figur 8). Monter også en mutter på hver ende. Stram mutterene og stram så lagerjusteringsskruene.

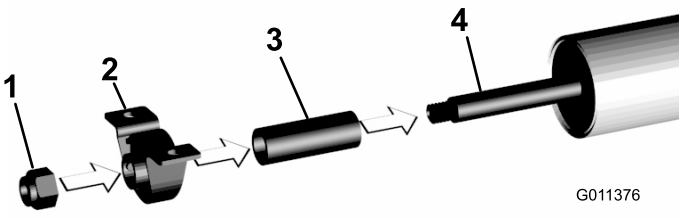

Figur 8

1. Mutter
2. Lagerbukk
3. Avstandsstykke
4. Valse


10. Plasser valse/lagerbukk-enheten under baksiden av valsekanalene (Figur 9).
11. Monter en lagerbukk løst på hver valsekanal med (2) hodeskruer, små skiver og låsemuttere (Figur 9).

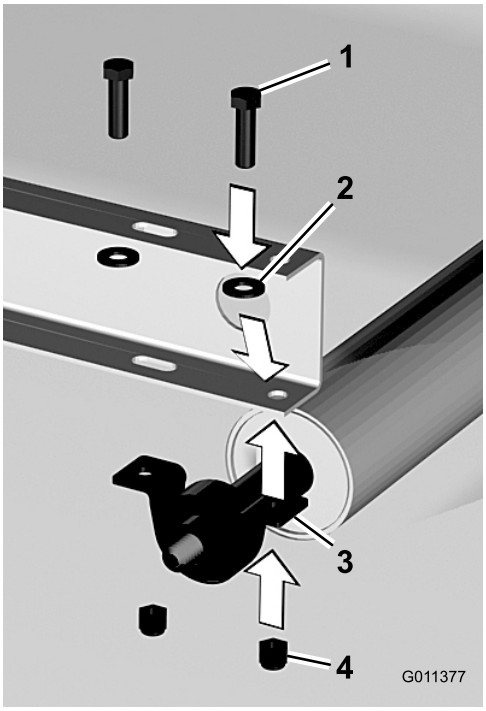

Figur 9

1. Hodeskrue
2. Skive
3. Lagerbukk
4. Mutter

12. Monter valsestøttebraketten på hver valsekanal med (2) hodeskruer, små skiver og låsemuttere (Figur 10).

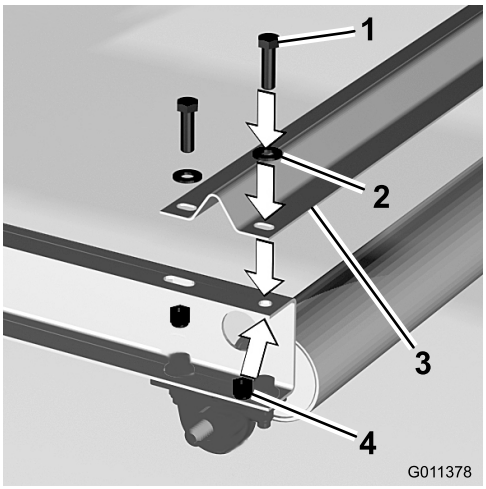


Figur 10

1. Hodeskrue
2. Skive
3. Valsestøttebrakett
4. Mutter

13. Stram låsemutterene som fester lagerbukkene og valsestøttebraketten til valsekanalen.
14. Monter en hakefjær på hver av luftemaskinen på følgende måte:
    - Hekt to av fjærtrådene på den lange fjærposten (Figur 11).


- Før fjæren inn på de monterte fjærtrådene til trådendene hektes på fjæren (Figur 11).
- Hekt den andre fjærtråden på den korte fjærposten mens du fører den gjennom og hekter endene på fjæren (Figur 11). Ikke kryss trådene under monteringen.

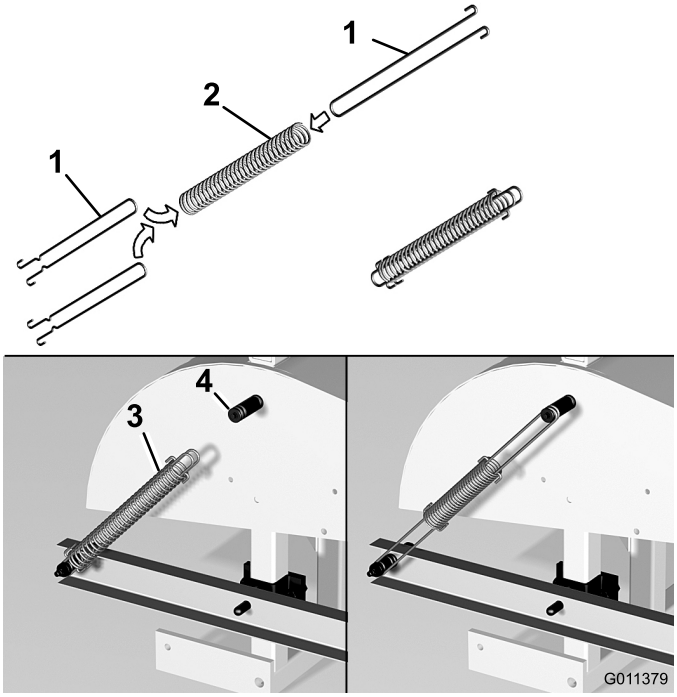

Figur 11

1. Fjærtråd (2)
2. Fjær
3. Fjærenhet
4. Fjærpost (lang)
5. Fjærtråd (1)

15. Juster fjærspenningen ved å flytte valsebrakettene (Figur 12) opp på rammerørene for å redusere valsetrykket på plenen. Når man senker brakettene, øker valsetrykket. Påse at brakettene er justert korrekt.

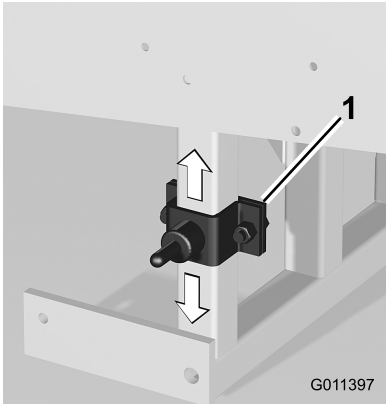

Figur 12

1. Valsebrakett