



Recycler®-set van 107 cm

XLS-serie™ maaitractor

Modelnr.: 79176

Form No. 3370-783 Rev A

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Maak de maaier gebruiksklaar.
2	Bovenste keerplaat Bout (5/16 x 5/8 inch) Flenskopmoer (5/16 inch) Bout (1/4 x 5/8 inch) Borgmoer (1/4 inch)	1 3 3 4 4	Monteer de bovenste keerplaat.
3	Uitstoterplaat Kruiskopschroef (nr. 8 x 5/8 inch)	3 6	Monteer de uitstoterplaten.
4	Afvoerafsluiter Bout (1/4 x 2-1/2 inch) Dopmoer (1/4 inch)	1 2 2	Monteer de afvoerafsluiter.
5	Recycler-sticker	1	Breng de sticker aan.

1


Maaier gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure


1. Schakel de motor uit, verwijder het contactsleuteltje en trek de bougiekabel eruit.
2. Verwijder het maaidek zoals beschreven in de *Gebruikershandleiding*.
3. Draai de maaimachine ondersteboven.
4. Verwijder de maaimessen zoals beschreven in de *Gebruikershandleiding*.
5. Zoek de openingen zoals getoond in Figuur 1 en ga als volgt te werk:

- Verwijder eventueel bevestigingsmateriaal uit de openingen.
- Als er popnagels in de openingen zitten, boor dan het midden van elke popnagel uit met een boor van 5 mm en gooi de popnagels weg.

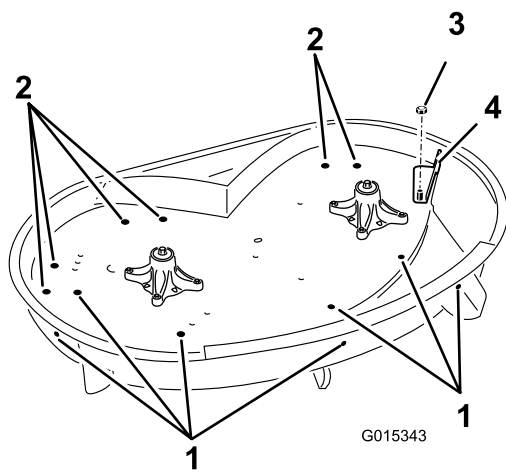

Figuur 1

1. Montage-openingen voor de bovenste keerplaat
2. Montage-openingen voor de uitstoters
3. Borgmoer (3/8 inch) van de bevestigingsstang van het uitwerpkanaal
4. Keerplaat

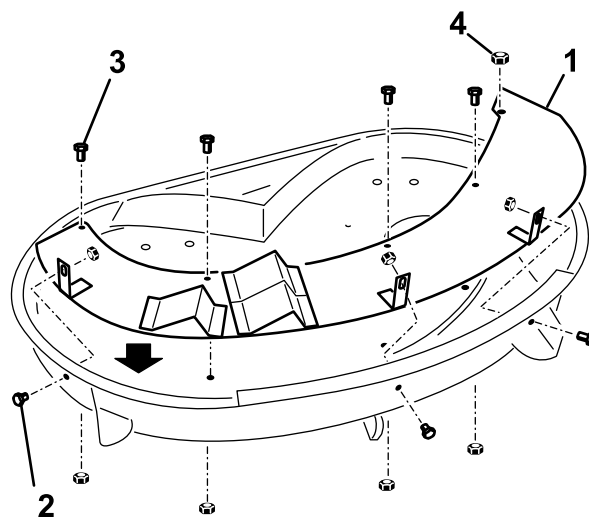

Figuur 2

1. Bovenste keerplaat
2. Bouten (5/16 x 5/8 inch)
3. Bouten (1/4 x 5/8 inch)
4. Borgmoer (3/8 inch) monteren op de bevestigingsstang van het uitwerpkanaal

6. Verwijder de borgmoer (3/8 inch) waarmee de bevestigingsstang van het uitwerpkanaal aan de maaier is bevestigd (Figuur 1). Bewaar de moer om deze later opnieuw te kunnen gebruiken.
7. Als er een keerplaat is gemonteerd op het maaidek, moet deze worden verwijderd voordat de Recycler-set kan worden gemonteerd (Figuur 1). Bewaar de keerplaat om terug te kunnen wisselen naar zijuitworp.

2

Bovenste keerplaat monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Bovenste keerplaat
3	Bout (5/16 x 5/8 inch)
3	Flenskopmoer (5/16 inch)
4	Bout (1/4 x 5/8 inch)
4	Borgmoer (1/4 inch)

Procedure

1. Monteer de bovenste keerplaat, de lipjes moeten naar de binnenkant van het maaidek wijzen zoals afgebeeld in Figuur 2. Zorg ervoor dat het schroefdraad van de stang van het uitwerpkanaal door de opening van de keerplaat steekt.

2. Monteer de borgmoer die u eerder heeft verwijderd op het schroefdraad van de bevestigingsstang om de keerplaat aan het maaidek te bevestigen (Figuur 2).
3. Steek drie bouten (5/16 x 5/8 inch) en drie flensmoeren (5/16 inch) door de zijkant van de maaier aan elke lip, zoals getoond in Figuur 2. Monteer het bevestigingsmateriaal met de moeren aan de binnenkant.
4. Steek vier bouten (1/4 x 5/8 inch) in de plaat en door de bovenkant van de maaier, en bevestig met vier borgmoeren (1/4 inch) zoals in Figuur 2.

3



De uitstoterplaten monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

3	Uitstoterplaat
6	Kruiskopschroef (nr. 8 x 5/8 inch)

Procedure

1. Breng de drie beschermplaten op hun plaats met de openingen naar de bovenkant van het maaidek (Figuur 3). De lange schuine kant van de uitstoterplaten moet naar binnen gericht zijn.

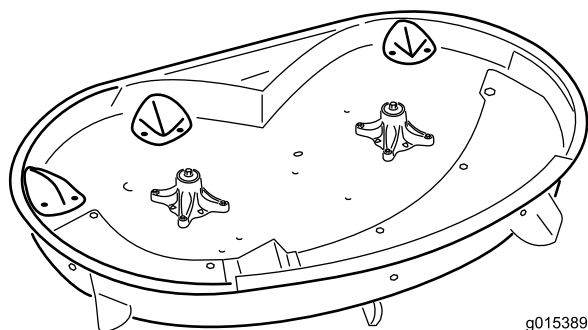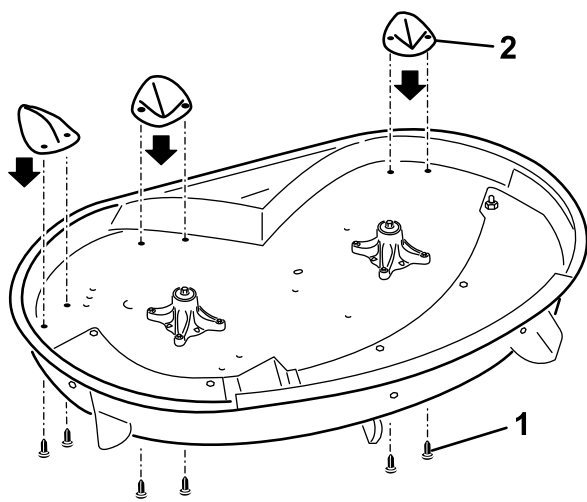

Figuur 3

g015389

1. Uitstoterplaat
2. Kruiskopschroef (nr. 8 x 5/8 inch)

2. Bevestig de platen aan het maaidek met zes kruiskopschroeven (nr. 8 x 5/8 inch). De schroeven steken door de bovenkant van het maaidek en in de platen (Figuur 3).

4



Afvoerafsluiter monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Afvoerafsluiter
2	Bout (1/4 x 2-1/2 inch)
2	Dopmoer (1/4 inch)

Procedure

1. Til de grasgeleider op en schuif de lipjes boven op de afvoerafsluiter onder de bevestigingsstang van de grasgeleider door. Draai de afvoerafsluiter naar beneden op de opening en op de onderste lip van het maaidek (Figuur 4).

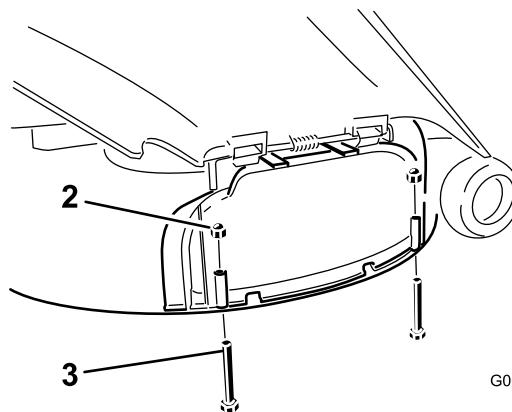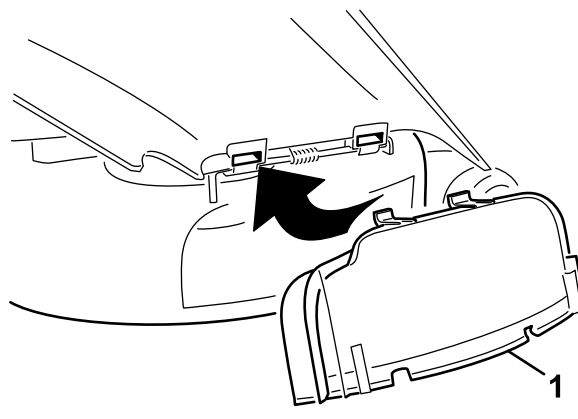

Figuur 4

G005652

1. Afvoerafsluiter
2. Dopmoer (1/4 inch)
3. Bout (1/4 x 2-1/2 inch)

2. Zet de uitworpafsluiter vast aan de onderste lip van het maaidek met twee bouten (1/4 x 2-1/2 inch) en twee dopmoeren (1/4 inch) zoals wordt getoond in Figuur 4.

Opmerking: Draai de moeren niet te strak aan. Hierdoor kan de afsluiter vervormen en in aanraking komen met de messen.

5


De sticker aanbrengen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Recycler-sticker
---	------------------

Procedure

Breng de sticker aan op de linkerkant van het maaidek (Figuur 5).

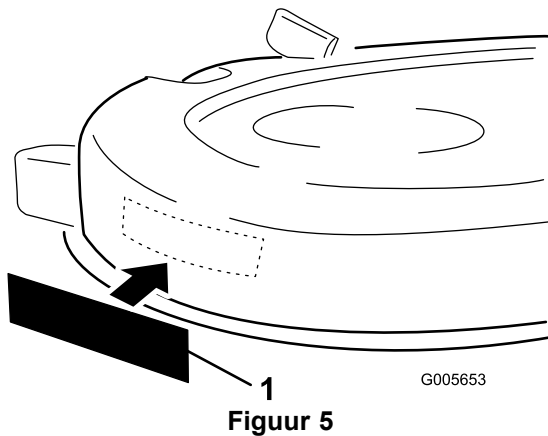

1. Recycler-sticker

Gebruiksaanwijzing

Zijuitworp gebruiken

⚠ GEVAAR

Zonder aangebrachte grasgeleider, uitworpafsluiter of complete grasvanger kunnen u of anderen in aanraking komen met het maaimes of uitgeworpen voorwerpen. Contact met het draaiende maaimes en uitgeworpen voorwerpen kan lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken.

- Verwijder de grasgeleider nooit van het maaidek omdat hiermee het maaisel wordt afgevoerd naar het gazon. Een beschadigde grasgeleider moet direct worden vervangen.
- Steek nooit handen of voeten onder het maaidek.
- Probeer nooit het afvoersysteem of de maaimesen te reinigen zonder eerst de aftakas uit te schakelen en het contactsleuteltje naar de stand Uit te draaien. Verwijder verder het contactsleuteltje en trek de bougiekabel van de bougie(s).

Opmerking: Om het maaidek in de zijuitworpmodus te gebruiken, hoeft alleen de afvoerafsluiter verwijderd worden. Het bevestigingsmateriaal moet in de openingen aangebracht worden.

1. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder de 2 moeren en bouten waarmee de uitworpafsluiter aan de machine is bevestigd.
3. Verwijder de afvoerafsluiter.
4. Als het maaidek oorspronkelijk was uitgerust met een keerplaat, plaats deze dan nu.
5. Laat de grasgeleider over de uitwerpopening zakken.

Belangrijk: Het maaidek moet zijn uitgerust met een scharnierende grasgeleider, die het maaisel zijwaarts en omlaag naar het gazon afvoert als de machine in de zijuitworpmodus staat.

Om gemaaid gras fijn te maken, moet u eerst de afvoerafsluiter in de opening aan de zijkant van het maaidek plaatsen; zie Afvoerafsluiter plaatsen.

Tips voor bediening en gebruik

De juiste maaihoogte-instelling kiezen voor de omstandigheden

Verwijder bij het maaien ongeveer 2,5 cm of niet meer dan 1/3 van de lengte van de grassprietten. Bij zeer lang, mals en dicht gras moet u wellicht de maaihoogte-instelling een stap omhoog zetten of de machine in de zijuitworp- of opvangmodus zetten.

Maaien in extreme omstandigheden

Om het gras goed te maaien en het maaisel in de maaikast fijn te maken is lucht nodig; zet de maaihoogte dus niet te laag en zorg ervoor dat de maaikast niet helemaal door ongemaaid gras omgeven is. Probeer altijd één zijkant van de machine vrij van ongemaaid gras te houden, zodat er lucht kan worden aangezogen. Als u begint te maaien door het midden van een ongemaaid gebied, moet u langzaam rijden en achteruit rijden als het maaidek verstopt raakt.

Maaie met correcte tussenpozen

In normale omstandigheden moet u om de 4–5 dagen uw gazon maaien. Houd er echter rekening mee dat gras niet het hele jaar door even snel groeit. Om dezelfde maaihoogte aan te houden, iets wat wij sterk aanbevelen, moet u daarom in het vroege voorjaar vaker maaien en als het gras midden in de zomer minder snel groeit, moet u slechts om de 8–10 dagen maaien. Als u gedurende een langere periode niet kunt maaien door de weersomstandigheden of om andere redenen, moet u de machine in de zijuitworp- of opvangmodus gebruiken of eerst op een hoge maaistand zetten; vervolgens 2–3 dagen later met een lagere maaihoogte-instelling maaien.

Maaie altijd met scherpe messen

Een scherp mes snijdt het gras netjes af, zonder rukken of scheuren, zoals een bot mes wel zou doen. Als het gras inscheurt of kapot wordt getrokken, wordt het bruin aan de punten, waardoor het gras minder goed groeit en vatbaarder wordt voor ziekten.

Reiniging na gebruik

Om optimale resultaten te waarborgen, moet de onderkant van de maaikast worden gereinigd. Als zich grasresten kunnen ophopen op de maaikast, zullen de maaieresultaten verslechteren.

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.