



# 始動スイッチ・キット

Groundsmaster® 360 マルチパーパス・マシン

モデル番号 121-5357

## 取り付け要領

### 付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。


| 内容             | 数量 | 用途          |
|----------------|----|-------------|
| 始動スイッチ・アセンブリ   | 1  | キットを取り付けます。 |
| ワッシャ           | 1  |             |
| 始動スイッチ用ワイヤハーネス | 1  |             |

1. 平らな場所に移動し、エンジンを停止し、可動部が完全に停止したのを確認する。
2. キーを抜き取り、駐車ブレーキを掛ける。
3. バッテリーから、黒いマイナス(－)ケーブルを外し、次に赤いプラス(＋)ケーブルを外す。

### ▲ 警告

バッテリーの端子に金属製品や車体の金属部分が触れるとショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

- ・ バッテリーの取り外しや取り付けを行うときには、端子と金属を接触させないように注意する。
  - ・ バッテリーの端子と金属を接触させない。
4. コントロールパネルを固定しているビス類(5本)を外す(図 1)。

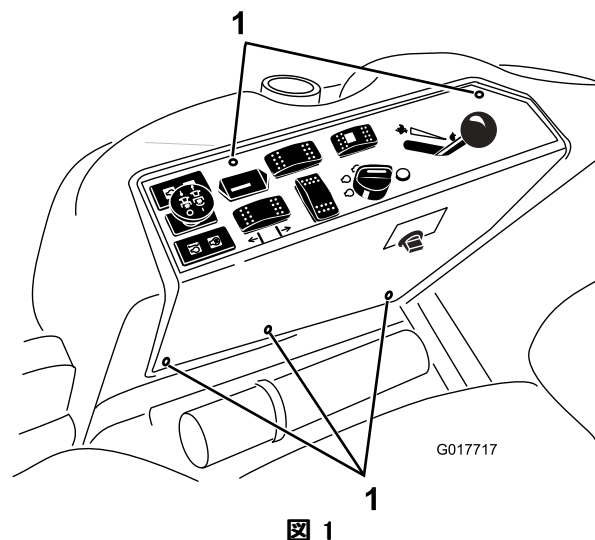

1. 取り付け金具(全部で5本)

5. コントロールパネルを持ち上げずし、パネル下にある始動スイッチとワイヤハーネスに作業できるようにパネルを脇におく。
6. ワイヤハーネスから始動スイッチを外す。
7. コントロールパネルから始動スイッチを外す。

**注** 古い始動スイッチは廃棄してください。

8. 図 2に示すように、新しい始動スイッチアセンブリを取り付ける。

**注** ワッシャについているタブをコントロールパネルのスロットに合わせて取り付けるてください(図 2)。

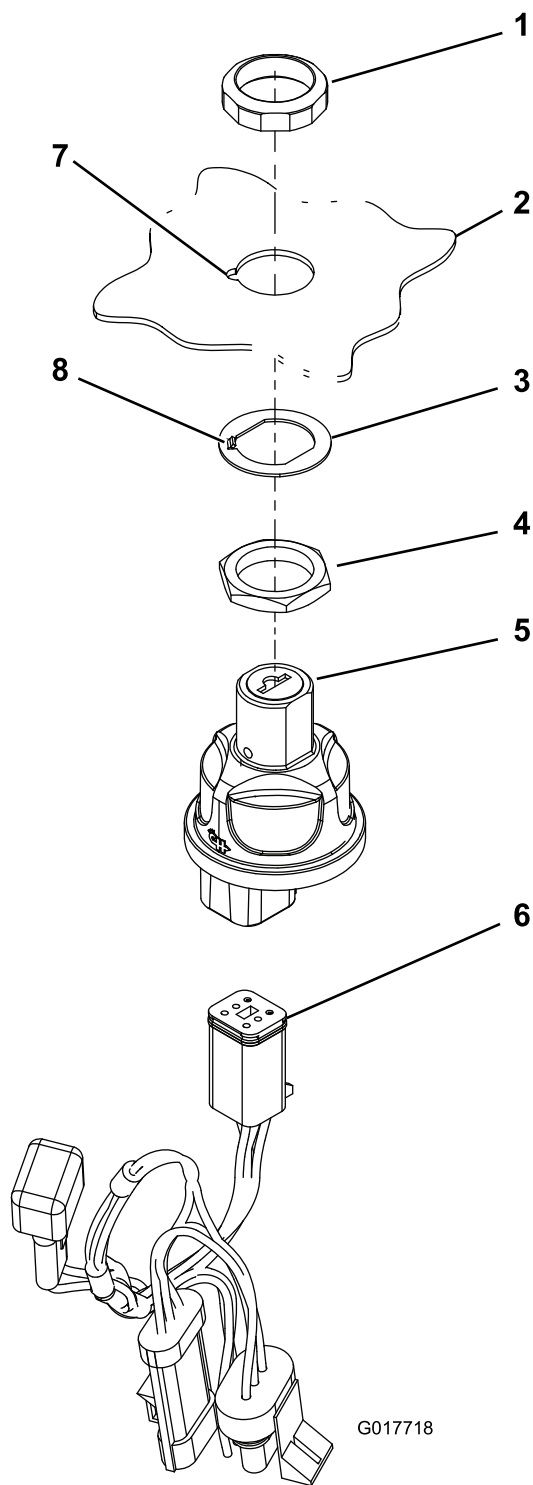


図 2

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 1. カラー（既存のもの）   | 5. 始動スイッチ         |
| 2. コンソールパネル（部分） | 6. 始動スイッチ用ワイヤハーネス |
| 3. ワッシャ         | 7. コンソールパネルの開口部   |
| 4. ナット（既存のもの）   | 8. ワッシャのタブ        |

10. 新しい始動スイッチのワイヤハーネスのコネクタを、新しい始動スイッチに接続する（図 2）。
11. 新しい始動スイッチワイヤハーネスについているライトキット用コネクタを、既存のワイヤハーネスに接続する。  
**注** 車両にすでにライトキットが取り付けられている場合には、ライトキットハーネスのコネクタをメインハーネスから外して新しい始動スイッチハーネスに接続する。
12. コントロールパネルを元通りに取り付ける；先ほどのステップ 4 で取り外したビス類を使う。
13. 赤いプラスケーブルをバッテリーの（+）端子に、黒いマイナスケーブル（-）をバッテリーの（-）端子に取り付ける。
14. 試運転を行って、新しいスイッチの動作を確認する。

9. 新しいワイヤハーネス（図 2）を、（古いハーネスを外した後の）既存のワイヤハーネスのコネクタに接続する。