



Tenningsbrytersett

Groundsmaster® 360-universalmaskin

Modellnr. 121-5357

Form No. 3372-284 Rev A

Installasjonsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.


Beskrivelse	Ant.	Bruk
Tenningsbryter	1	Monter settet.
Skive	1	
Tenningsbryterens ledningsnett	1	

1. Flytt maskinen til en jevn overflate, stopp motoren og vent til alle bevegelige deler stopper.
2. Fjern tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen.
3. Koble den negative (svart) jordingskabelen fra batteripolen, koble deretter den positive (rød) kabelen fra batteripolen.

⚠ ADVARSEL

Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.


- Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalleder på maskinen.
 - La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalleder på maskinen.
4. Fjern de fem festene som holder kontrollpanelet på plass (Figur 1).

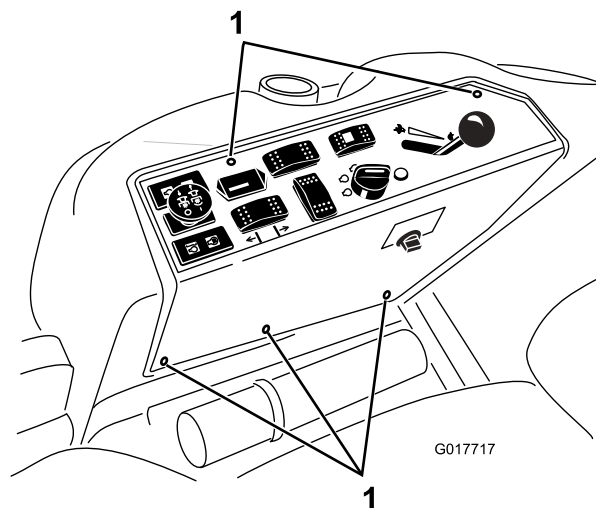

Figur 1

1. Fester (5)
-
5. Løft opp kontrollpanelet og sett det til side slik at du kan nå tenningsbryteren og ledningsnettets under panelet.
 6. Koble tenningsbryteren fra ledningsnettets.
 7. Fjern tenningsbryteren fra kontrollpanelet.
- Merk:** Kast den gamle tenningsbryteren.
8. Monter den nye tenningsbryteren som vist i Figur 2.

Merk: Påse at du innretter tappen på skiven med sporet i kontrollpanelet (Figur 2).

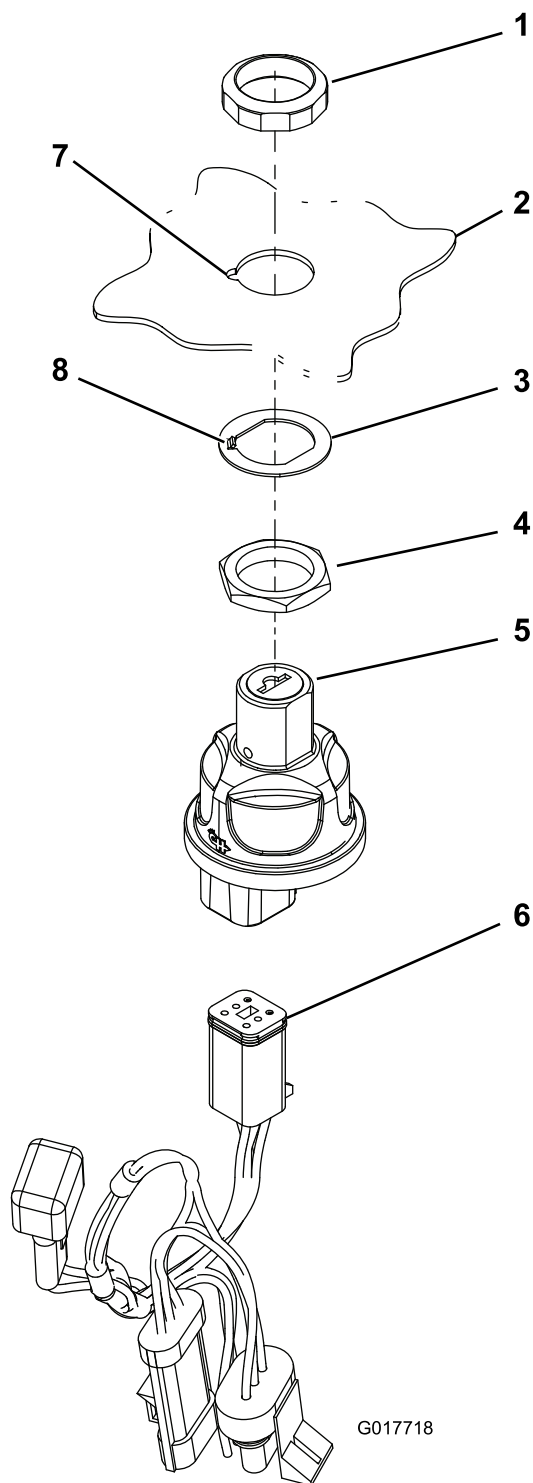

Figur 2

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Krage (eksisterende) | 5. Tenningsbryter |
| 2. Konsollpanel (tverrsnitt) | 6. Tenningsbryterens ledningsnett |
| 3. Skive | 7. Åpning i konsollpanelet |
| 4. Mutter (eksisterende) | 8. Tapp på skive |

10. Koble den nye tenningsbryterens ledningsnettkobling til den nye tenningsbryteren (Figur 2).

11. Koble lyssettkoblingen på den nye tenningsbryterens ledningsnett til eksisterende ledningsnett.

Merk: Hvis lyssettet er montert på maskinen, koble lyssettets ledningsnettkobling fra hovedledningsnettet og koble det til den nye tenningsbryterens ledningsnett.

12. Monter kontrollpanelet med festene du fjernet i trinn 4.

13. Koble den positive kabelen (rød) fra den positive (+) batteripolen, og den negative kabelen (svart) fra den negative (-) batteripolen.

14. Kontroller den nye tenningsbryteren ved å starte maskinen.

9. Koble den nye tenningsbryterens ledningsnett (Figur 2) til koblingen på eksisterende ledningsnett som var koblet til den gamle tenningsbryteren.