



Messenkooiset voor groomer

Greensmaster® 800, 1000 en 1600

Modelnr.: 04131

Modelnr.: 04132

Modelnr.: 04133

Form No. 3370-834 Rev B

Installatie-instructies

Losse onderdelen

Beschrijving	Hoev.
Maaihoogtearm	2
Framestel rechterkant	1
Framestel linkerkant	1
Lageradapter	2
Afstandsstukken	4
Sleufkap	2
Platkopschroeven	2
Borgmoer	4
Messenkooi-inrichting groomer	1
Aangedreven poelie	1
Borgmoer	1
Aandrijfpoelie	1
Riem	1
Pasring	2
Gebruikershandleiding	1
Onderdelencatalogus	1

Montage-instructies


Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voordat u de groomer gaan monteren of gebruiken. Als u de montage- of bedieningsinstructies in deze handleiding niet opvolgt, kan dit leiden tot schade aan de machine, de groomer en de grasmat.

Opmerking: De woorden 'links' en 'rechts' in de tekst verwijzen naar de linker- en rechterkant van de machine gezien uit het perspectief van de bestuurder.

1. Draai de contraoeren en stelschroeven los waarmee de uiteinden van de voorrol aan de maaihoogtearmen zijn bevestigd (Figuur 1).
2. Verwijder de slotbouten en borgmoeren waarmee de maaihoogtearmen bevestigd zijn aan de afstelbeugels (Figuur 1). Verwijder de maaihoogtearmen en de rolconstructie.
3. Alleen voor de Greensmaster 1600: verwijder de afstelschroeven voor de maaihoogte, de

contraoeren en de stelschroeven van de maaihoogtearmen (Figuur 1).

Alleen voor de Greensmaster 800 en 1000: verwijder de twee tapse bouten waarmee de linker- en rechtermaaihoogtebeugel aan de zijplaten zijn bevestigd (Figuur 1). Monteer de maaihoogtebeugels aan weerszijden van de machine als de bouten verwijderd zijn. Gebruik de achterste reeks montagegaten in de zijplaten.

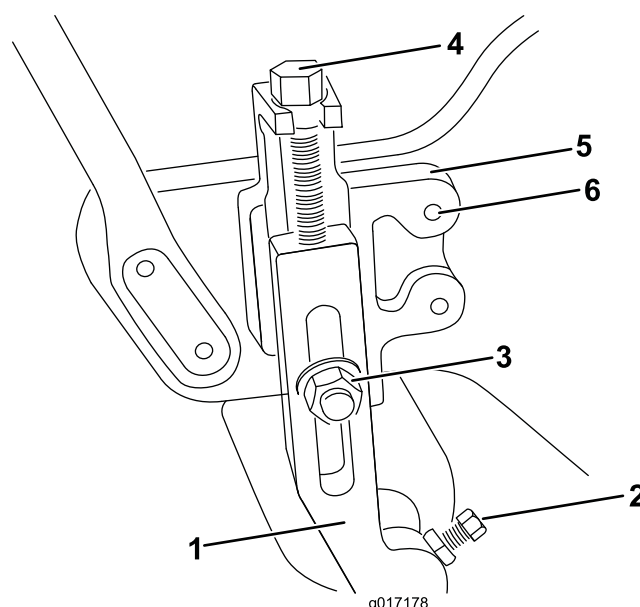


Figuur 1

1. Maaihoogtearm
2. Contraoer en stelschroef
3. Slotbout, ring en borgmoer
4. Stelschroef maaihoogte
5. Maaihoogtebeugel
6. Tapse bout

4. Alleen voor de Greensmaster 1600: monteer de nieuwe maaihoogtearmen en rolconstructie met de stelschroeven voor de maaihoogte, de contraoeren en de stelschroeven die u eerder verwijderd hebt (Figuur 2).


Voor de Greensmaster 800 en 1000: monteer de maaihoogtearmen die u eerder verwijderd hebt. De maaihoogtearmen van de beide modellen moeten naar voren gedraaid worden zoals in Figuur 2.

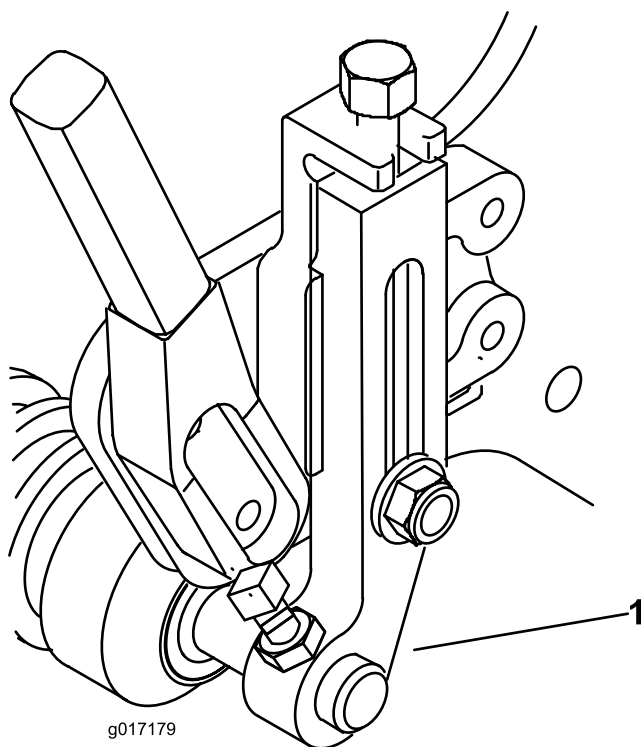

Figuur 2

1. Maaihoogtearm in voorste stand

5. Verwijder de twee tapbouten en borgmoeren waarmee de dop aan de lagerbehuizing van de linkermessenkooi en de zijplaat van de machine is bevestigd. Verwijder de dop en de montageschroeven en bewaar deze voor het geval dat u de groomer ooit verwijdert (Figuur 3).

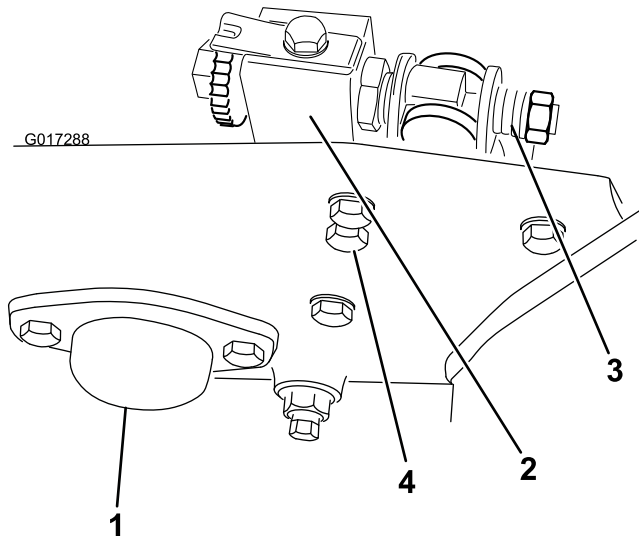


Figuur 3

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Dop | 3. Veerspanningsschroef |
| 2. Afstelframe snijbalk | 4. Tapbouten en ringen |

Opmerking: Stappen 6 en 7 zijn alleen van toepassing als u de groomerset op een Greensmaster 1000 met serienummer lager dan 229999999 of een Greensmaster 1600 monteert.


6. Gebruik een standaard sleutel van 7/8 inch om de veerspanningsschroeven van de snijbalkafstellers aan de linker- en rechterkant los te zetten (Figuur 3). Draai de schroeven los tot de drukringen niet meer tegen de snijbalk drukken.
7. Verwijder de twee tapbouten en ringen waarmee het afstelframe van de snijbalk aan de linkerkant aan de zijplaat is bevestigd (Figuur 3).
8. Monteer de linker groomermessenkooibehuizing op het linkermessenkooiframe. Ga als volgt te werk:
 - A. Verwijder de 3 inbusschroeven en borgringen waarmee het deksel aan de groomerbehuizing is bevestigd (Figuur 4).

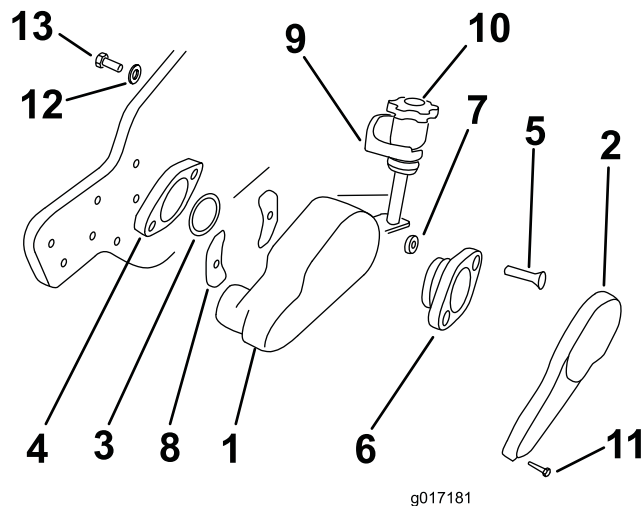

Figuur 4

1. Groomermessenkooibehuizing linkerkant
2. Kap van behuizing
3. Pasring
4. Lagerhuis messenkooi
5. Platkopschroef
6. Lageradapter
7. Afstandsstuk
8. Sleufkappen
9. Montageblok
10. Stelknop
11. Inbusschroeven
12. Belleville-ring
13. Tapbout

- B. Verwijder de Belleville-ring en de 3/8 x 5/8 inch tapbout uit de montageblokken (Figuur 4).
- C. Breng een pasring aan op het lagerhuis van de messenkooi (Figuur 4 en Figuur 5).

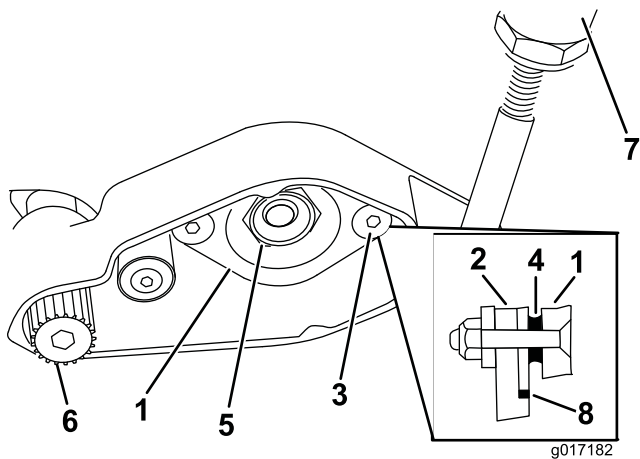

Figuur 5

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Lageradapter | 5. Lagerborgmoer |
| 2. Lagerhuis messenkooi | 6. Aangedreven poelie |
| 3. Platkopschroef | 7. Afstelknop groomer |
| 4. Afstandsstuk | 8. Pasring |

D. Breng de twee 3/8 x 2 inch platkopschroeven aan in de lageradapter en plaats de afstandsstukken op de uiteinden van de schroeven (Figuur 4 en Figuur 5).

E. Lijn de lageradapter, afstandsstukken en schroeven uit met de bronzen lager en de openingen van de groomerbehuizing. Schuif de lageradapter door de bronzen behuizing en de schroeven door de openingen in groomerbehuizing (Figuur 4 en Figuur 5).

F. Breng een sleufkap aan op elke schroef en zorg ervoor dat de kromme zijde van de sleufkap overeenkomt met de kromming van de groomerbehuizing. De kromming van de sleufkappen moet in de tegenovergestelde richting wijzen als de groomerbehuizing (Figuur 4).

G. Breng de platkopschroeven aan op het lagerhuis van de messenkooi. Monteer de borgmoeren op de schroeven en draai vast met een torsie van 31 tot 37 Nm (Figuur 4 en Figuur 5).

Opmerking: Om toegang te krijgen tot de borgmoeren moet u mogelijk de snijbalk bewegen of verwijderen.

9. Schuif het ene uiteinde van de groomeras in de lagersteun van de groomerbehuizing (Figuur 5). Zorg ervoor dat de mespunten van de groomer naar voren gericht zijn.

10. Smeer blauwe Loctite op de schroefdraad van de groomeras. Schroef de aangedreven poelie (linkse draad) op het uiteinde van de groomeras. Gebruik

een 3/8 inch inbusdop op een momentsleutel om de poelie aan te draaien met een torsie van 39 tot 47 N-m (Figuur 4 en Figuur 5).


11. Monteer het montageblok van de afstelknop op de linkerzijplaat met de 3/8 x 5/8 inch tapbout en Belleville-ring die u eerder verwijderd hebt (Figuur 4).

Opmerking: Stap 12 is alleen van toepassing als u de groomerset op een Greensmaster 1000 met serienummer lager dan 229999999 of een Greensmaster 1600 monteert.

12. Plaats het linkerastelframe van de snijbalk terug op de zijplaat met de tapbouten en ringen die u eerder verwijderd hebt (Figuur 4).

13. Verwijder de lagerborgmoer van de kooias (Figuur 5). Breng een houten blok aan om te voorkomen dat het wiel draait.

14. Schroef de aandrijfpoelie op de kooiasverlenging aan de linkerkant (Figuur 6). Gebruik een houten blok om te voorkomen dat de messenkooi gaat draaien en draai de poelie vast met een minimale torsie van 23 Nm.

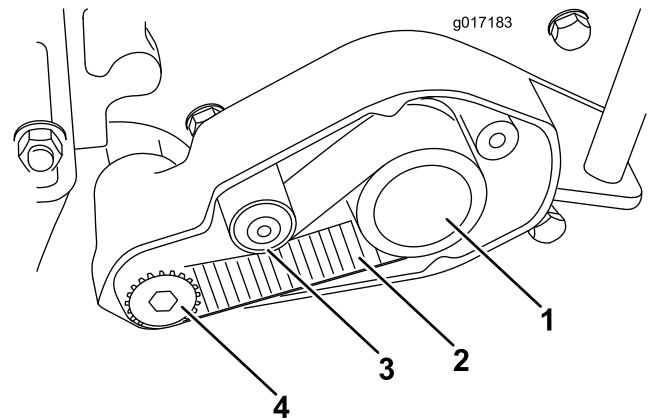


Figuur 6

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Aandrijfpoelie | 3. Spanpoelie |
| 2. Getande aandrijfriem | 4. Aangedreven poelie |

15. Breng de getande aandrijfriem aan rond de aandrijfpoelie en de aangedreven poelie en onder de achterpoelie (Figuur 6).


16. Verwijder de (4) tapbouten waarmee de kap van de messenkooiaandrijving aan de rechterzijplaat is bevestigd en verwijder de kap (Figuur 7).

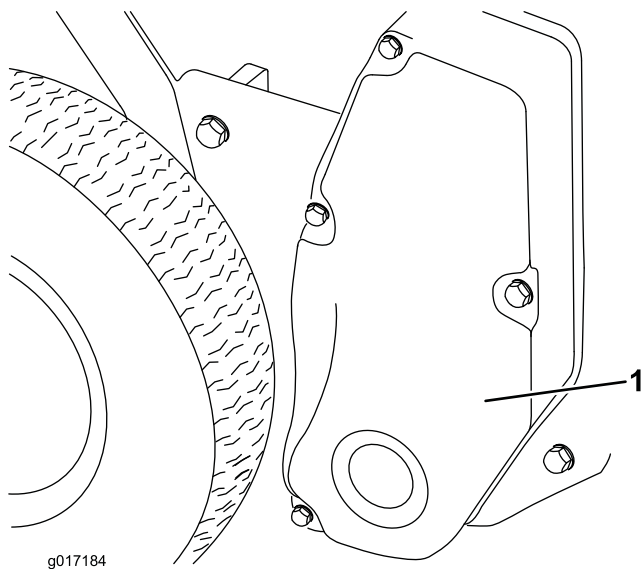

Figuur 7

1. Kap van messenkooiaandrijving

17. Zet de spanpoelie los om de spanning van de riem te halen en verwijder de messenkooidrijfriem van de poelies (Figuur 8).

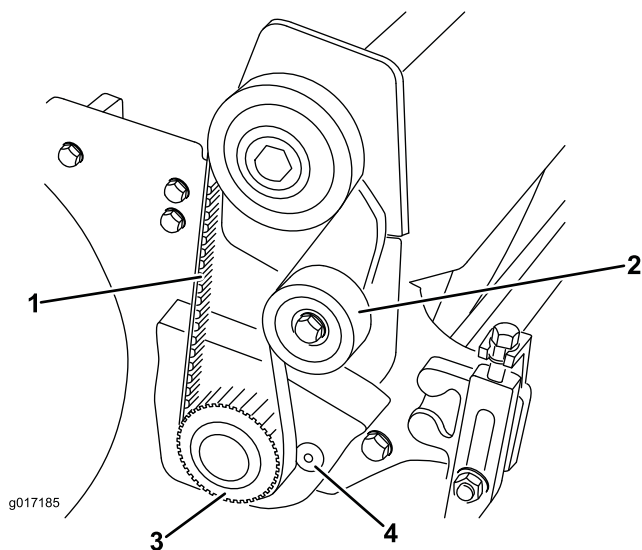

Figuur 8

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Drijfriem van messenkooi | 3. Aandrijfpoelie |
| 2. Spanpoelie | 4. Machineschroeven met platte kop |


18. Gebruik een 1/2 inch ratel en een verlengstuk om de aandrijfpoelie van de kooias te verwijderen (Figuur 8). Breng een houten blok aan om te voorkomen dat het wiel draait.
19. Verwijder de twee machineschroeven met platte kop en de moeren waarmee de kap van de groomerarm aan het kooilagerhuis en de zijplaat is bevestigd (Figuur 8). Verwijder de kap van de groomerarm en bewaar het bevestigingsmateriaal.

Opmerking: Stap 20 is alleen van toepassing als u de groomerset op een Greensmaster 1000 met serienummer lager dan 229999999 of een Greensmaster 1600 monteert.

20. Verwijder de twee tapbouten en ringen waarmee het afstelframe van de snijbalk aan de rechterkant aan de zijplaat is bevestigd.

21. Monteer de rechtergroomerplaat op het kooilagerhuis aan de rechterkant. Ga als volgt te werk:

- A. Breng een pasring aan op het lagerhuis van de messenkooi (Figuur 9).

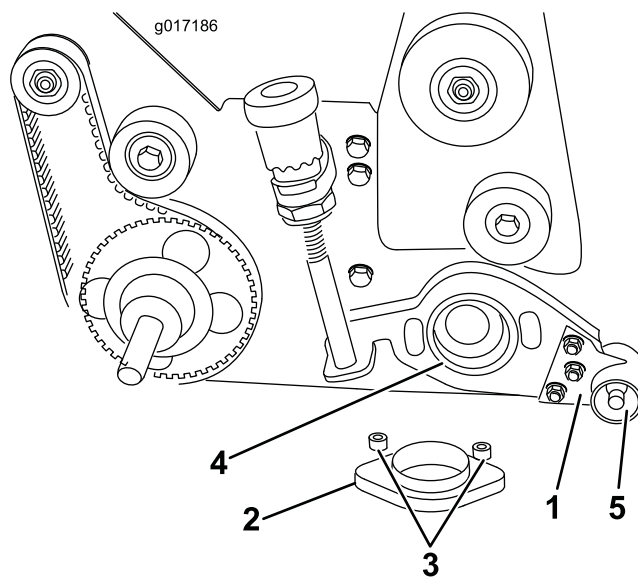

Figuur 9

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Groomerplaatadapter | 4. Pasring |
| 2. Lageradapter | 5. As van de groomer |
| 3. Afstandsstuk | |

- B. Schuif de groomerplaat over het uiteinde van de groomeras (Figuur 9).


- C. Breng de twee 3/8 x 2 inch platkopschroeven aan door de kap van de groomerarm en de lageradapter. Breng een ring aan op elke schroef voordat u de adapter in het kooilagerhuis plaatst. Schuif de adapter door de bronzen lager in de groomerplaat en in het kooilagerhuis. Monteer de borgmoeren op de platkopschroeven en draai vast met een torsie van 31 tot 37 Nm (Figuur 9).

- D. Bevestig het rechteruiteinde van de groomeras op de groomerplaat met een 1/2 inch borgmoer (linkse draad). Draai de borgmoer vast met een torsie van 39 tot 47 Nm (Figuur 9).

22. Monteer de afstelknop van de groomer op de rechterzijplaat met de 3/8 x 5/8 inch tapbout en Belleville-ring die u verwijderd hebt in stap 8B (Figuur 9).

Opmerking: Stap 23 is alleen van toepassing als u de groomerset op een Greensmaster 1000 met serienummer lager dan 229999999 of een Greensmaster 1600 monteert.


23. Plaats het rechteraftelframe van de snijbalk terug op de zijplaat met de tapbouten en ringen die u eerder verwijderd hebt.
24. Controleer de spanning van de drijfriem door deze in het midden tussen de aandrijfpoelie en de aangedreven poelie in te drukken (Figuur 6). Er zou een kracht van 2 tot 4 kg nodig moeten zijn om het midden van de riem 6 mm naar beneden te drukken. Om de spanning aan te passen zet u de kantelinbusbout van de achterpoelie los en kantelt u de poelie om de juiste spanning te verkrijgen. Draai de inbusbout vast met een torsie van 9 tot 14 Nm.
25. Breng de kap aan op de behuizing met de 3 nieuwe inbusschroeven en borgringen die bij de set werden geleverd (Figuur 10).

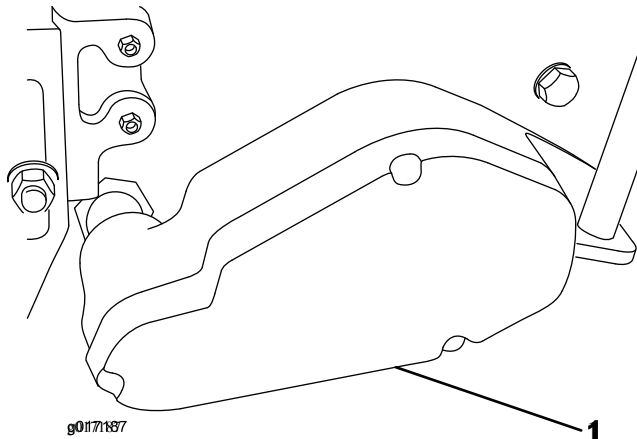

Figuur 10

1. Kap van behuizing

26. Gebruik een 1/2 inch ratel en een verlengstuk om de aandrijfpoelie en de riem opnieuw op de de kooias aan te brengen (Figuur 11). Breng een houten blok aan om te voorkomen dat het wiel draait. Draai de poelie vast met een torsie van 54 tot 81 Nm.

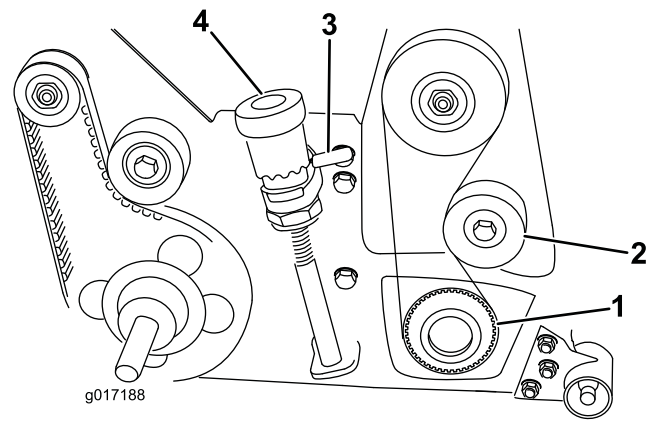

Figuur 11

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Aandrijfpoelie | 3. Snelspanhendel |
| 2. Spanpoelie | 4. Knop voor microafstelling |

27. Drijfriem van messenkooi opnieuw aanbrengen. Controleer de spanning door de riem midden tussen de poelies in te drukken met een kracht van $2 \pm 0,5$ kg. De riem moet een speling van 6 mm hebben. Stel de riemspanning af door de spanpoelie te verplaatsen. Draai de schroeven vast als de gewenste spanning is bereikt.
28. Breng de kap van de kooiaandrijving opnieuw aan op de zijplaat met de (4) tapbouten die u eerder verwijderd hebt.
29. Controleer de montage van de groomer. Draai aan beide snelspanhendels om de groomermessenkooi naar de transportstand te brengen (Figuur 11). Verhelp eventuele problemen en controleer de montage nogmaals.
30. Gebruik een smeerpistool om de twee kooiaslagers van de groomer te smeren (een aan elke kant). Pomp niet meer dan 2 of 3 keer om permanente schade aan de smeerdichtingen te voorkomen.
31. Centreer de rol tussen de maaihoogtearmen en draai de stelschroeven en contra moeren vast.


Gebruiksaanwijzing

Bedieningsinstructies

Inleiding

Groomen wordt bovengronds uitgevoerd in de graslaag. Groomen stimuleert verticale groei van gras, vermindert vleugvorming en snijdt uitlopers door, waardoor een dichtere grasmat ontstaat. Groomen zorgt voor een uniformere en dichter begroeide speeloppervlak, zodat de golfbal sneller en nauwkeuriger beweegt.

Verticuteren is een wat agressievere cultiveringstechniek voor het verwijderen van gazonvilt door dóór de graslaag en in de viltlaag te snijden. Groomen mag niet als vervanging voor verticuteren worden beschouwd. Verticuteren is normaal gesproken een rigoureuzere en periodieke behandeling die het speeloppervlak tijdelijk kan beschadigen, terwijl groomen een routinematige en zachtaardigere behandeling is die is ontworpen voor het verzorgen van de grasmat.

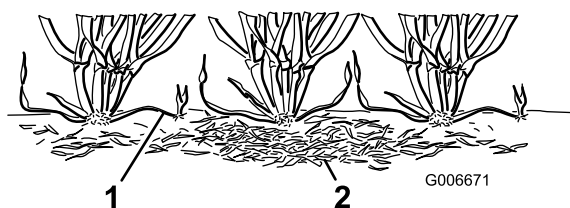

Figuur 12

1. Uitlopers

2. Gazonvilt

Groomerborstels zijn een recente ontwikkeling en zijn ontworpen om, wanneer ze zijn ingesteld om de graslaag licht te raken, minder schadelijk te zijn dan traditionele messen. Borstelen is beter voor de ultra-dwergvariëteiten, omdat deze grassoorten een enigszins verticaler groeipatroon hebben en minder goed voor een dichte begroeiing zorgen dan bij horizontale groei. Borstels kunnen het bladweefsel echter beschadigen als deze zo zijn ingesteld dat ze te diep door de graslaag dringen.

Groomen lijkt op verticuteren in die zin dat uitlopers worden doorgesneden. Anders dan bij verticuteren of ontviltten mogen de messen van de groomer nooit de grond binnendringen. De messen van de groomer zijn dicht bij elkaar geplaatst en worden vaker gebruikt dan verticuteermessen zodat zij effectiever zijn bij het doorsnijden van uitlopers en het verwijderen van gazonvilt.

Aangezien groomen het bladweefsel enigszins beschadigt, moet het tijdens erg belastende periodes worden vermeden. Speciale grassoorten voor koele

seizoenen, zoals fioringras en blauwgras, mogen niet worden behandeld gedurende periodes met hoge temperaturen (en hoge luchtvochtigheid) in hartje zomer.

Het is moeilijk specifieke aanbevelingen over het gebruik van de messenkooi van de groomer te doen, omdat de behandelresultaten afhankelijk zijn van zo veel verschillende factoren, waaronder:

- De tijd van het jaar (d.w.z. het groeiseizoen) en het weerpatroon
- De algemene conditie van elke green
- De frequentie van het groomen/maaien - zowel het aantal maai beurten per week als het aantal werkgangen per maaibeurt
- De maaihoogte-instelling van de belangrijkste messenkooi
- De hoogte/diepte-instelling van de messenkooi van de groomer
- Hoe lang de messenkooi van de groomer op deze green in gebruik is geweest
- Het soort gras op de green
- Het algemene onderhoudsprogramma van de greens (d.w.z. beregening, bemesting, spuiten, beluchting, overzaaien, etc.)
- Betreding
- Erg belastende periodes (d.w.z. hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, ongebruikelijk intensieve betreding van de grasmat)

Deze factoren kunnen per golfbaan en per green verschillen. Het is daarom belangrijk de greens regelmatig te inspecteren en de groominggebruiken in overeenstemming met de behoefte te variëren.

De groomer is in de fabriek afgesteld op een mesafstand van 13 mm. Door afstandsstukken te verwijderen en messen toe te voegen of door afstandsstukken toe te voegen en messen te verwijderen kan de afstand van de groomer worden aangepast van 6 mm tot 19 mm.

Groomen met een mesafstand van 6 mm wordt aanbevolen voor periodes van snelle groei (van de lente tot het begin van de zomer). Groomen met een mesafstand van 19 mm wordt aanbevolen voor periodes met langzame groei (van de late zomer tot de herfst en winter). Tijdens erg belastende periodes kan het beter zijn om de groomer niet te gebruiken.

Opmerking: Bij het groomen met een mesafstand van 6 mm wordt er meestal meer gras en vilt verwijderd en worden er meer uitlopers doorgesneden dan bij het groomen met een mesafstand van 13 mm of 19 mm. Als u gaat groomen met een mesafstand van 6 mm,

is een- of tweemaal groomen per week waarschijnlijk voldoende, behalve tijdens periodes met maximale groei.

Opmerking: Bij gebruik van een groomer dient de gewoonte om de maairichting te veranderen telkens als de green wordt gemaaid, te worden voortgezet. Hierdoor zal het effect van het groomen worden verbeterd.

De groomerprestaties testen

Belangrijk: Onjuist of te agressief gebruik van de messenkooi van de groomer (d.w.z. te diep of te vaak groomen) kan de grasmat onnodig belasten, waardoor de green ernstige schade kan oplopen. Gebruik de groomer voorzichtig.

Het is belangrijk de werking van de groomer te controleren vóór u deze regelmatig op de greens gaat gebruiken. Toro raadt u met klem aan om een formele testprocedure uit te voeren. Hieronder volgt een praktische manier om vast te stellen wat de juiste hoogte-/diepte-instelling is.

1. Stel de maaikooi in op de maaihogte die normaal zonder de messenkooi van de groomer zou worden gebruikt. Gebruik een Wiehle rol en een schraper voor de voorrol.
2. Stel de messenkooi van de groomer een halve maaihogte-instelling hoger in dan het rolniveau. (bv. voor een maaihogte-instelling van 3,2 mm stelt u de groomer af op 1,6 mm boven de rol).
3. Rijd over de testgreen heen en breng vervolgens de groomer omlaag tot deze gelijk is aan het rolniveau en rijd nogmaals over de testgreen.
4. Vergelijk het resultaat. Het eerste gebied is gegroomd met de instelling die de helft hoger was dan de maaihogte-instelling van de rol. Hier is aanzienlijk minder gras en vilt verwijderd dan met de tweede instelling.

Controleer 2 of 3 dagen nadat u de groomer voor de eerste keer hebt gebruikt hoe de algemene conditie van de testgreen is en of deze is beschadigd. Als het gegroomde gebied geel/bruin wordt terwijl het niet-gegroomde gebied groen is, hebt u de groomer te agressief gebruikt.

Opmerking: De kleur van het gras verandert als de messenkooi van de groomer is gebruikt. Dit is te zien na de eerste keer groomen en dit effect blijft aanhouden. Een greenkeeper met ervaring kan aan de kleur van de grasmat (en door goed te onderzoeken) beoordelen of het huidige groomingregime geschikt is voor de betreffende

green. Omdat de messenkooi van de groomer meer gras overeind zet en vilt verwijdert, is de maaikwaliteit niet dezelfde als zonder de groomer. Dit effect is de eerste keren dat er een groomer wordt gebruikt op een green het beste zichtbaar.


Opmerking: Als u hetzelfde gebied meerdere malen behandelt (bijvoorbeeld tweemaal of driemaal maait), zal de groomer bij elke keer dieper doordringen. Meerdere werkgangen worden afgeraden.

5. Als u de prestaties van de groomer hebt getest op een testgreen en tevreden bent met de resultaten, kunt u de speelgreens behandelen met de groomer. Het is belangrijk om te weten dat elke green anders kan reageren op het groomen. Bovendien veranderen de groeiomstandigheden constant. Inspecteer de gegroomde greens regelmatig en pas de procedure voor het groomen zo vaak als nodig is aan.

Hoogte/diepte van de groomer instellen

Stel de hoogte/diepte van het groomermes als volgt af:

1. Zorg ervoor dat de rollen schoon zijn en de belangrijkste messenkooi op de gewenste maaihogte is ingesteld. Plaats de machine op een vlak, horizontaal oppervlak.
2. Gebruik de snelspanhendels (aan beide kanten) om de groomermessenkooi in de groomingstand te laten zakken (Figuur 13).

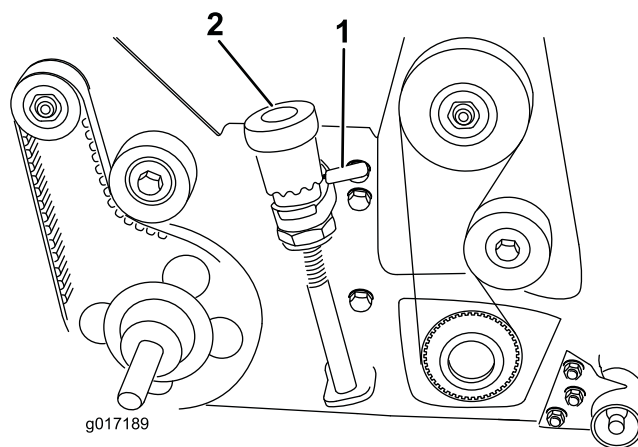


Figuur 13

1. Snelspanhendel
2. Knop voor microafstelling

3. Meet aan één kant van de as van de groomer de afstand tussen het laagste uiteinde van het groomermes en het werkoppervlak (Figuur 14). Hef de knop voor de microafstelling (Figuur 13) omhoog

en draai eraan om de mespunt omhoog of omlaag te brengen. Elke inkeping op de microinstelknop staat gelijk aan ongeveer 0,17 mm groomerdiepte.

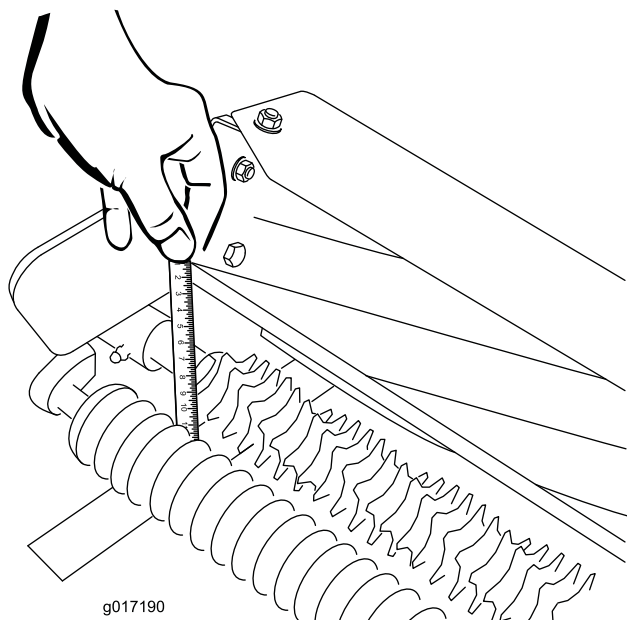

Figuur 14

4. Herhaal de procedure aan het andere uiteinde van de groomer en controleer vervolgens de instelling aan de eerste kant.
5. Stel de groomermessenkooi in op de transportstand.

Transportmodus

Belangrijk: Zorg ervoor dat de groomingmesenkooi zich in de transportstand (hoog) bevindt als u de machine gaat transporteren. Om de groomermessenkooi omhoog te brengen, draait u de linker- en rechtersnelspanhendel naar achteren (Figuur 13). Om de groomermessenkooi te laten zakken, draait u de snelspanhendels naar voren.

Onderhoud

Reinigen

Spuut de messenkooi van de groomer schoon na gebruik. Richt het water niet rechtstreeks op de lagerdichtingen van de groomer. Laat de messenkooi van de groomer niet in water staan om te voorkomen dat de onderdelen gaan roesten.

Smering

Smeer de (2) lagers van de groomermessenkooias met een smeerpistool (1 pompbeweging). Een teveel aan smeermiddel kan de dichtingen doen lekken en tijdens het werk op het gras vallen.

Opmerking: Zorg er bij het smeren van de hoofdmessenkooilagers voor dat u niet te veel smeert. Overtollig smeermiddel kan in de koppeling van de groomermessenkooi en het drijfriemmechanisme dringen.

Messen controleren

Controleer de messen van de messenkooi van de groomer regelmatig op beschadigingen en slijtage. Kromme messen kunnen worden rechtgebogen met een tang. Versleten messen kunnen worden vervangen. Als u de maaimessen controleert, moet u ook controleren of de moeren op het rechter- en linkerruiteinde van de messen goed vast zitten.

Opmerking: Omdat bij gebruik van de groomer soms meer vreemd materiaal (bijvoorbeeld vuil en zand) in het maaidek kan terechtkomen dan de messenkooi gewoonlijk te verwerken krijgt, moeten de snijplaat en de hoofdmessenkooi vaker worden gecontroleerd op slijtage. Dit is met name van belang bij een zanderige ondergrond en/of wanneer de groomer is ingesteld op een grote werkdiepte.

Messenkooi van de groomer vervangen

De groomermessenkooi kan worden verwijderd om messen afzonderlijk te vervangen. Ga als volgt te werk om de as van de messenkooi van de groomer te verwijderen en te vervangen:

1. Verwijder de linkerkap van de behuizing van de groomermessenkooi. Verwijder de drijfriem door de spanpoelie los te maken.
2. Verwijder de aandrijfaspoelie van de groomermessenkooi (linkse draad) met een

inbussleutel. Verwijder vervolgens de borgmoer waarmee de groomermessenkooi bevestigd is aan de lagerhuisbeugel aan de rechterkant.

3. Verwijder de lagerhuisbeugel van de groomermessenkooi aan de rechterkant door de drie bouten en moeren los te draaien. Verwijder de as van de groomermessenkooi.
4. Monteer de as in de omgekeerde volgorde. Gebruik de plaatsmarkeringen op de messen ter referentie.
5. Draai de aandrijfpoelie en borgmoer (linkse draad) vast met een torsie van 39 tot 47 Nm.
6. De spanning van de drijfriem controleren. Er moet een speling van 6 mm zijn als u een kracht van 2 tot 4 kg uitoefent in het midden tussen de aandrijfpoelie en de aangedreven poelies. Om de riemspanning aan te passen, zet u de kantelschroef van de achterpoelie los en kantelt u de poelie tot u de juiste spanning verkrijgt. Draai de kantelschroef vast met een torsie van 9–14 Nm.
7. Smeer de (2) lagers van de groomermessenkooias met een smeerpistool. Maak slechts één pompbeweging om te voorkomen dat de smeerdichtingen beschadigd worden. Niet te veel smeren; overtollig smeermiddel kan de dichtingen beschadigen en zal tijdens het werk waarschijnlijk op het gras vallen.
8. Controleer de hoogte-/diepte-instelling van de messenkooi van de groomer.

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.