



Installatie

Groundsmaster 3320 en 3280 tractie-eenheden

1. Bevestig de onderste stoelbeugels aan de stoelvering met de (4) bouten die bij de set geleverd werden (Figuur 1).
2. Verwijder de (4) bouten en moeren waarmee de montageplaat van de stoel bevestigd is aan het frame van de tractie-eenheid (Figuur 1). U mag de stoelplaat niet verwijderen.

Opmerking: Om de volgende stap uit te voeren moeten alle zijden van de montageplaat van de stoel om beurten ondersteund worden om de onderdelen te monteren en de draadboomaansluiting van de stoelschakelaar op zijn plaats bovenop de plaat te houden.

3. Bevestig de onderste stoelbeugels en de stoelvering aan de stoelplaat met de (4) bouten en moeren die bij de set geleverd werden (Figuur 1).

Opmerking: Gebruik de achterste montagegaten bij het monteren van de onderdelen van de stoel.

4. Bevestig de linker- en rechterstoelsteun aan de stoel met (4) bouten (Figuur 1). U moet de stoelsteunen zo plaatsen dat de hoge kant zich aan de voorkant van de stoel bevindt.
5. Monteer de stoelregelaars losjes op de stoelsteunen met de (4) bouten, platte ringen en moeren die bij de set geleverd werden (Figuur 1). Niet te vast aandraaien. Monteer de stoelregelaar met de regelhendel op de stoelsteun aan de linkerkant.
6. Sluit de draadboom van de stoelschakelaar aan op de stekker van de stoelschakelaar.
7. Monteer de bovenste stoelregelaars aan de stoelvering met de (4) moeren die bij de set geleverd werden (Figuur 1). Plaats de vinyldoppen op de bouten van de stoel. Draai het bevestigingsmateriaal van de stoelregelaars vast.

Opmerking: Gebruik de voorste montagegaten bij het monteren van de onderdelen van de stoel.

8. Laat de stoelplaat met de stoel op het frame van de tractie-eenheid zakken en bevestig met de (4) bouten en moeren die u eerder verwijderd hebt.


9. Sluit de kabelboom aan op de kabelboom van de stoelschakelaar.
10. Schuif de stoel helemaal naar voren en achteren om er zeker van te zijn dat deze goed functioneert en om te controleren of de kabels en connectoren van de stoelschakelaar niet klem zitten of in contact komen met bewegende onderdelen.

Groundsmaster 4500 en 4700 tractie-eenheden

1. Ontgrendel en til de stoelbasis op.
2. Bevestig de onderste stoelbeugels aan de stoelvering met de (4) bouten die bij de set geleverd werden (Figuur 1).
3. Bevestig de onderste stoelbeugels en de stoelvering aan de stoelplaat met de (4) bouten en moeren die bij de set geleverd werden (Figuur 1). Gebruik het achterste stel montagegaten van de stoelplaat en het voorste stel montagegaten van de onderste stoelbeugels.
4. Monteer de bovenste stoelbeugels op de stoel met de (4) bouten, platte ringen en moeren die bij de set geleverd werden (Figuur 1). Gebruik het voorste stel montagegaten van de stoel. Monteer de stoelbeugel met de regelhendel aan de linkerkant van de stoel.
5. Monteer de bovenste stoelbeugels aan de stoelvering met de (4) ringen en moeren die bij de set geleverd werden (Figuur 1). Gebruik het achterste stel montagegaten van de stoelvering. Plaats de ringen tussen de stoelbeugels en de stoelvering. Plaats de vinyldoppen op de bouten van de stoel.
6. Laat de stoelbasis en de stoel zakken en vergrendel het geheel.
7. Koppel de aansluiting van de stoelschakelaar aan op de aansluiting van de kabelboom.
8. Schuif de stoel helemaal naar voren en achteren om er zeker van te zijn dat deze goed functioneert en om te controleren of de kabels en connectoren van de stoelschakelaar niet klem zitten of in contact komen met bewegende onderdelen.


Gebruiksaanwijzing

- De hendel afstellen – lengteafstelling van de stoel (Figuur 2).
- Gewichtafstellingsknop – Afstellen naargelang het gewicht van de bestuurder (Figuur 2).
- Gewichtmeter - Geeft aan wanneer de stoel is ingesteld naar het gewicht van de bestuurder (Figuur 2).
- Afstelknop lengte – Afstellen naargelang de lengte van de bestuurder (Figuur 2).

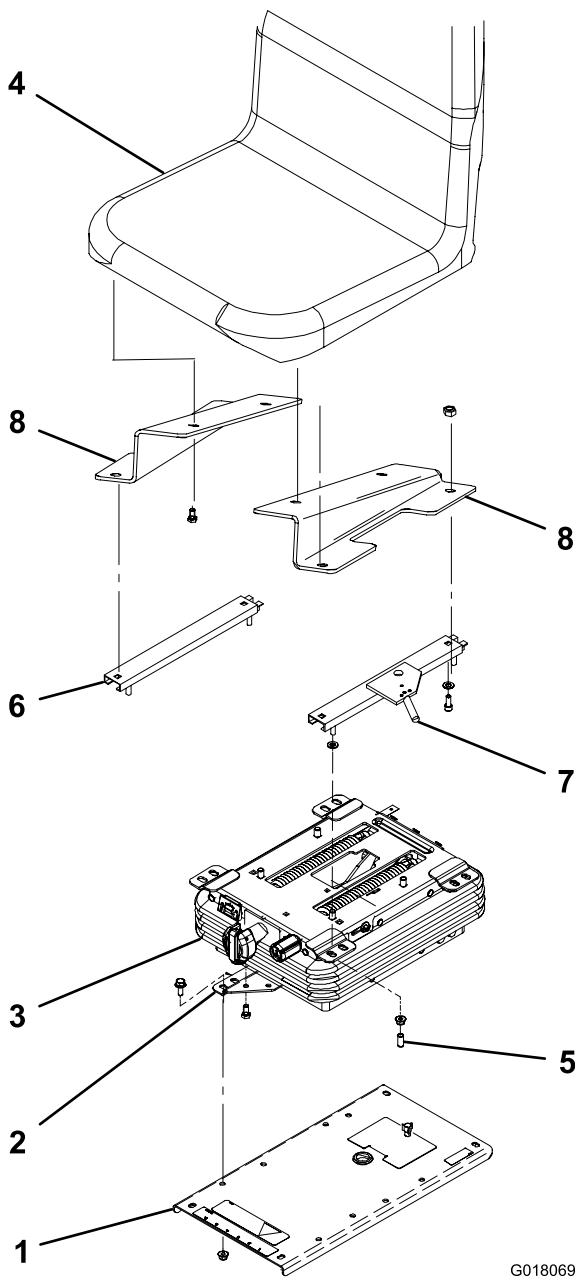

Figuur 1

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Stoelplaat | 5. Vinyldop |
| 2. Onderste stoelbeugels | 6. Stoelregelaar |
| 3. Stoelvering | 7. Stoelregelaar met hendel |
| 4. Stoel | 8. Stoelsteun (links en rechts) (alleen Groundsmaster 3320 & 3280) |

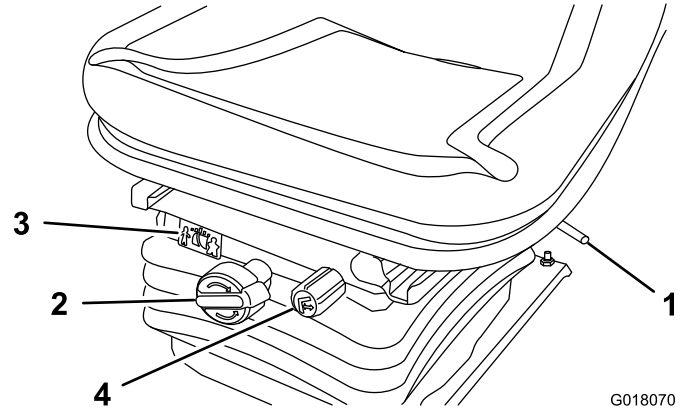

Figuur 2

- | | |
|---|--|
| 1. Stoelverstelhendel (naar voren en naar achteren) | 3. Gewichtmeter |
| 2. Instelknop voor gewicht van bestuurder | 4. Instelknop voor lengte van bestuurder |