



Ripustuskorvakkeiden päivityssarja

2011–2012 XLS -ajoleikkuri

Mallinro: 121-4016

Form No. 3373-169 Rev B

Asennusohjeet

Asennus


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Ripustuskorvake, takaosan vasen puoli	1	Asenna sarja.
Ripustuskorvake, takaosan oikea puoli	1	
Leikkuupöydän tukikannatin	2	
Liitintappi	2	
Sokka	2	
Olkatappi	2	
Lukkomutteri	2	
Litettä aluslaatta	2	

Sarjan asennus

1. Sammuta moottori, odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja irrota virta-avain.
2. Irrota leikkuupöytä *käyttöoppaan* ohjeiden mukaan.
3. Irrota olemassa olevat ripustuskorvakkeet leikkuupöydän kannattimista (Kuva 1).

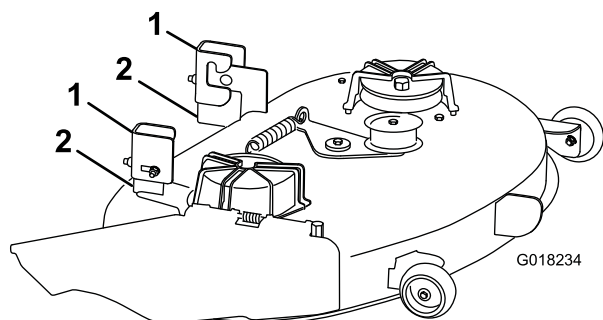


Kuva 1

1. Ripustuskorvake 2. Leikkuupöydän kannatin

Huomaa: Säilytä osat uusien ripustuskorvakkeiden asennusta varten.

4. **Vain malli 71254:** Jos koneessasi on 96,5 cm:n leikkuupöytä (malli 71254), irrota osa vasemmanpuoleista takana sijaitsevaa leikkuupöydän kannattinta, jotta uusi ripustuskorvake sopii paikalleen ja leikkuupöytää voi nostaa ja laskea esteettä. Toimi seuraavasti:

- A. Jotta takana sijaitsevasta leikkuupöydän kannattimesta olisi helpompi poistaa materiaalia, poraa kannattimeen 13 mm:n reikä kuvassa osoitettuun kohtaan (Kuva 2).

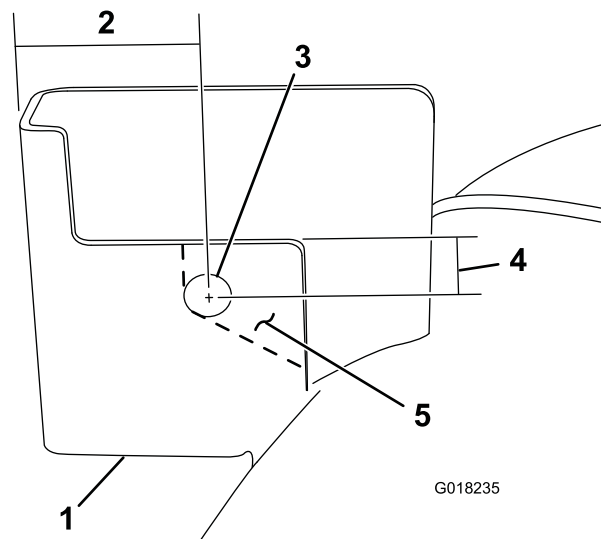


Kuva 2

1. Ripustuskorvake 4. 16 mm
2. 51 mm 5. Poistettu materiaali
3. 13 mm:n reikä

- B. Poista osa takana vasemmalla sijaitsevasta leikkuupöydän kannattimesta (Kuva 2).

Huomaa: Viilaa terävät särmät ja jäysteet.
Levitä Toro-korjausmaalia alueille, joilla näkyy
pinnoittamatonta metallia.

5. Asenna uudet ripustuskorvakkeet leikkuupöydän
kannattimiin kuvien mukaisesti (Kuva 3 ja Kuva 4).

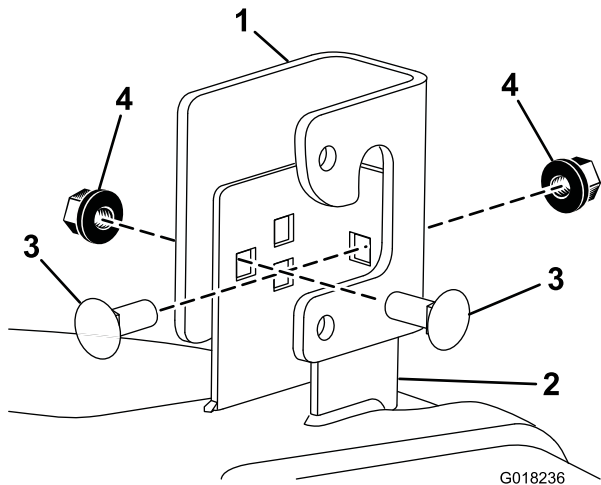


Kuva 3

Takaosan oikea puoli vasemmalta sivulta katsottuna

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Ripustuskorvake | 3. Lukkopultti (vanha) |
| 2. Leikkuupöydän kannatin | 4. Mutteri (vanha) |

6. Asenna leikkuupöydän tukikannatin jokaiseen
riputuskorvakkeeseen olkatapilla ja lukkomutterilla
(Kuva 5).


Huomaa: Asenna olkatappi jokaisen
riputuskorvakkeen ylimmän reiän läpi (Kuva 5).

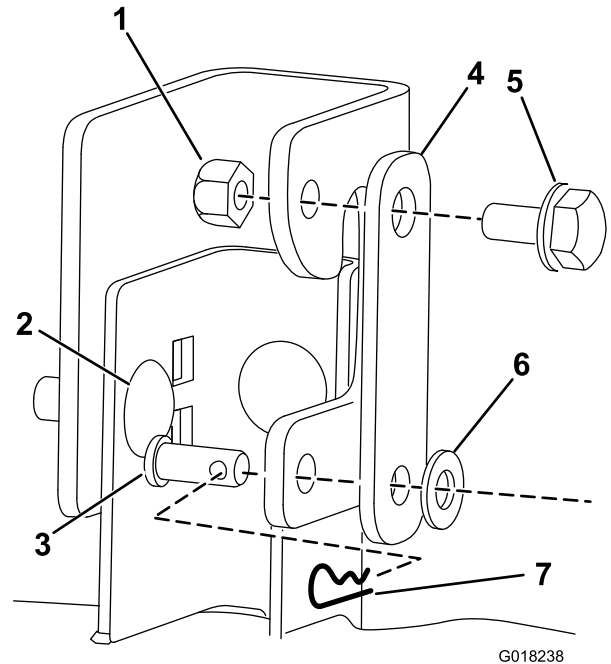

Kuva 5

Oikeanpuoleinen takaosa

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Lukkomutteri | 5. Olkatappi |
| 2. Lukkopultti (vanha) | 6. Litteä aluslaatta |
| 3. Liitintappi | 7. Sokka |
| 4. Leikkuupöydän tukikannatin | |

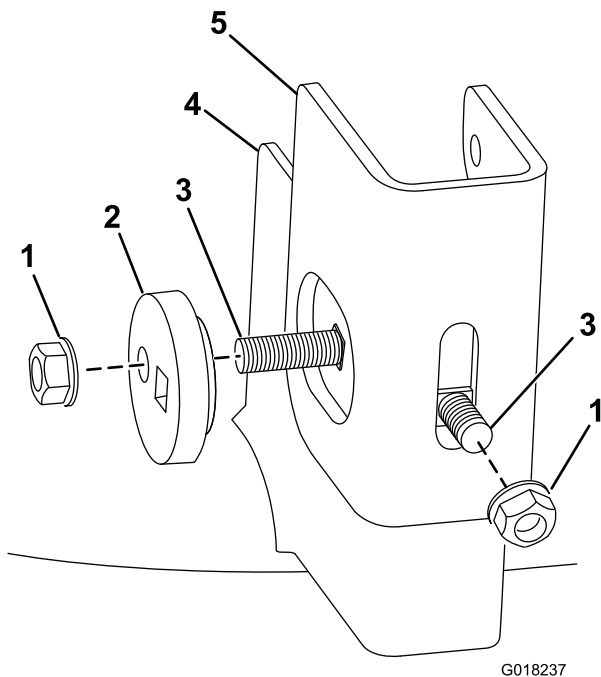


Kuva 4

Takaosan vasen puoli takaa katsottuna

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Mutteri (vanha) | 4. Leikkuupöydän kannatin |
| 2. Epäkesko | 5. Ripustuskorvake |
| 3. Lukkopultti (vanha) | |

7. Kun ripustuskorvakkeet on kiinnitetty
takanostovarteen, asenna kaikkien tukipöydän
kannatinten avoimet päät ripustuskorvakkeisiin
liitintapeilla, litteillä aluslaatoilla ja sokilla (Kuva 5 ja
Kuva 6)

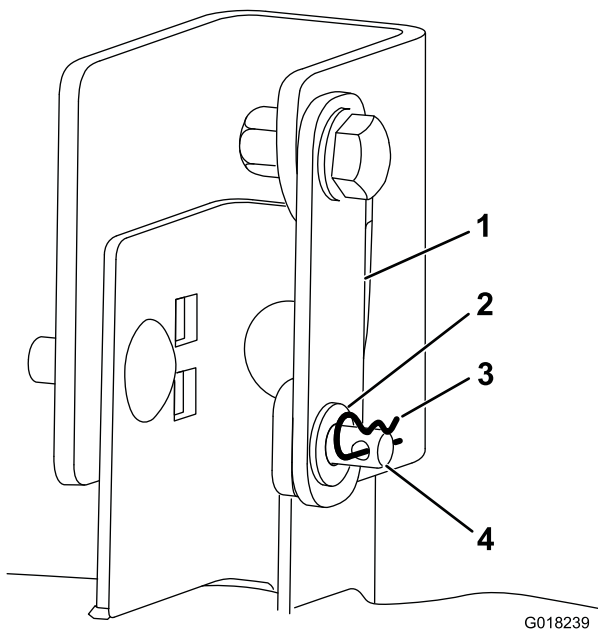

Kuva 6

Takanostovarsi ei ole kuvassa.

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Leikkuupöydän tukikannatin | 3. Sokka |
| 2. Litteä aluslaatta | 4. Liitintappi |

-
8. Asenna leikkuupöytä ja säädä sivusuuntainen tasaus ja terän pituussuuntainen kaltevuus. Katso *käyttöoppaan* luku Terän huolto seuraavia toimenpiteitä varten: Leikkurin asennus, Leikkurin sivusuuntainen tasaus ja Terän pituussuuntaisen kaltevuuden säätö.



Count on it.