



Installatie


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveel- heid	Gebruik
Ophangbeugel, links achteraan	1	Monteer de set
Ophangbeugel, rechts achteraan	1	
Steunbeugel maaidek	2	
Gaffelpen	2	
Borgpen	2	
Borstbout	2	
Borgmoer	2	
Platte ring	2	

De set monteren

1. Stop de motor, wacht tot alle bewegende delen stilstaan en verwijder de contactsleutel.
2. Verwijder het maaidek zoals beschreven in de *Gebruikershandleiding*.
3. Verwijder de oude ophangbeugels van de maaidekbeugels (Figuur 1).

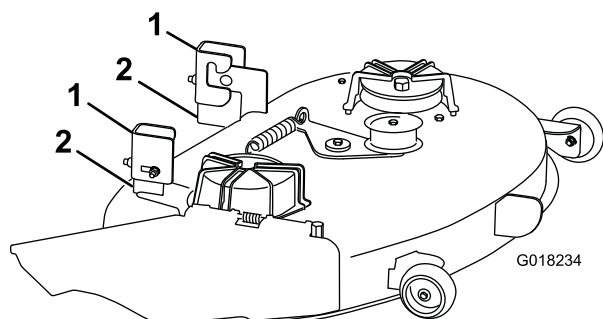

Figuur 1


1. Ophangbeugel 2. Beugel van maaidek

Opmerking: Bewaar het bevestigingsmateriaal om er de nieuwe ophangbeugels mee te monteren.

4. **Alleen model 71254:** Als u een maaidek van 97 cm hebt (voor model 71254), moet u een deel van de maaidekbeugel links achteraan verwijderen. Op die manier past de nieuwe ophangbeugel en kan het

maaidek vrij naar boven of beneden bewegen. Voer de volgende stappen uit:

- A. Om gemakkelijker materiaal te kunnen verwijderen van de ophangbeugel links achteraan moet u een gat van 13 mm boren in de beugel. Kijk naar Figuur 2.

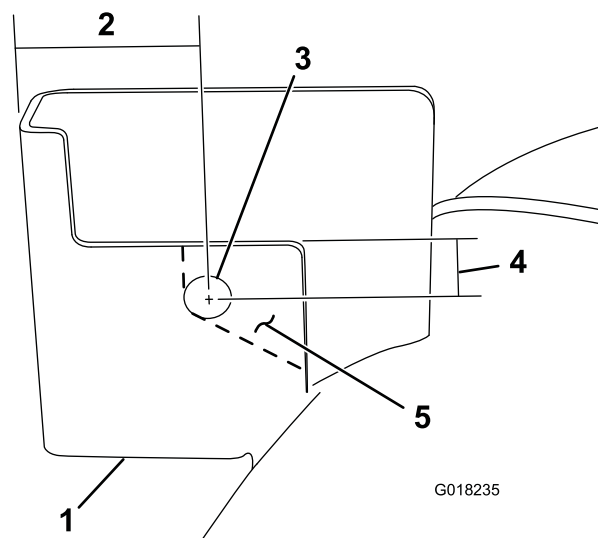


Figuur 2

1. Ophangbeugel 4. 16 mm
2. 51 mm 5. Verwijderde materiaal
3. Gat van 13 mm

B. Verwijder het gedeelte van de ophangbeugel links achteraan dat wordt getoond in Figuur 2.

Opmerking: Vijl scherpe randen en braam weg, en breng Toro herstellak aan op plaatsen waar u het metaal kunt zien.

5. Monteer de nieuwe ophangbeugels op de maaidekbeugels. Zie Figuur 3 en Figuur 4.

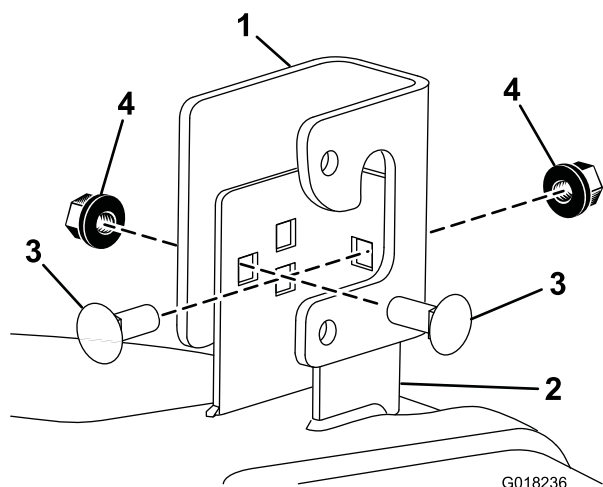


Figuur 3

Rechterachterzijde, getoond van de linkerkant

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ophangbeugel | 3. Bestaande slotbout |
| 2. Beugel van maaidek | 4. Aanwezige moer |

6. Monteer een maaideksteunbeugel aan elke ophangbeugel. Gebruik hiervoor een borstbout en een borgmoer (Figuur 5).


Opmerking: Breng de borstbouten aan door het bovenste gat van de ophangbeugels (Figuur 5).

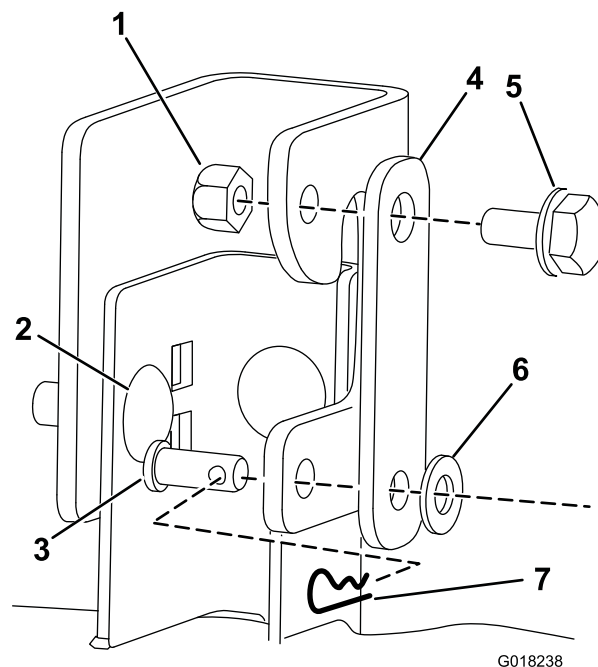

Figuur 5

Rechterachterzijde getoond

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Borgmoer | 5. Borstbout |
| 2. Bestaande slotbout | 6. Platte ring |
| 3. Gaffelpen | 7. Borgpen |
| 4. Steunbeugel maaidek | |

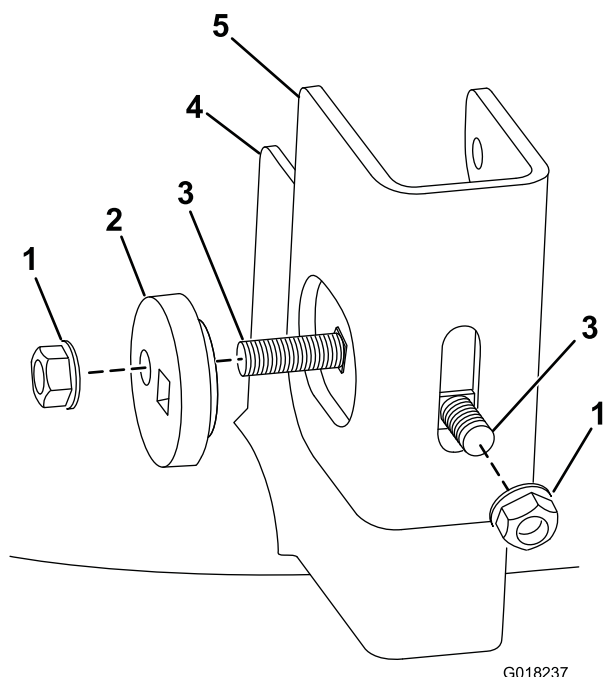


Figuur 4

Linkerachterzijde, getoond van de achterkant

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Aanwezige moer | 4. Beugel van maaidek |
| 2. Excentriek | 5. Ophangbeugel |
| 3. Bestaande slotbout | |

7. Als u de ophangbeugels aan de achterste hefstang hebt gehangen, moet u het vrije uiteinde van elke maaideksteunbeugel aan de ophangbeugel bevestigen met een gaffelpen, een platte ring en een borgpen (Figuur 5 en Figuur 6).

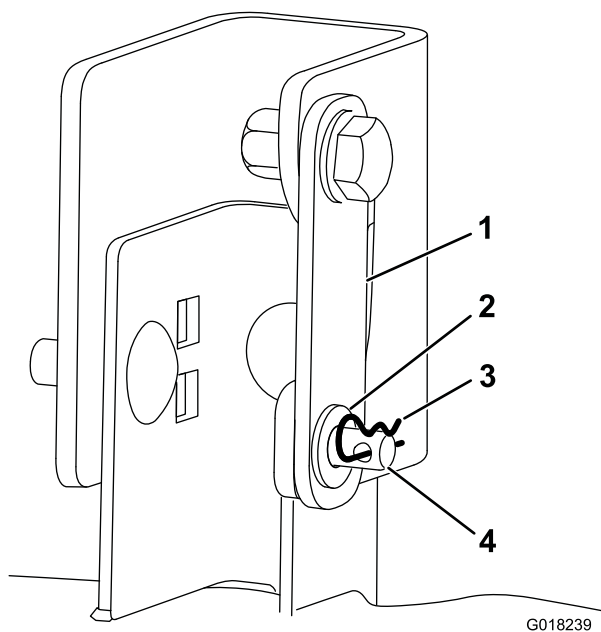

Figuur 6

Achterste hefstang niet afgebeeld

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Steunbeugel maaidek | 3. Borgpen |
| 2. Platte ring | 4. Gaffelpen |

-
8. Plaats het maaidek en stel zowel de horizontaalstand als de schuinstand van het dek in. Zie het hoofdstuk over het onderhoud van de maaimessen in de *Gebruikershandleiding* voor de volgende procedures: maaidek monteren, horizontaalstand van het maaidek instellen en schuinstand van het maaidek instellen.



Count on it.