



Sada táhel pro kontrolu pohybu

Sekačka na trávu XLS

Číslo modelu 121-4040

Form No. 3373-604 Rev A

Návod k instalaci

Instalace

Vyjímatelné díly


Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Popis	Množství	Použití
Spojovací táhlo	1	Montáž sady táhel pro kontrolu pohybu
Ovládací táhlo pohybu vpřed	1	
Ovládací táhlo pohybu vzad	1	
Plochá podložka	2	
Závlačka	2	
Lícovaný šroub	1	
Otočná podložka	1	
Pojistná matice (5/16 palce)	1	



1. Zastavte motor, počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části, a vytáhněte klíč ze zapalování.
2. Demontujte stávající táhlo pro kontrolu pohybu (Obrázek 1). Vidlicový čep, závlačku a e-sponu uschovejte.


Poznámka: E-spona je tažena pružinou.

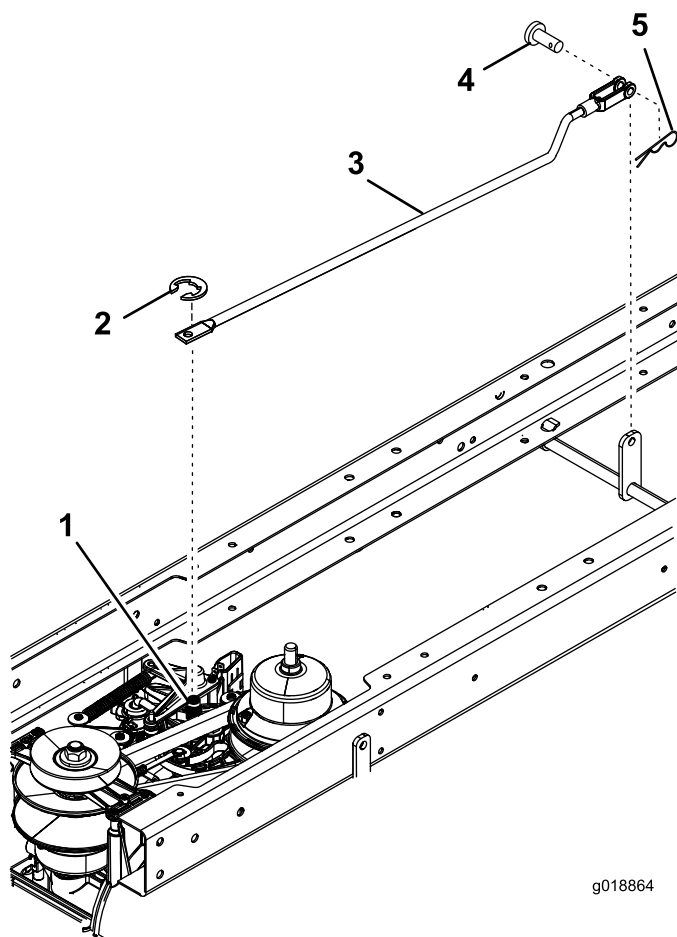

Obrázek 1

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Sloupek | 4. Stávající vidlicový čep |
| 2. Stávající e-spona | 5. Stávající závlačka |
| 3. Stávající táhlo pro kontrolu pohybu | |

3. Namontujte pomocí pojistné matice (5/16 palce), otočné podložky a lícovaného šroubu spojovací táhlo (Obrázek 2).

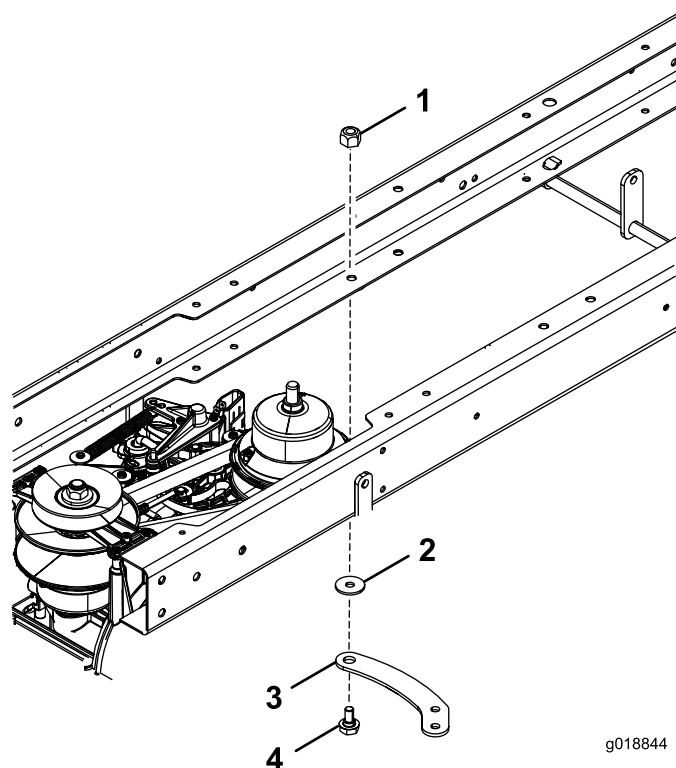


g018844

Obrázek 2


- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Pojistná matice (5/16 palce) | 3. Spojovací táhlo |
| 2. Otočná podložka | 4. Lícovaný šroub |

4. Namontujte pomocí ploché podložky a závlačky ovládací táhlo pohybu vzad (Obrázek 3) obsažené v této sadě a stávající e-sponu z kroku 2.

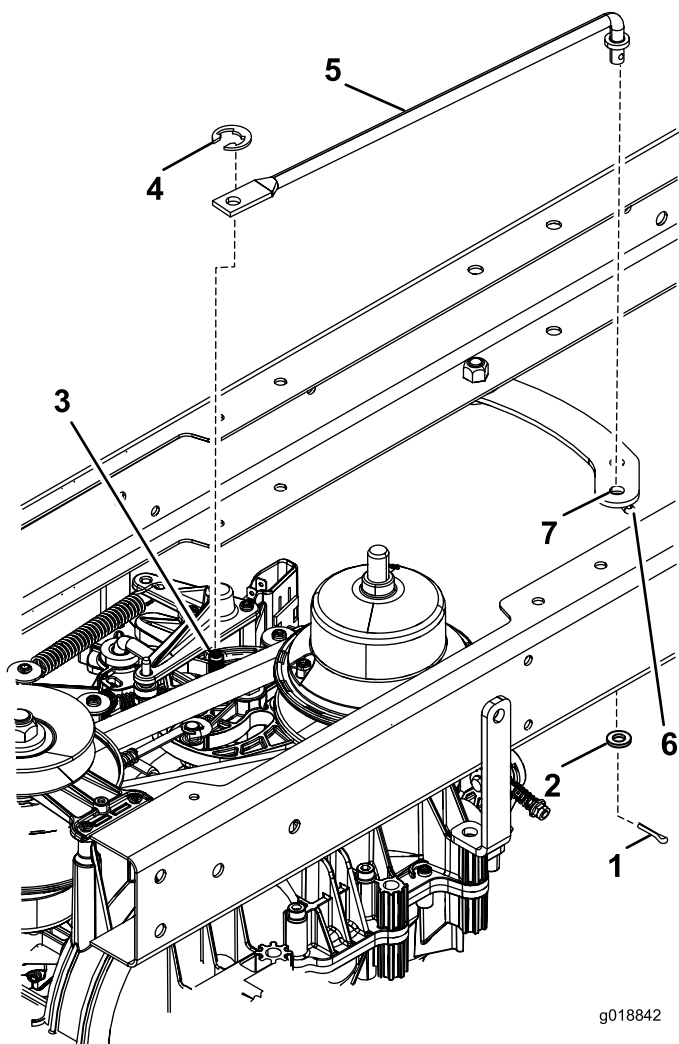

Obrázek 3

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Závlačka | 5. Ovládací táhlo pohybu vzad |
| 2. Plochá podložka | 6. Spojovací táhlo |
| 3. Sloupek | 7. Otvor nejbližší vnějšímu okraji |
| 4. E-spona | |

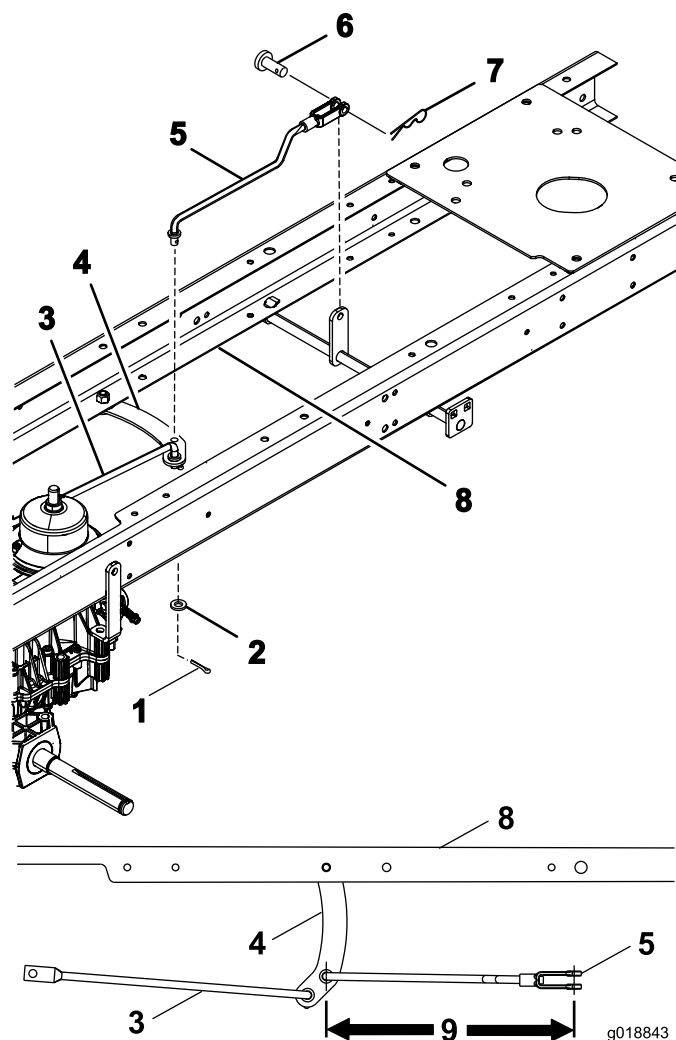

Obrázek 4

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Závlačka | 6. Stávající vidlicový čep |
| 2. Plochá podložka | 7. Stávající závlačka |
| 3. Ovládací táhlo pohybu vzad | 8. Rám |
| 4. Spojovací táhlo | 9. 10,59 palce až 10,64 palce
(26,91 cm až 27,04 cm) |
| 5. Ovládací táhlo pohybu vpřed | |

5. Přimontujte ovládací táhlo pohybu vpřed ke spojovacímu táhlu pomocí ploché podložky a závlačky (Obrázek 4).
6. Namontujte druhý konec ovládacího táhla pohybu vpřed a seříd'te třmen, jak je zobrazeno na Obrázek 4.

Poznámka: Použijte stávající vidlicový čep a závlačku z kroku 2.



Count on it.