



GreensPro 1200-greenstromle

Modelnr. 44905—Serienr. 312000001 og derover

Modelnr. 44906—Serienr. 312000001 og derover

Form No. 3373-787 Rev A

Opsætningsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Løftearmens holdemekanisme	1	Monter løftearmens holdemekanisme
2	Løftearmsenhed	1	Monter løftearmsenheden
3	Transporthjul	2	Monter transporthjulene
4	Bageste bugsertrækenhed	1	Monter bageste bugsertrækenhed
5	Løftestang	2	Monter løftestangen
6	Rat	1	Monter rattet
	Kappe til rataksel	1	
	Rathætte	1	
7	Sæde	1	Monter sædet
8	Kræver ingen dele	—	Flyt maskinen fra pallen

Lad maskinen stå på pallen under montering af komponenterne.




Montering af løftearmens holdemekanisme

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Løftearmens holdemekanisme
---	----------------------------

Fremgangsmåde

1. Fastgør fjederen på holderen (Figur 1).

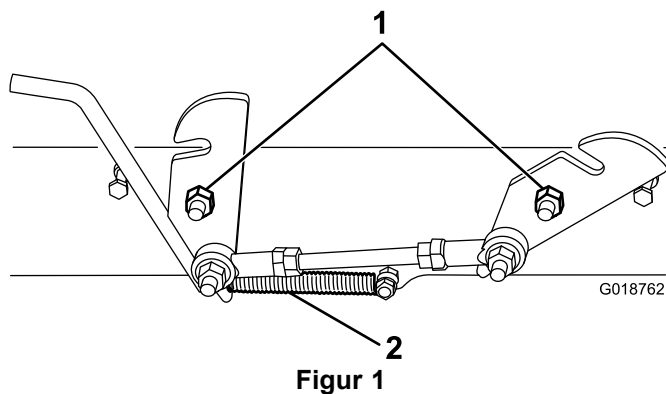

1. Bolte

2. Fjeder

2. Sæt holderen på boltene.
3. Stram møtrikkerne, så holdemekanismen ikke bevæger sig. Løsn herefter møtrikken på hver holder, så holdemekanismen frit kan bevæges.



2

Montering af løftearmsenhed

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Løftearmsenhed
---	----------------

Fremgangsmåde

1. Fjern sædeskålens bolt, og vip sædeskålen op.
2. Fjern den øverste halvdel af klemmerne på rammen, og før derefter løftearmsenheden under sædestøtten.

Bemærk: Sørg for, at løftearmen er placeret midt mellem monteringsmøtrikkerne, der er svejset på akslen, da de passer inden i løftearmens klemmer.

3. Monter den øverste halvdel af klemmerne, og fastgør dem med de bolte, der tidligere blev fjernet. Stram ikke boltene helt, før gasstødstemplet er monteret (Figur 2).

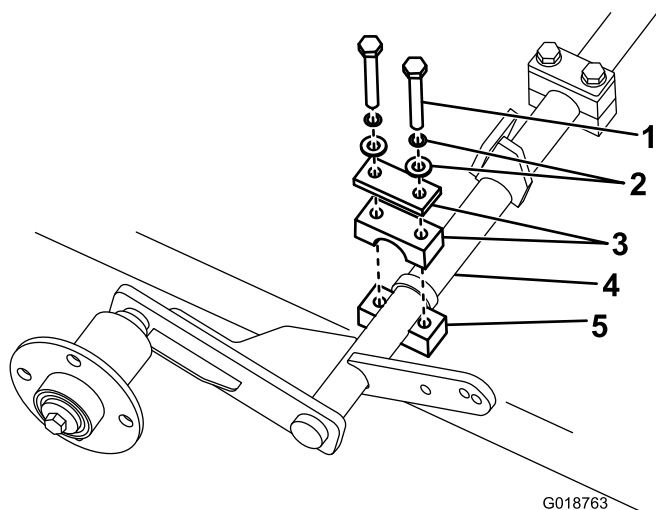


Figur 2

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Bolt | 4. Løftearmsenhed |
| 2. Møtrikker og spændeskiver | 5. Klemme |
| 3. Klemmer | |

4. Fjern møtrikkerne og spændeskiverne fra den ende af gasstempet, der ikke er monteret på rammen.
5. Sæt enden med ansats gennem løftearmens øverste hul.

Bemærk: Boltene i klemmerne, der holder løftearmen på plads, skal måske løsnes for nemt at finde gasstempet i armen (Figur 3).

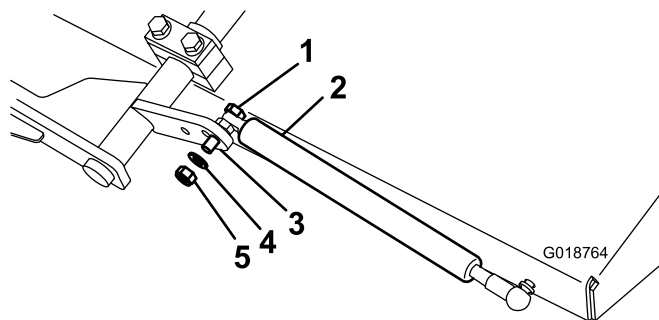

Figur 3

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Gasstempets ende med ansats | 4. Spændeskive |
| 2. Gasstempel | 5. Møtrik |
| 3. Løftearm | |

6. Monter spændeskiverne og møtrikken på den anden side af gasstempet.
7. Stram møtrikken med to nøgler.
8. Spænd boltene på løftearmsenheden til 47,5 N-m.

3

Montering af transporthjulene

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Transporthjul
---	---------------

Fremgangsmåde

1. Anbring løftearmen i lodret position for at hæve hjulnavene.
2. Monter transporthjulene. Spænd hjullåsemøtrikkerne til 108 N-m.
3. Juster dæktrykket til 0,65 bar (10 psi).

4

Montering af bageste bugsertrækenhed

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Bageste bugsertrækenhed
---	-------------------------

Fremgangsmåde

1. Fjern transmissionsdækslet for at give adgang til møtrikkerne til bugsertrækket.
2. Fjern den ydre halvdel af klemmerne bag på maskinen.

- Sæt bugsertrækket på plads, og monter klemmerne. Spænd møtrikkerne til 47,5 N-m.

Bemærk: Overspænd ikke. Denne enhed skal nemt kunne drejes.

5


Montering af løftestang

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Løftestang
---	------------

Fremgangsmåde

- Sørg for, at armene flytter for at sikre, at oliefitings i stangens ender er oppe, så de er lettilgængelige.
- Sæt bolten gennem spændeskiven og stangens ende, bøsningen og spændeskiven, og fastspænd med møtrikken (Figur 4).

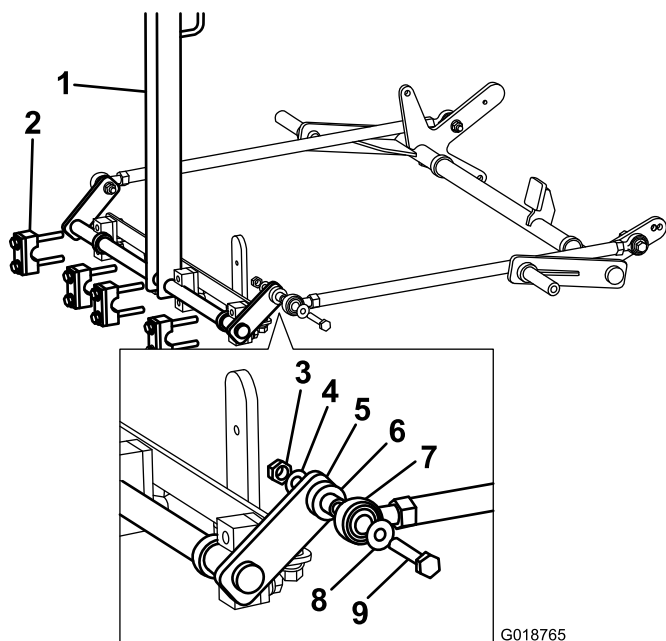

Figur 4

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Bugsertræk | 6. Spændeskive |
| 2. Klemmer | 7. Møtrik |
| 3. Møtrik | 8. Spændeskive |
| 4. Spændeskiver | 9. Bolt |
| 5. Løftearmsenhed | |

- Monter transmissionsdækslet.

6


Montering af rattet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Rat
1	Kappe til rataksel
1	Rathætte

Fremgangsmåde

- Fjern bolten, låseskiven og den tykke holdeskive fra ratakslen.
- Før kappen til ratakslen på akslen (Figur 5).

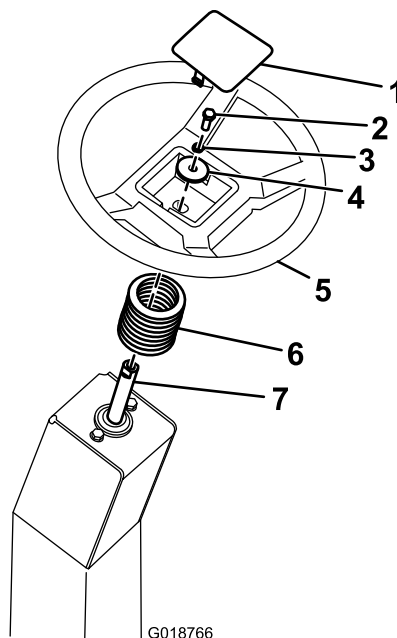

Figur 5

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Rathætte | 5. Rat |
| 2. Bolt | 6. Kappe til rataksel |
| 3. Låseskive | 7. Styreaksel |
| 4. Stor spændeskive | |

- Før rattet ned på akslen, og monter den store spændeskive og låseskiven, og spænd med bolt. Spænd rattets bolt til 25,4 N-m.
- Sørg for, at rathætten flytter med ratbeslaget, og tryk den forsigtigt på plads.

7


Montering af sædet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Sæde
---	------

Fremgangsmåde

1. Fjern møtrikken og spændeskiverne fra hver bolt.

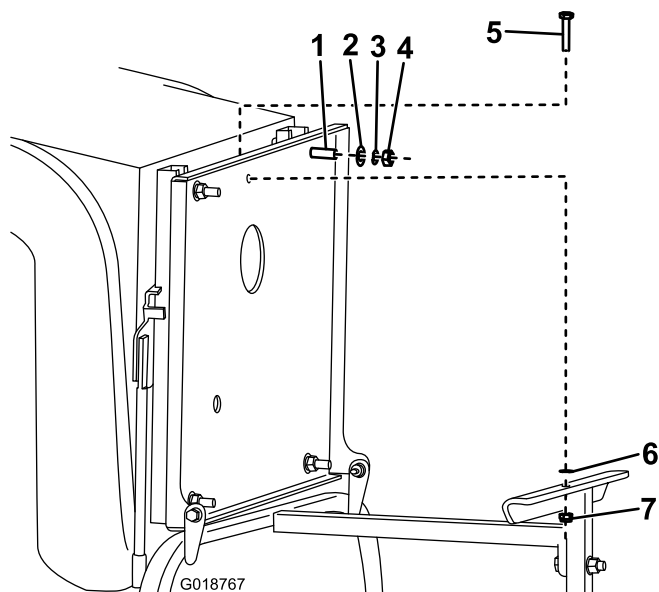

Figur 6

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Bolt | 5. Bolt |
| 2. Låseskive | 6. Spændeskive |
| 3. Spændeskive | 7. Møtrik |
| 4. Møtrik | |

2. Placer boltene på sædet ud for hullerne i sædeskålen.
3. Sæt sædet på sædeskålen. Løft sædeskålen forsigtigt.
4. Monter låseskiverne, og fastspænd alle fire møtrikker på sædeskålen.
5. Sænk sædet, og monter sædebundpladens bolt.

8

Flytning af maskinen fra pallen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Placer et par planker med en højde på ca. 90-100 mm på begge sider af pallen under begge transporthjul.
2. Løft langsomt maskinen med løftestangen.
3. Gå til bugsertrækket, når maskinen er helt hævet, og træk maskinen forsigtigt væk fra pallen. Fjern pallen.

Læs *betjeningsvejledningen* og *motorvejledningen* for at få oplysninger om startprocedurer.

Kontroller motorens omdrejningstal, og juster det til 3200 RPM.