



Grünsroller GreensPro 1200

Modellnr. 44905—Seriennr. 312000001 und höher

Modellnr. 44906—Seriennr. 312000001 und höher

Form No. 3373-788 Rev A

Einrichtungsanweisungen

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Hubarmarretierung	1	Befestigen Sie die Hubarmarretierung.
2	Hubarm	1	Befestigen Sie den Hubarm
3	Transporträder	2	Bauen Sie die Transporträder ein
4	Hintere Zugstange	1	Befestigen Sie die hintere Zugstange
5	Hubstange	2	Befestigen Sie die Hubstange
6	Lenkrad Lenkwellenabdeckung Lenkraddeckel	1 1 1	Montieren Sie das Lenkrad
7	Sitz	1	Bauen Sie den Sitz ein
8	Keine Teile werden benötigt	–	Nehmen Sie die Maschine von der Palette

Lassen Sie die Maschine auf der Palette, während Sie die Komponenten installieren.




Befestigen der Hubarmarretierung

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Hubarmarretierung
---	-------------------

Verfahren

1. Haken Sie die Feder in der Arretierung ein (Bild 1).

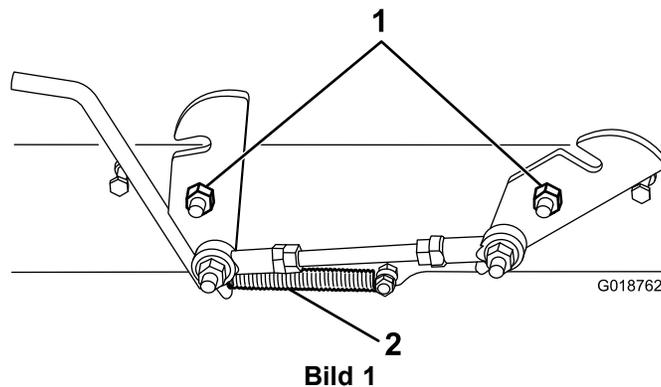

1. Schrauben
 2. Feder
-
2. Setzen Sie die Arretierung auf die Schrauben.
 3. Ziehen Sie die Muttern an, sodass sich der Arretiermechanismus nicht bewegt, drehen Sie dann die Mutter an jeder Arretierung heraus, damit sich der Arretiermechanismus ungehindert bewegen kann.



2

Befestigen des Hubarms

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Hubarm
---	--------

Verfahren

1. Entfernen Sie die Sitzpfannenschraube und klappen Sie die Sitzpfanne hoch.
 2. Entfernen Sie die obere Hälfte der Klemmen am Unterteil und führen Sie den Hubarm dann unter die Sitzstütze.
- Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der Hubarm zwischen den Flanschen zentriert ist, die an der Welle angeschweißt sind, da sie in die Hubarmklemmen passen.
3. Befestigen Sie die obere Hälfte der Klemmen und befestigen Sie sie mit den vorher entfernten Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben erst ganz an, wenn der Gashubkolben befestigt ist (Bild 2).

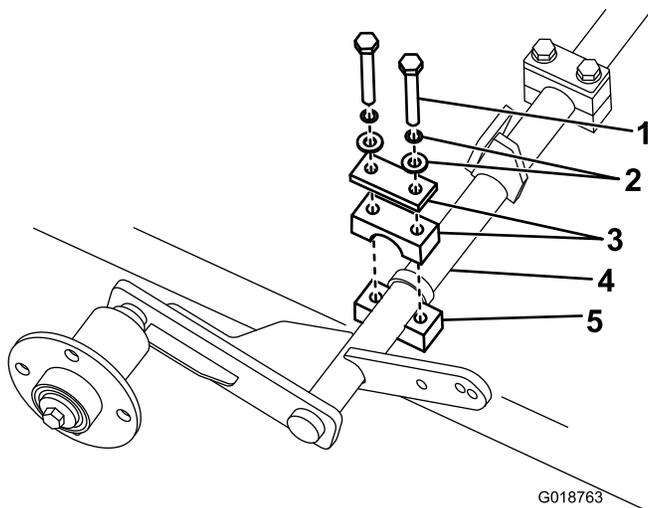


Bild 2

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Schrauben | 4. Hubarm |
| 2. Muttern und Scheiben | 5. Klemme |
| 3. Klemmen | |

4. Nehmen Sie die Muttern und Scheiben am Ende des Gashubkolbens ab, das nicht am Unterteil montiert ist.
5. Stecken Sie das Schulterende durch das obere Loch am Hubarm.

Hinweis: Die Schrauben in den Klemmen, die den Hubarm befestigen, müssen ggf. gelöst werden, um

den Gashubkolben im Arm zugänglich zu machen (Bild 3).

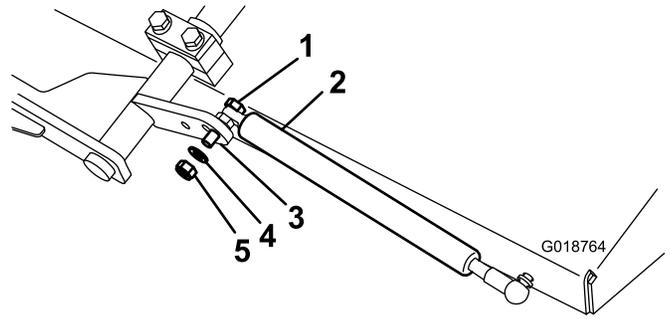


Bild 3

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Schulterende des Gashubkolbens | 4. Scheibe |
| 2. Gashubkolben | 5. Mutter |
| 3. Hubarm | |
-
6. Befestigen Sie die Scheiben und Muttern an der anderen Seite des Gashubkolbens.
 7. Ziehen Sie die Mutter mit zwei Schraubenschlüssel an.
 8. Ziehen Sie die Schrauben am Hubarm mit 47,5 N-m an.

3

Einbauen der Transporträder

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

2	Transporträder
---	----------------

Verfahren

1. Stellen Sie den Hubarm in die vertikale Stellung, um die Radnaben anzuheben.
2. Bauen Sie die Transporträder ein. Ziehen Sie die Radmuttern auf 108 N-m an.
3. Stellen Sie den Reifendruck auf 10 psi (0,65 bar) ein.

4

Befestigen der hinteren Zugstange

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Hintere Zugstange
---	-------------------

Verfahren

1. Nehmen Sie die Getriebeabdeckung ab, um an die Muttern für die Zugstange zu gelangen.
2. Entfernen Sie die äußeren Hälfte der Klemmen am Heck der Maschine.
3. Setzen Sie die Zugstange ein und befestigen Sie die Klemmen. Ziehen Sie die Muttern mit 47,5 N-m an.

Hinweis: Ziehen Sie sie nicht zu fest. Die Teile müssen sich ungehindert drehen.

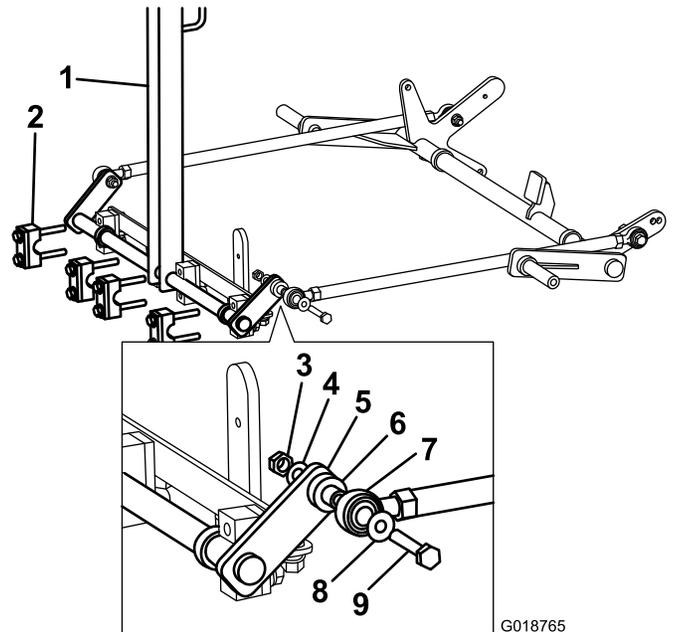


Bild 4

G018765

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Zugstange | 6. Scheibe |
| 2. Klemmen | 7. Mutter |
| 3. Mutter | 8. Scheibe |
| 4. Scheiben | 9. Schraube |
| 5. Hubarm | |

3. Setzen Sie die Getriebeabdeckung wieder auf.

5

Befestigen der Hubstange

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

2	Hubstange
---	-----------

Verfahren

1. Fluchten Sie die Arme aus, um sicherzustellen, dass die Ölabschlussstücke in den Stangenenden nach oben zeigen, damit der Zugang möglich ist.
2. Stecken Sie die Schraube durch die Scheibe und das Stangenende, die Buchse, die Stange und die Scheibe und befestigen Sie sie mit der Mutter (Bild 4).

6

Montage des Lenkrads

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Lenkrad
1	Lenkwellenabdeckung
1	Lenkraddeckel

Verfahren

1. Entfernen Sie die Schraube, Sicherungsscheibe und dicke Haltescheibe von der Lenkwelle.
2. Schieben Sie die Lenkwellenabdeckung auf die Lenkwelle (Bild 5).

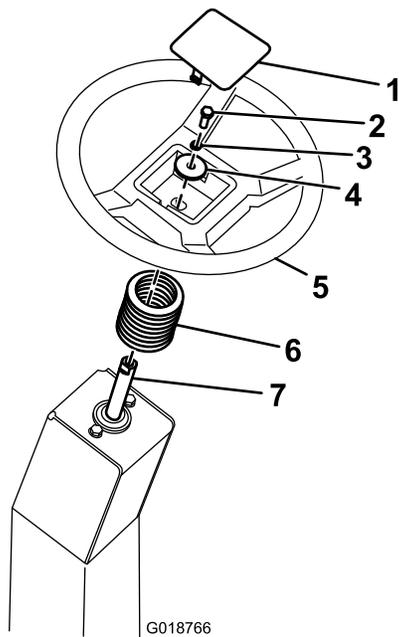


Bild 5

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Lenkraddeckel | 5. Lenkrad |
| 2. Schraube | 6. Lenwellenabdeckung |
| 3. Sicherungsscheibe | 7. Lenkwelle |
| 4. Scheibe (groß) | |

3. Schieben Sie das Lenkrad auf die Welle und setzen Sie die große Scheibe und Sicherungsscheibe ein und ziehen die Schraube an. Ziehen Sie die Lenkradmutter auf 25,4 Nm an.
4. Fluchten Sie den Lenkraddeckel mit der Lenkradtasche aus und drücken ihn leicht hinein.

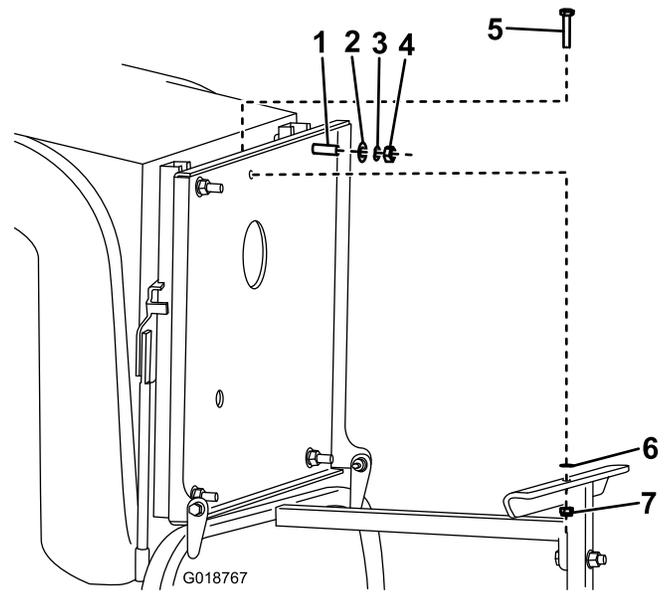


Bild 6

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Schraube | 5. Schraube |
| 2. Sicherungsscheibe | 6. Scheibe |
| 3. Scheibe | 7. Mutter |
| 4. Mutter | |

2. Fluchten Sie die Schrauben am Sitz mit den Löchern in der Sitzpfanne aus.
3. Setzen Sie den Sitz auf die Sitzpfanne. Heben Sie die Sitzpfanne vorsichtig an.
4. Befestigen Sie die Sicherungsscheiben und ziehen alle vier Muttern an der Sitzpfanne an.
5. Senken Sie den Sitz ab und setzen Sie die Sitzbefestigungsschraube ein.

7

Einbauen des Sitzes

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Sitz
---	------

Verfahren

1. Entfernen Sie die Mutter und Scheiben von jeder Schraube.

8

Entfernen der Maschine von der Palette

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Legen Sie ein paar Holstücke an beiden Seiten der Palette, ca 90 mm bis 100 mm dick, unter beide Transporträder.
2. Heben Sie die Maschine langsam mit der Hubstange an.
3. Wenn die Maschine ganz angehoben ist, gehen Sie zur Zugstange und ziehen Sie die Maschine vorsichtig von der Palette weg. Entfernen Sie die Palette.

Die Schritte zum Anlassen finden Sie in der *Bedienungsanleitung* und der *Motorbedienungsanleitung*.

Prüfen Sie die Motordrehzahl und stellen sie auf 320 U/min ein.

Hinweise:

Hinweise:



Count on it.