



GreensPro 1200 rol voor greens

Modelnr.: 44905—Serienr.: 312000001 en hoger

Modelnr.: 44906—Serienr.: 312000001 en hoger

Form No. 3373-794 Rev A

Montage-instructies

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Pal van hefarm	1	Monteer de pal van de hefarm
2	Hefarm	1	Monteer de hefarm
3	Transportwielen	2	Monteer de transportwielen
4	Achterste sleepstang	1	Monteer de achterste sleepstang
5	Hefbeugel	2	Monteer de hefbeugel
6	Stuurwiel	1	Stuurwiel monteren
	Kap van stuuras	1	
	Stuurwieldop	1	
7	Stoel	1	De stoel monteren
8	Geen onderdelen vereist	—	Neem de machine van de pallet

Laat de machine op de pallet staan tijdens de montage van de onderdelen.

1


De pal van de hefarm monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Pal van hefarm
---	----------------

Procedure

1. Haak de veer aan de pal (Figuur 1).

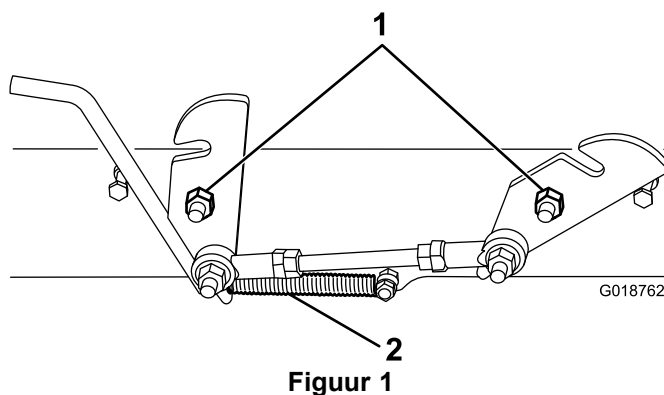

1. Bouten
2. Veer

2. Plaats de pal op de bouten.
3. Draai de moeren zodanig vast dat het vergrendelingsmechanisme niet kan bewegen. Draai de moeren van de pallen vervolgens een beetje los zodat het vergrendelingsmechanisme vrij kan bewegen.



2

De hefarm monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Hefarm
---	--------

Procedure

1. Verwijder de bout van de stoelsteun en kantel de stoelsteun naar boven.
2. Verwijder de bovenste helft van de klemmen van de stoelbasis en steek de hefarm vervolgens onder de stoelsteun.

Opmerking: Zorg ervoor dat de hefarm gecentreerd is tussen de flenzen die aan de as zijn gelast. Deze flenzen passen tussen de hefarmklemmen.

3. Monteer de bovenste helft van de klemmen en maak ze vast met de bouten die u eerder verwijderd hebt. Draai de bouten pas volledig vast als u de gaszuiger gemonteerd hebt (Figuur 2).

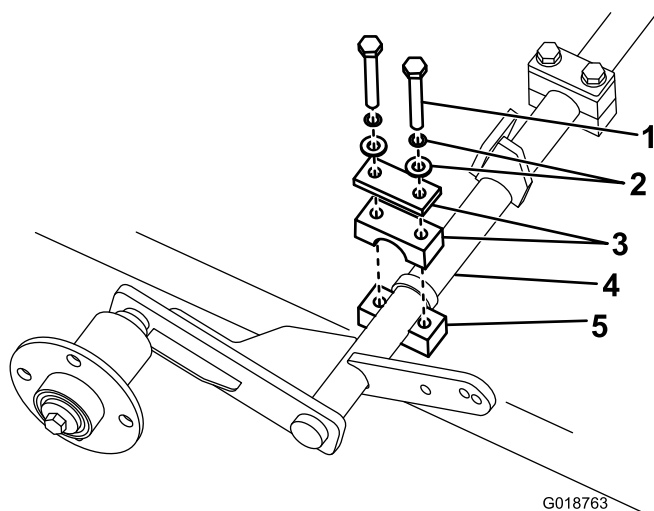


Figuur 2

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Bouten | 4. Hefarm |
| 2. Moeren en ringen | 5. Klem |
| 3. Klemmen | |

4. Verwijder de moeren en ringen aan het uiteinde van de gaszuiger die niet op de basis wordt gemonteerd.
5. Steek het uiteinde met de bout door het bovenste gat van de hefarm.

Opmerking: De klembouten die de hefarm op zijn plaats houden moeten mogelijk losgedraaid worden om de gaszuiger gemakkelijk in de arm te kunnen aanbrengen (Figuur 3).

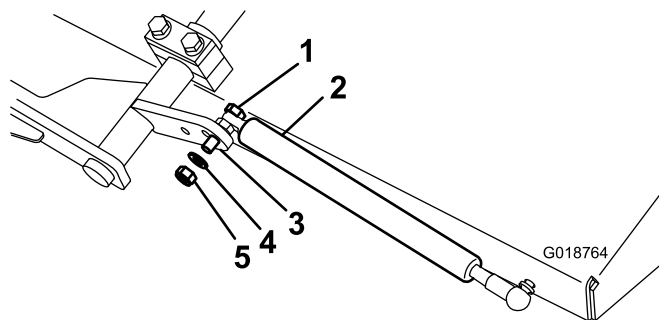

Figuur 3

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Gaszuiger, uiteinde met bout | 4. Ring |
| 2. Gaszuiger | 5. Moer |
| 3. Hefarm | |
6. Breng de ringen en de moer aan op de andere kant van de gaszuiger.
 7. Draai de moer vast met twee moersleutels.
 8. Draai de bouten van de hefarm aan tot 47,5 Nm.

3

Transportwielen monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Transportwielen
---	-----------------

Procedure

1. Zet de hefarm overeind om de wielnaven omhoog te brengen.
2. Monteer de transportwielen. Draai de wielmoeren aan tot 108 Nm.
3. Breng de bandenspanning op 0,65 bar (10 psi).

4

De achterste sleepstang monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Achterste sleepstang
---	----------------------

Procedure

1. Neem het deksel van de transmissie om bij de moeren van de sleepstang te kunnen.

2. Verwijder de buitenste helft van de klemmen aan de achterkant van de machine.
3. Breng de sleepstang aan op zijn plaats en monteer de klemmen. Draai de moeren vast met een torsie van 47,5 Nm.

Opmerking: Niet te vast draaien. Het mechanisme moet vrij kunnen draaien.

5


De hefbeugel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Hefbeugel
---	-----------

Procedure

1. Lijn de armen zo uit dat de smeernippels aan de stanguiteinden naar boven gericht zijn zodat u er gemakkelijk bij kunt.
2. Steek de bout door de ring en het stanguiteinde, de lager, de stang en de ring. Bevestig met de moer (Figuur 4).

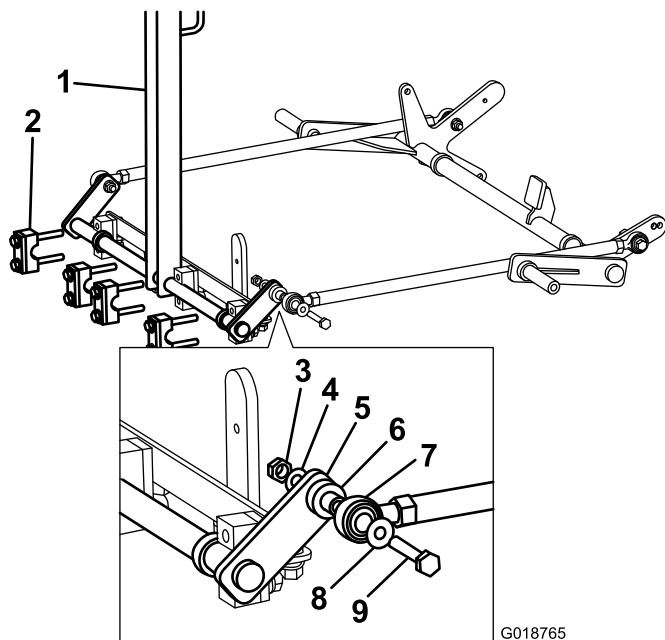

Figuur 4

- | | |
|---------------|---------|
| 1. Sleepstang | 6. Ring |
| 2. Klemmen | 7. Moer |
| 3. Moer | 8. Ring |
| 4. Ringen | 9. Bout |
| 5. Hefarm | |

6


Stuurwiel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Stuurwiel
1	Kap van stuuras
1	Stuurwieldop

Procedure

1. Verwijder de bout, de borgring en de dikke borgring van de stuuras.
2. Schuif de kap van de stuuras over de as (Figuur 5).

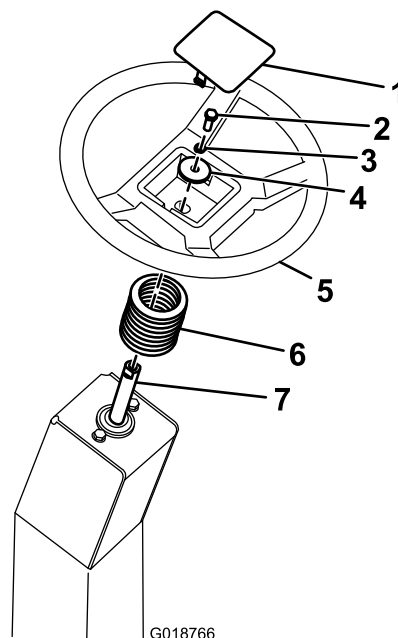

Figuur 5

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Stuurwieldop | 5. Stuurwiel |
| 2. Bout | 6. Kap van stuuras |
| 3. Borgring | 7. Stuuras |
| 4. Grote ring | |

3. Schuif het stuurwiel omlaag over de as en monteer de grote ring en de borgring. Maak vast met de bout. Haal de bout van het stuurwiel aan tot 25,4 Nm.
4. Plaats de stuurwieldop op het gat in het stuurwiel en oefen lichte druk uit om de dop op zijn plaats te krijgen.

3. Plaats het deksel van de transmissie terug.

7


De stoel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Stoel
---	-------

Procedure

1. Verwijder de moer en de ringen van de bouten.

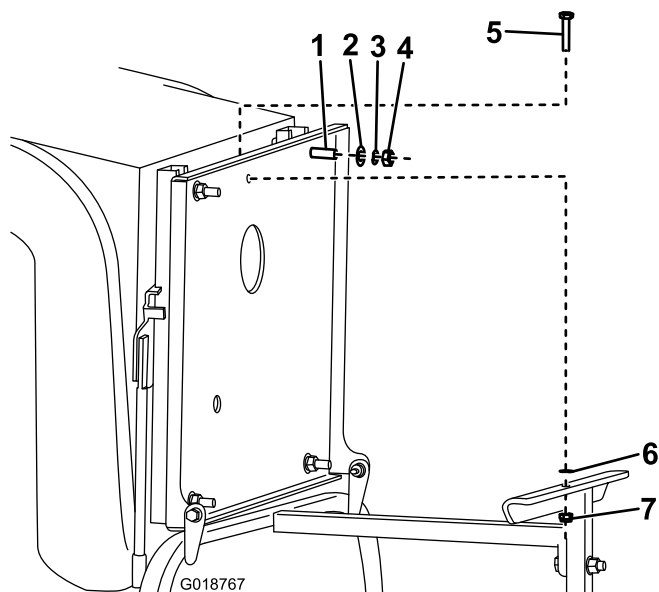

Figuur 6

- | | |
|-------------|---------|
| 1. Bout | 5. Bout |
| 2. Borgring | 6. Ring |
| 3. Ring | 7. Moer |
| 4. Moer | |

2. Lijn de bouten van de stoel uit met de gaten in de stoelsteun.
3. Zet de stoel op de stoelsteun. Til de stoelsteun voorzichtig op.
4. Monteer de borgringen en draai de vier moeren vast aan de stoelsteun.
5. Laat de stoel zakken en monteer de bevestigingsbout van de stoel.

8

De machine van de pallet nemen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Plaats enkele houtblokken van 90-100 mm hoog aan weerszijden van de pallet onder de beide transportwielen.
2. Til de machine langzaam op aan de hefstang.
3. Zodra de machine volledig opgetild is, gaat u naar de sleepstang om de machine voorzichtig van de pallet te trekken. Neem de pallet weg.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* en de *Handleiding van de motor* voor de startprocedures.

Controleer het motortoerental en stel het in op 3200 tpm.