



Oppgraderingssett for hydraulisk slange

Bakre hydraulikkspakesett modell 08781

Modellnr. 120-3434

Form No. 3373-863 Rev A

Installasjonsveiledning

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern luftrenseren.
3	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern den hydrauliske beholderen og dekslene.
4	90-graders T-stykke Slange Hydraulikklokk	1 1 1	Monter de nye hydrauliske komponentene.
5	Ingen deler er nødvendige	–	Monter hydraulikktanken.
6	Ingen deler er nødvendige	–	Stram alle koblinger.
7	Ingen deler er nødvendige	–	Monter skjermen, dekslene og dekket.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Rengjør maskinen grundig. Fjern alle gjenstander fra maskinen for å sikre at de nye komponentene passer ordentlig og at det ikke kommer smuss eller rusk inn i det hydrauliske systemet.

2

Fjerne luftrenser


Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Rengjør området rundt luftrenserboksen grundig.
2. Løsne radiatorklemmen rundt slangen, og senk klemmen inn på slangen.
3. Fjern den indre bolten som holder luftrenseren på plass.

Merk: Ta vare på bolten.


4. Fjern luftrenserdekslet og -filteret (Figur 1).

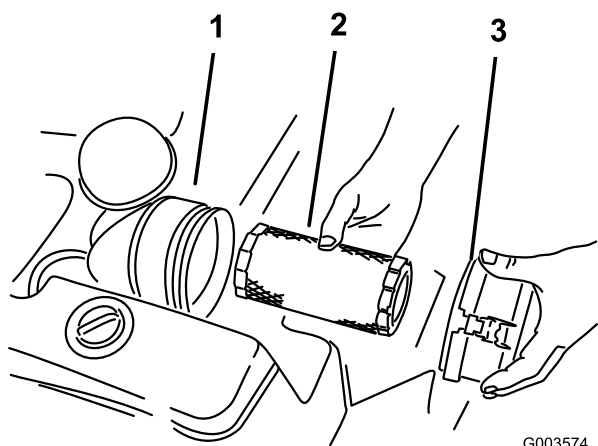

Figur 1

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Luftrenserboks | 3. Boksdeksel |
| 2. Luftfilter | |

5. Fjern slangen fra luftrenserboksen.
6. Åpne luftrenserstroppen, og dra den over enden på boksen der du fjernet filteret fra (Figur 2).

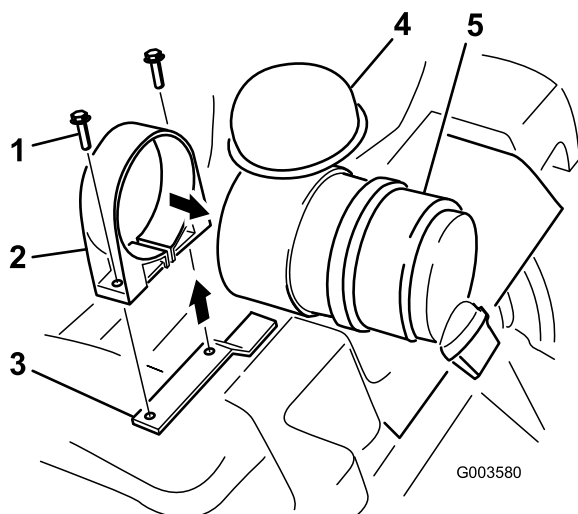

Figur 2

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Bolt | 4. Lekk |
| 2. Luftrenserstropp | 5. Luftrenserboks |
| 3. Maskinramme | |

7. Dekk slangen eller stopp den til med en fille slik at det ikke kommer smuss eller rusk inn i den mens du monterer dette settet.
8. Fjern den motsatte boltene som fester luftrenserstroppen til maskinrammen.

Merk: Ta vare på boltene.

3

Fjerne hydraulikkbeholderen og dekslene

Ingen deler er nødvendige


Prosedyre

1. Tøm hydraulikktanken. Se *brakerhåndboken* til maskinen.
2. Hev maskinens bakende opp fra bakken, og sett blokker under den.

Merk: Se Jekke opp maskinen i *brakerhåndboken* til maskinen.

3. Fjern det venstre bakdekket.
4. Fjern de fire flenshodeskruene som fester venstre hjuldeksel til rammen (Figur 3).

Merk: Fjern og ta vare på dekslet og delene.

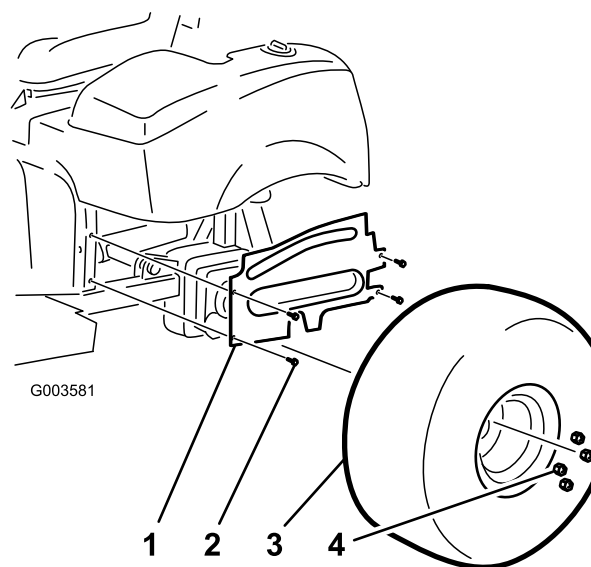

Figur 3

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Venstre hjuldeksel | 3. Dekk |
| 2. Flenshodeskruer | 4. Mutter |

5. Fjern de to flenshodeskruene som fester venstre frontskjerm til rammen (Figur 4).

Merk: Fjern og ta vare på skjermen og delene.

4


Montere de nye hydrauliske komponentene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	90-graders T-stykke
1	Slange
1	Hydraulikklokk

Prosedyre

1. Koble den korte hydraulikkledningen fra koblingen og åpningen til hydraulikkledningen (Figur 6).

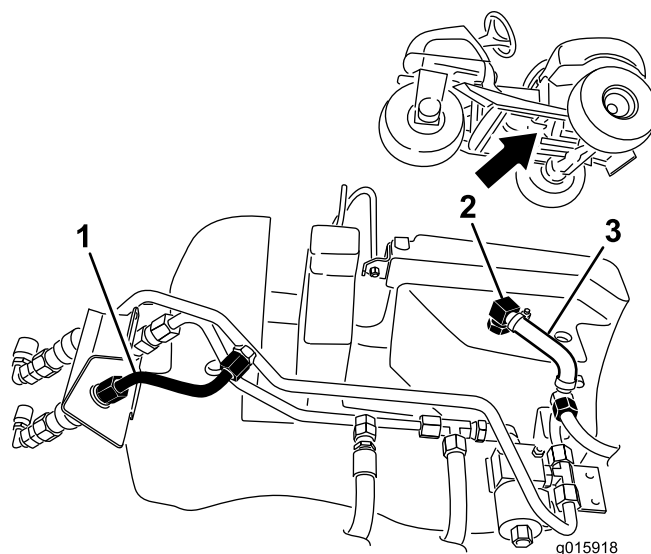

Figur 6


1. Kort hydraulisk ledning
2. Lite vinkelrør
3. Liten støpt slange
4. Lite hydraulikkrør

2. Fjern den lille, støpte slangen ved å koble den fra det lille vinkelrøret i hydraulikktanken og fra den lille hydraulikkslangen (Figur 6).

Merk: Ta vare på klemmene, men avhend slangen.

3. Fjern det lille vinkelrøret fra hydraulikktanken (Figur 6).
4. Monter det nye T-stykket i hydraulikktanken.

Merk: Plasser koblingen som vist i Figur 7.

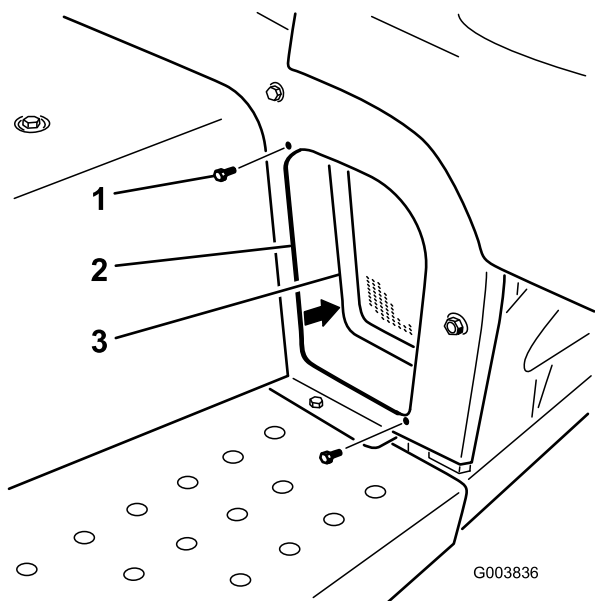


Figur 4

1. Flenshodeskrue (2)
2. Ramme
3. Venstre frontskjerm


6. Koble fra hydraulikkledningene som går til tanken.
7. Fjern den øverste braketten for hydraulikktanken fra maskinrammen, og løsne de to brakettene på siden av rammen. (Figur 5).

Merk: Fjern og ta vare på tanken, men avhend toppbraketten, bolten, skiven og mutteren.

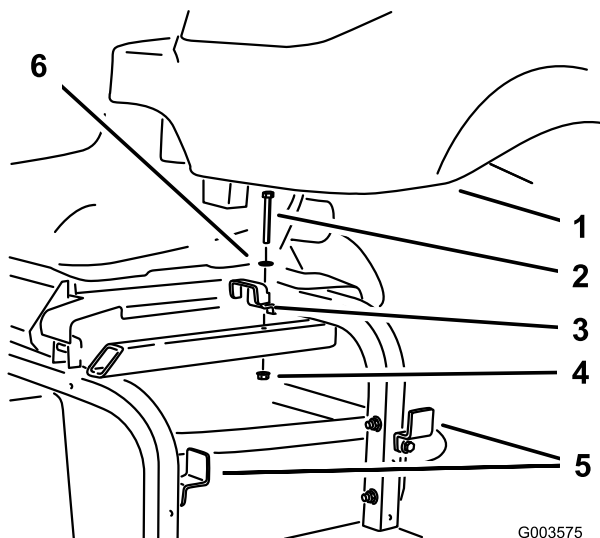

Figur 5

1. Hydraulikktank
2. Bolt
3. Øverste brakett
4. Mutter
5. Sidebrakett
6. Skive

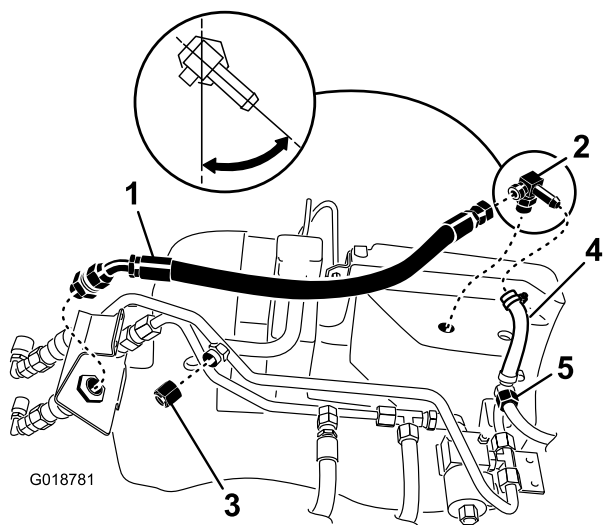

Figur 7

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Slange | 4. Liten støpt slange |
| 2. T-stykke | 5. Lite hydraulikkør |
| 3. Hydraulikklokk | |

5. Koble den nye, lille støpte slangen til det nye T-stykket og det lille hydraulikkørret ved å bruke klemmene som du fjernet tidligere (Figur 7).
6. Sett hydraulikklokket på hydraulikkledningens åpning (Figur 7).
7. Monter den nye hydraulikkslangen løst til koblingen og det lille T-stykket (Figur 7).

5

Montere hydraulikktanken

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Monter de eksisterende slangene tilbake på hydraulikktanken.
2. Monter hydraulikktanken til rammen, og stram til sidebrakettene som du løsnet tidligere.

6

Stramme alle koblinger

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Merk: Påse at slangene og hydrauliske ledninger er lagt i avstand fra og ikke gnir mot skarpe, varme eller bevegelige komponenter.

1. Når du har montert alle hydraulikkledninger og -slanger, stram til alle koblingene.
2. Bruk en ekstra nøkkel på alle tankkoblingene.

7

Montere skjermen, dekslene og dekket

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Monter venstre frontskjerm til rammen.
2. Monter frontdekselet til rammen med fire flenshodeskruer.
3. Monter de fire flenshodeskruene som fester venstre hjuldeksel til rammen.
4. Monter det venstre bakdekket.
5. Senk maskinen ned til bakken.
6. Monter bakre festeskjerm.
7. Monter luftrenseren.
8. Fyll beholderen med passende hydraulikkvæske til nivået når peilepinnens innsnevrede område.

Merk: Ikke fyll på for mye.