



Sada k prodloužení rukojetí

HoverPro 450/500/550

Číslo modelu 02623

Form No. 3371-528 Rev B

Návod k instalaci

Bezpečnost

Sada k prodloužení řídítek zajišťuje prodloužení řídítek a umožňuje tak jednodušší pohyb na svazích a v podobném terénu.

- Než začnete tuto sadu používat, nahlédněte do části *návodu k obsluze* sekačky HoverPro, která je věnovaná bezpečnosti.
- Při práci s přístrojem buďte opatrní. S delšími řídítky může být manipulace náročnější.
- Při přemísťování nebo uchovávání jednotky buďte opatrní, aby se neporouchal západkový mechanismus.

Instalace

1. Vyjměte řídící jednotku škrťací klapky z rukojeti. Ponechte si montážní spojovací materiály (Obrázek 1). Povolte svorku ovládacího lanka škrťací klapky motoru, vyjměte ze svorky vnější lanko a odpojte od páky vnitřní lanko (Obrázek 3).
2. Vyjměte 2 zajišťovací ruční matice a 2 U-západky s maticovým zajišťováním. Tím odpojíte horní řídítko sekačky HoverPro od dolního. Zajišťovací ruční matice a U-západky s maticovým zajišťováním si uschovejte.
3. Připevněte rozšíření řídítek k dolnímu řídítku pomocí 2 zajišťovacích ručních maticí a 2 U-západek s maticovým zajišťováním (Obrázek 1).


Vibrace

Naměřená úroveň vibrací pro levou ruku = 7,7 m/s² (model 02602); 4,0 m/s² (model 02604); 6,8 m/s² (model 02606).

Naměřená úroveň vibrací pro pravou ruku = 6,4 m/s² (model 02602); 5,3 m/s² (model 02604); 4,6 m/s² (model 02606).

Tolerance (K) = 3,5 m/s² (model 02602); 2,5 m/s² (model 02604); 3,0 m/s² (model 02606).

Úrovně vibrací modelu 02602 splňují požadavky normy EN14910. Úrovně vibrací modelu 02604 a modelu 02606 splňují požadavky normy EN836.

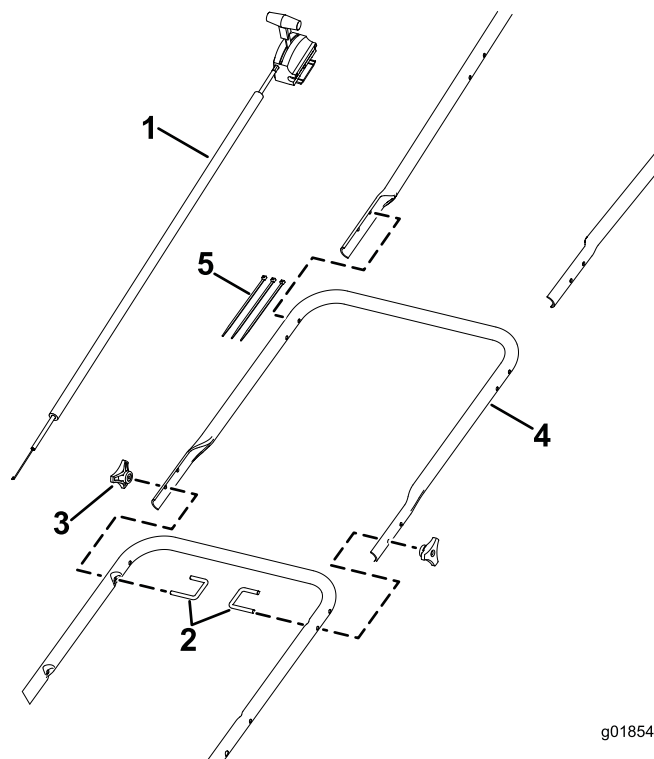


g018541

Obrázek 1

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Sestava ovládání škrťací klapky (1) | 4. Prodloužení rukojeti (1) |
| 2. U-západka s maticovým zajišťováním (2) | 5. Kabelový spoj (3) |
| 3. Zajišťovací ruční matice (2) | |




4. Připevněte horní řídítko k prodloužení řídítek dvěma zajišťovacími ručními maticemi a dvěma U-západkami s maticovým zajištěním, které jste vyjmuli v kroku 2 (Obrázek 1).
5. Pomocí montážních spojů, které jste vyjmuli v kroku 1, upevněte delší stranu ovládání škrticí klapky k hornímu řídítku. Ovládací sestavu připevněte k řídítkům pomocí 3 kabelových spojů (Obrázek 1).
6. Zahákněte konec táhla na páčku a pak vytáhněte zapojení kontrolního kabelu a zasuněte je do držáku (Obrázek 2).

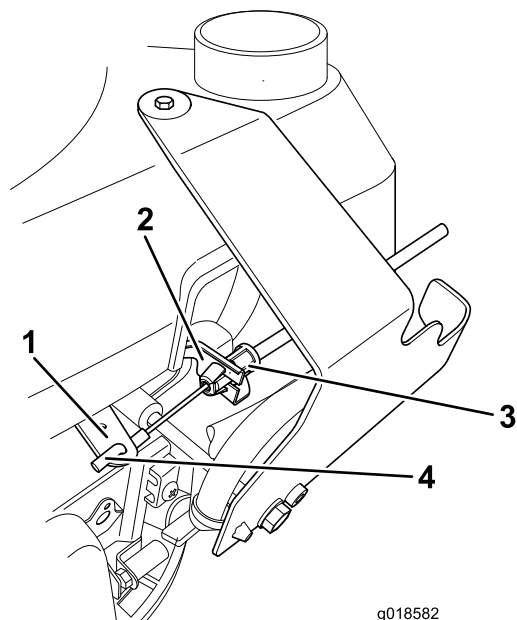

Obrázek 2

- | | |
|----------|-------------------------|
| 1. Páčka | 3. Ovládací panel brzdy |
| 2. Držák | 4. Konec táhla |


7. Nastavte ovládání škrticí klapky na spuštění (Obrázek 3).

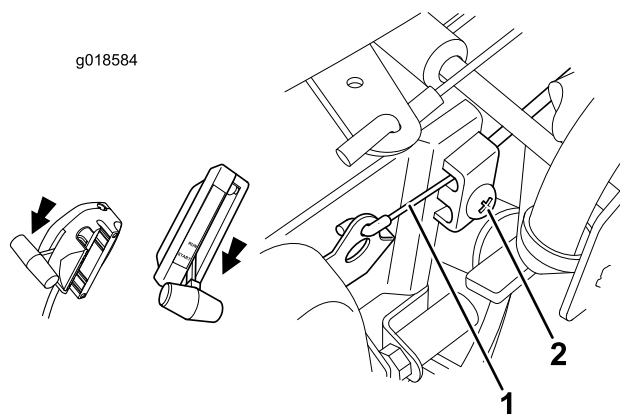

Obrázek 3

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. Kabel škrticí klapky | 2. Šroub |
|-------------------------|----------|

8. Zatlačte páčku do plně zamknuté polohy (Obrázek 4).

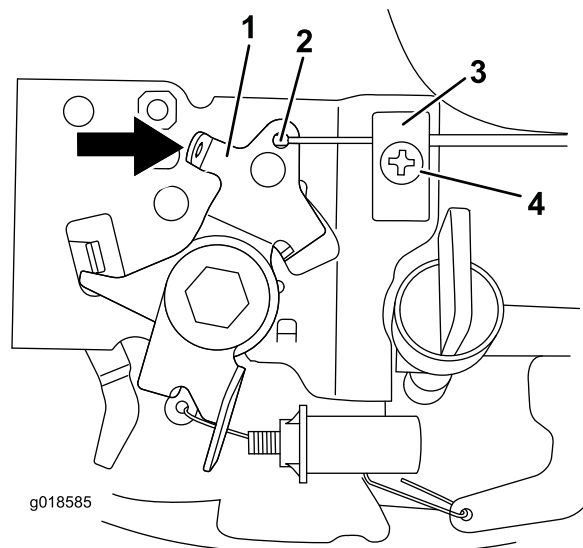

Obrázek 4

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Páčka | 3. Držák |
| 2. Konec táhla | 4. Šroub |

9. Zahákněte konec táhla na páčku a pak vysuňte kabel škrticí klapky a utáhněte šroub (Obrázek 4).

Poznámka: Při sklápění řídítek zajistěte, aby kabely nebyly skřípnuty.

10. Veďte kabel odpojení motoru (Obrázek 2) řídicí jednotkou škrticí klapky nahoru do kyvného ramene.
11. Připevněte oba kabely pomocí dodaných kabelových spojů k horní a spodní části řídítek.

Informace o obsluze řídicí jednotky škrticí klapky a řídicí jednotky zastavení motoru naleznete v *návodu k obsluze* sekačky HoverPro.