



Zestaw do przedłużania kierownicy

HoverPro 450/500/550

Model nr 02623

Form No. 3371-539 Rev B

Instrukcja instalacji

Bezpieczeństwo

Zestaw do przedłużania kierownicy umożliwia dodatkowe wydłużenie kierownicy kosiarki, ułatwiając tym samym koszenie na zboczach i podobnym terenie.

- Zanim rozpoczniesz korzystanie z tego zestawu, zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa, zawartym w *Instrukcji obsługi* kosiarki HoverPro.
- Zachowaj ostrożność podczas manewrowania maszyną. Dłuższy uchwyt może utrudnić manewrowanie.
- Należy uważać, aby podczas przemieszczania lub przechowywania urządzenia mechanizm blokujący nie uległ uszkodzeniu.

Instalacja

1. Odłącz regulator przepustnicy od kierownicy. Zachowaj łączniki mocujące (Rysunek 1). Poluzować zacisk linki sterującej przepustnicą w silniku, wyjąć zewnętrzną linkę z zacisku i wyjąć wewnętrzną linkę z dźwigni (Rysunek 3).
2. Zdemontuj 2 pokrętła oraz 2 śruby w kształcie U, aby odłączyć górny element kierownicy kosiarki HoverPro od elementu dolnego. Zachowaj pokrętła oraz śruby w kształcie U.
3. Przymocuj element przedłużający kierownicy do elementu dolnego za pomocą 2 pokręteł i 2 śrub w kształcie U (Rysunek 1).


Drgania

Zmierzony poziom drgań w przypadku lewej ręki = 7,7 m/s² (model 02602); 4,0 m/s² (model 02604); 6,8 m/s² (model 02606).

Zmierzony poziom drgań w przypadku prawej ręki = 6,4 m/s² (model 02602); 5,3 m/s² (model 02604); 4,6 m/s² (model 02606).

Współczynnik niepewności (K) = 3,5 m/s² (model 02602); 2,5 m/s² (model 02604); 3,0 m/s² (model 02606).

Poziomy wibracji modelu 02602 były mierzone zgodnie z normą EN14910. Poziomy wibracji modeli 02604 i 02606 były mierzone zgodnie z normą EN836.

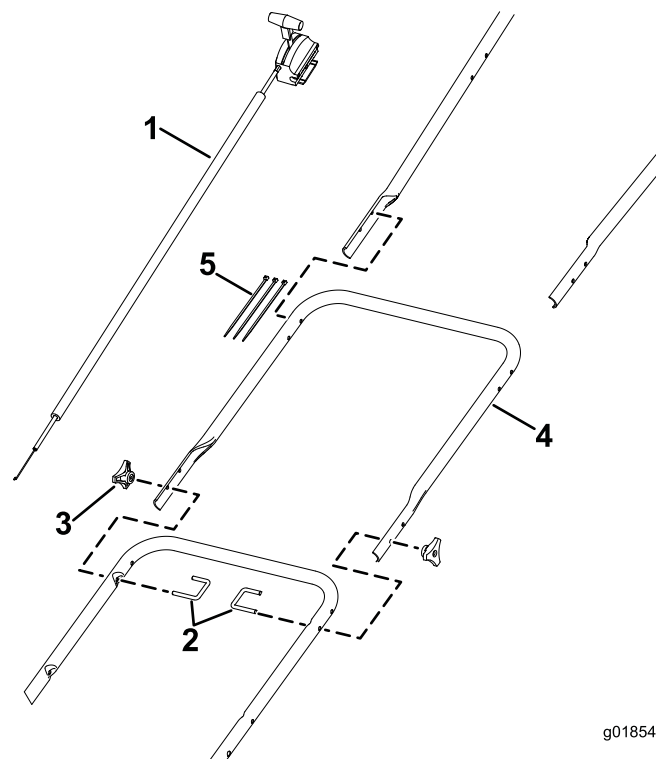


g018541

Rysunek 1

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Zespół regulatora przepustnicy (1) | 4. Element przedłużający kierownicy (1) |
| 2. Śruba jarzmowa (2) | 5. Opaska kablowa (3) |
| 3. Pokrętło (2) | |




4. Przymocuj górny element kierownicy do elementu przedłużającego za pomocą 2 pokręteł i 2 śrub w kształcie U, które zostały zdemontowane w kroku 2 (Rysunek 1).
5. Za pomocą łączników mocujących, które zostały zdemontowane w kroku 1, przymocuj dłuższy element regulatora przepustnicy do górnego elementu kierownicy. Przymocuj zespół regulatora do kierownicy za pomocą 3 opasek kablowych (Rysunek 1).
6. Przyczep końcówkę linki do dźwigni, następnie pociągnij i napręż linkę sterowniczą hamulca i wsuń ją do wspornika (Rysunek 2).

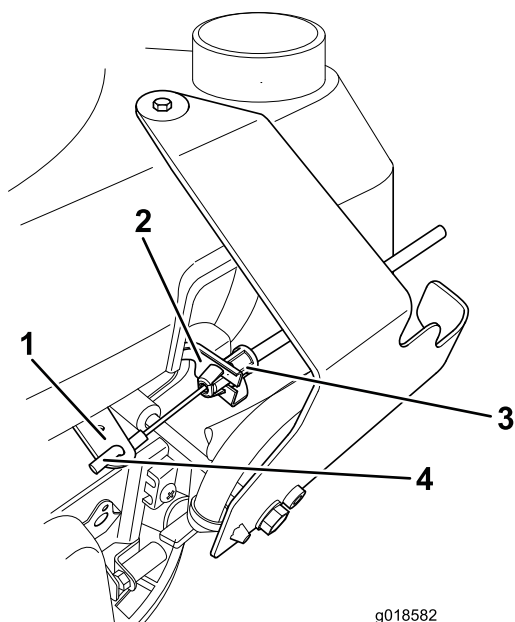

Rysunek 2

- | | |
|-------------|------------------------------|
| 1. Dźwignia | 3. Linka sterownicza hamulca |
| 2. Wspornik | 4. Końcówka linki |


7. Ustaw regulator przepustnicy w pozycji uruchomienia (Rysunek 3).

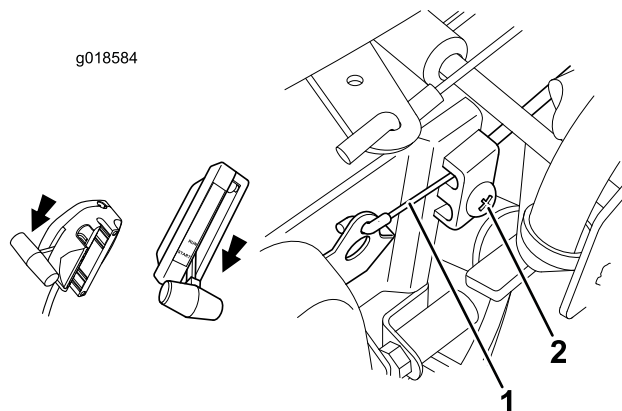

Rysunek 3

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. Linka przepustnicy | 2. Śruba |
|-----------------------|----------|

8. Ustaw dźwignię w pozycji umożliwiającej jej całkowite zablokowanie (Rysunek 4).

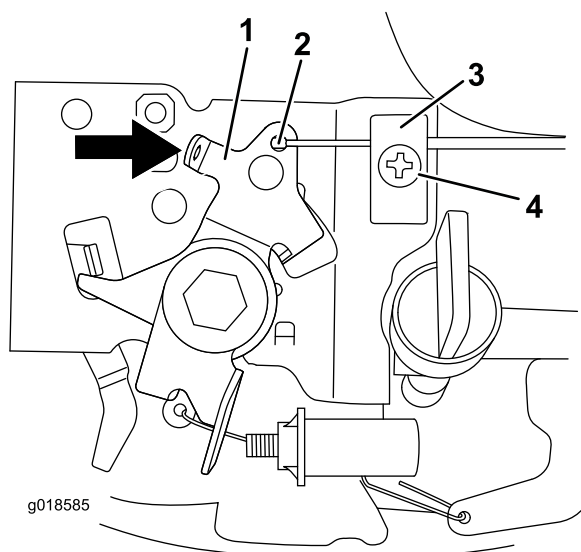

Rysunek 4

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Dźwignia | 3. Wspornik |
| 2. Końcówka linki | 4. Śruba |

9. Przyczep końcówkę linki do dźwigni, następnie pociągnij i napręż linkę przepustnicy, po czym dokręć śrubę (Rysunek 4).

Informacja: Podczas składania uchwytów należy uważać, by nie przytrzasnąć linek.

10. Przeciągnąć linkę hamulcową silnika (Rysunek 2) przez regulator przepustnicy i w górę, do pałaka.
11. Zamocować obie linki dołączonymi opaskami kablowymi do górnej i dolnej części uchwytu.

Informacje na temat działania regulatora przepustnicy i regulatora zatrzymania silnika można znaleźć w *Instrukcji obsługi* kosiarki HoverPro.