



# Kamm/Abstreifer

## Mähwerke der Serie Reelmaster® 3550

Modellnr. 121-6995

### Installationsanweisungen

## Installation

### Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Kammhalterung	1	
Kammabstreifer	1	
Kammplatte	1	
Kamm	1	Montieren Sie den Kamm und Abstreifer
Schlossschraube (1/4" x 1")	4	
Sicherungsmutter (1/4")	4	
Flachscheibe (falls erforderlich)	8	

### Medien und zusätzliche Artikel

Beschreibung	Menge	Verwendung
Montageanleitung	1	Vor der Montage und dem Betrieb lesen
Ersatzteilkatalog	1	Ermitteln der Ersatzteilnummern

## Montieren des Kamms und Abstreifers

1. Stellen Sie das Mähwerk auf eine ebene Fläche.
2. Entfernen Sie die Schraube und die Bundmutter, mit denen jedes Ende der Frontrolle an den Rollenhalterungen befestigt ist. Bewahren Sie die Schrauben und Bundmuttern auf.
3. Stellen Sie sicher, dass die Bundmuttern so auf die Schrauben geschraubt sind, wie in Bild 1 abgebildet.
4. Befestigen Sie jedes Ende der Kammhalterung mit einer Bundmutter und Schraube oben an jeder Rollenhalterung, siehe Bild 1.

**Hinweis:** Der Kamm bzw. Abstreifer wird im Werk lose montiert. Ziehen Sie die Sicherungsmuttern noch nicht fest.


**Hinweis:** Wenn Sie den Abstreifer nicht benötigen, nehmen Sie ihn vom Bauteil ab. Legen Sie bei der Montage der Komponenten zwei Scheiben auf jede Schraube, die dann als Distanzstücke zwischen der Kammhalterung und der Kammplatte dienen (Bild 1). Die Scheiben sind in den losen Teilen.

5. Stellen Sie sicher, dass die Rolle und der Kamm in der Mitte der Rollenhalterungen befestigt sind, ziehen Sie dann die Bundmuttern auf den Schrauben an.
6. Stellen Sie die Stichtiefe des Kamms mit einer Messlehre und einem Regal gemäß des Rasenzustands ein. Befestigen Sie die Sicherungsmuttern.
  - Der empfohlene Schnithöhenbereich liegt zwischen 9,5 mm bis 19 mm.
  - Nicht so aggressive Einstellung = Schnithöheneinstellung.
  - Aggressivere Einstellung = 3 mm unter der Schnithöheneinstellung.

**Hinweis:** Sie müssen dies ggf. einige Wochen verwenden, um Unregelmäßigkeiten im Rasen zu entfernen.



\* 3 3 7 5 - 7 9 6 \* A

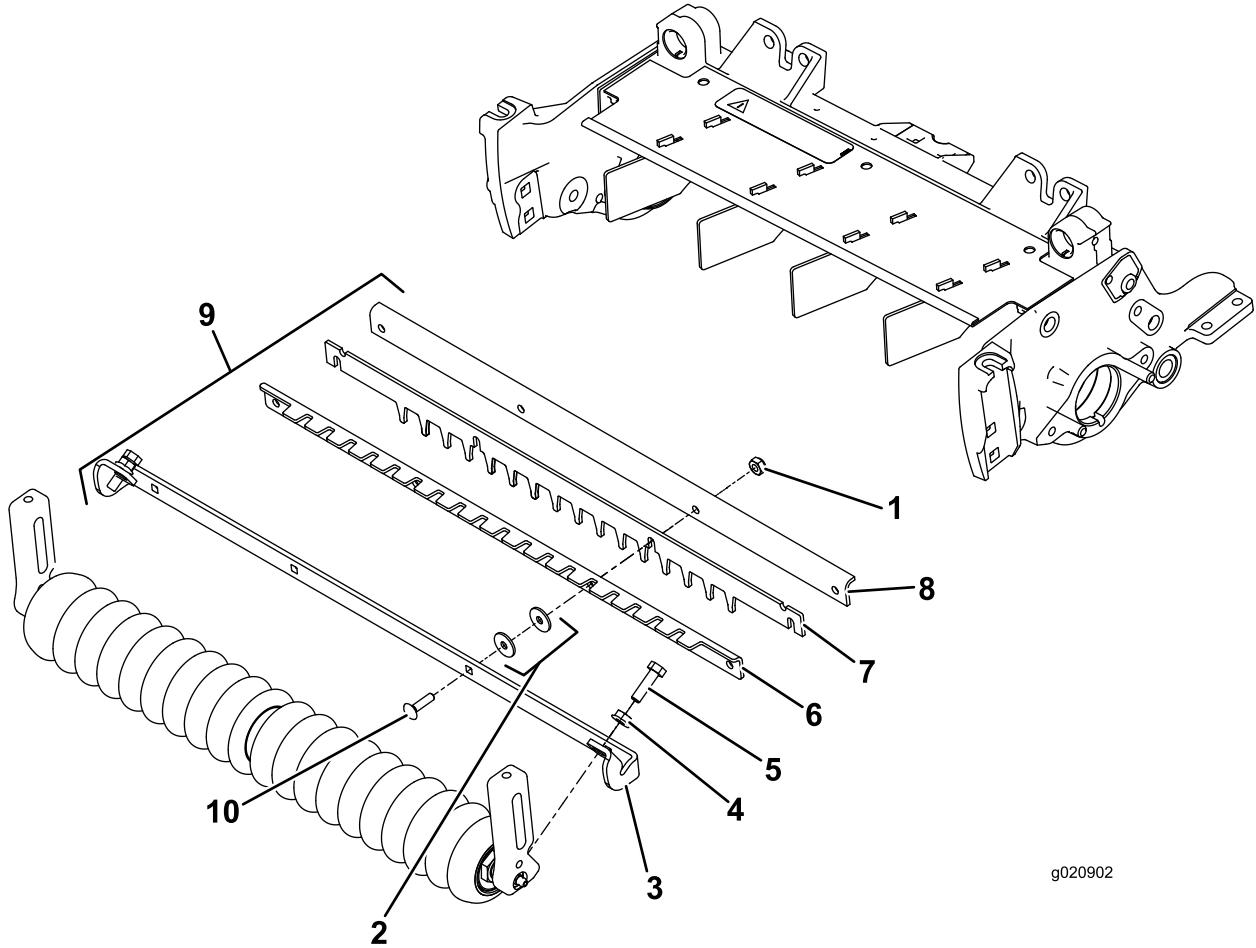

g020902

**Bild 1**

- |                                   |                   |                        |                                 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1. Sicherungsmutter (1/4")        | 4. Bundmutter     | 7. Kamm                | 10. Schlossschraube (1/4" x 1") |
| 2. Flachscheiben (falls benötigt) | 5. Schraube       | 8. Kammplatte          |                                 |
| 3. Kammhalterung                  | 6. Kammabstreifer | 9. Kamm und Abstreifer |                                 |
-