



Signalgiversett

Trekkenhet i Groundsmaster® 4000-serien med Yanmar-motor

Modellnr. 30661

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Koble fra batteriet
2	Bryter, signalgiver Ledningssats, signalgiver	1 1	Monter signalgiverbryteren.
3	Signalgiver Signalgiverfatning Signalgiverholder, veltebøyle U-bolt Flensmutter, 3/8 tomme Ledningssats, signalgiver	1 1 1 1 2 1	Monter signalgiveren på veltebøylen
4	Signalgiver Signalgiverfatning Signalgiverholder, førerhus Flensmutter, 3/8 tomme Kabelfeste Monteringskloss Bolt, 3/8 x 7/8 tomme Ledningssats, signalgiver	1 1 1 1 3 3 1 1	Monter signalgiveren på førerhuset
5	Merke, sikring Sikring, 10 A	1 1	Monter sikringen

Media og ekstradeler

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Installasjonsveiledning	1	Les instruksjonene før montering og bruk av settet
Delekatalog	1	Bruk som referanse for delenumre



1

Koble fra batteriet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Plasser maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen, senk klippeenhetene, skru av tenningen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

⚠ FORSIKTIG

Hvis du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre alvorlige skader.

Fjern nøkkelen fra tenningsbryteren før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

2. Koble den negative batterikabelen fra polen på batteriet.

2


Montere signalgiverbryteren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Bryter, signalgiver
1	Ledningssats, signalgiver

Prosedyre


1. Fjern styretårndekslet fra styretårnet (Figur 1).

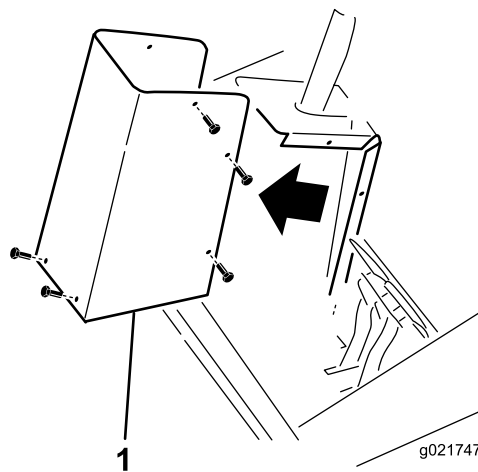

Figur 1

1. Styretårndekslet


2. Fra undersiden av styretårnets dashbordpanel, trykk pluggen ut av hullet som vist i Figur 2.

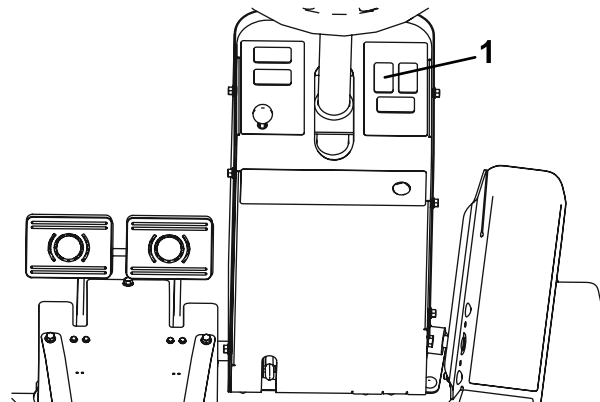

Figur 2

1. Fjern denne hullpluggen

3. Monter signalgiverbryteren i hullet i styretårnets dashbordpanel (Figur 3). Blinklys-bryteren er en på/av/på-bryter.

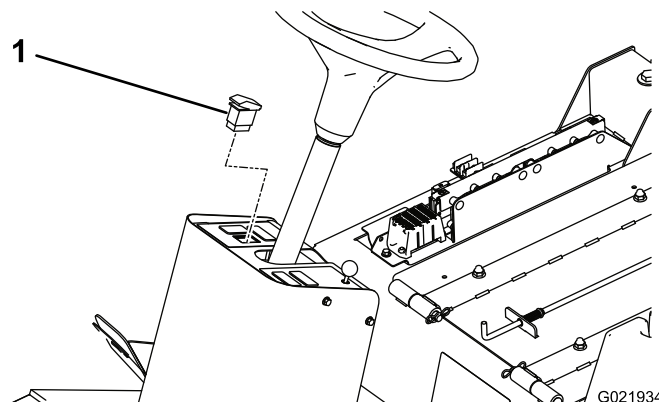

Figur 3

1. Signalgiverbryter

4. Koble konnektoren fra medfølgende signalgiverledningssats til signalgiverbryteren.
5. Bruk kabelstropper til å holde ledningene unna varme eller roterende komponenter og unngå eventuelle mulige klempunkter.

Merk: Ved ruting av ledningene skal du forsikre deg om at justering av rattet ikke vil skade ledningssatsen eller trekke i ledningene.

3


Montere signalgiver til veltebøylen (når det finnes førerhus)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Signalgiver
1	Signalgiverfatning
1	Signalgiverholder, veltebøyle
1	U-bolt
2	Flensmutter, 3/8 tomme
1	Ledningssats, signalgiver

Prosedyre


1. Før ledningssatsen til høyre oppreiste side av veltebøylen.
2. Fest signalgiverholderen (veltebøyle) løst på siden av den oppreiste veltebøylen med U-bolten og to 3/8 tomme flensmuttere. Plasser den som vist i Figur 4.

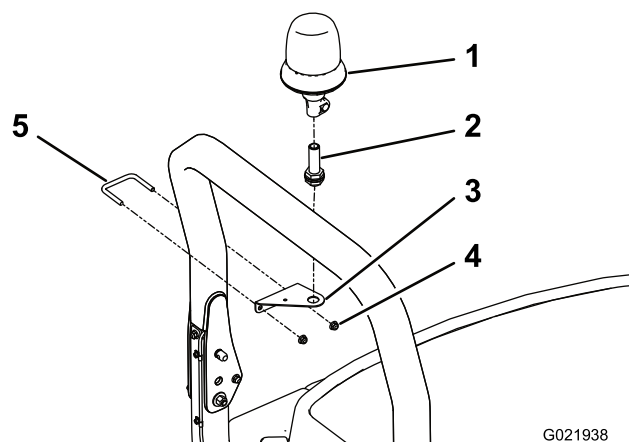

Figur 4

1. Signalgiver
2. Signalgiverfatning
3. Signalgiverholder
4. Flensmutter, 3/8 tomme
5. U-bolt

3. Plasser signalgiverholderen slik at den er 37 cm (14,50 tommer) fra toppen på veltebøylen og trekk til mutrene på U-boltene (Figur 5).

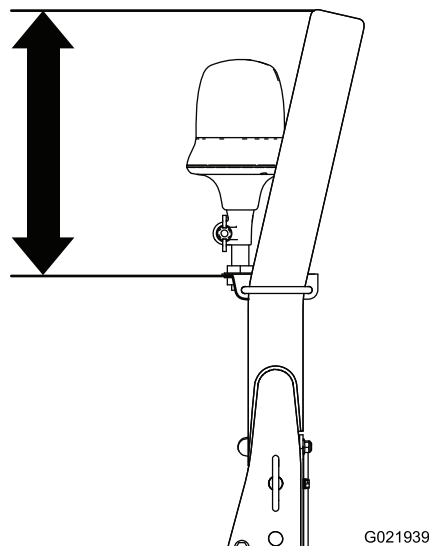

Figur 5

4. Monter signalgiverfatningen til signalgiverholderen med den medfølgende låsemutteren (Figur 4).
5. Koble signalgiveren til fatningen og trekk til med vingemutteren (Figur 4).
6. Før ledningssatsen opp til den oppreiste veltebøylen og koble den til i signalgiverfatningen.

4


Montere signalgiveren (når det finnes førerhus)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Signalgiver
1	Signalgiverfatning
1	Signalgiverholder, førerhus
1	Flensmutter, 3/8 tomme
3	Kabelfeste
3	Monteringskloss
1	Bolt, 3/8 x 7/8 tomme
1	Ledningssats, signalgiver

Prosedyre

1. Før ledningssatsen til fremre, høyre hjørnestolpe på førerhuset.
2. Fest signalgiverholderen (førerhus) til tappen på høyre hjørne av førerhusrammen med en skrue av typen 3/8 x 7/8 tomme og en 3/8 tommes flensmutter (Figur 6).

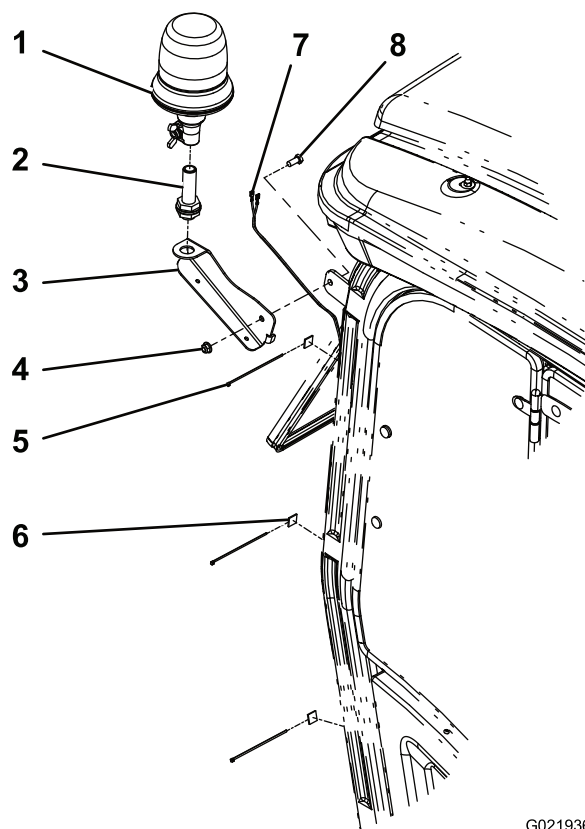

G021936

Figur 6

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Signalgiver | 5. Kabelfeste |
| 2. Signalgiverfatning | 6. Monteringskloss |
| 3. Signalgiverholder, førerhus | 7. Bolt, 3/8 x 7/8 tomme |
| 4. Flensmutter, 3/8 tomme | 8. Ledningssats, signalgiver |

3. Monter signalgiverfatningen til signalgiverholderen med den medfølgende låsemutteren (Figur 6).
4. Koble signalgiveren til fatningen og trekk til med vingemutteren (Figur 6).
5. Før ledningssatsen opp til hjørnestolpen på førerhuset og koble den til i signalgiverfatningen (Figur 6).
6. Fest de tre monteringsklossene til stolpen på førerhuset, og fest ledningssatsen til klossene med kabelfestene (Figur 6).

5


Montere sikringen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Merke, sikring
1	Sikring, 10 A

Prosedyre


1. Fjern de to umbrakoskruene som fester kraftsenterdekselet til rammen, og fjern dekselet (Figur 7).

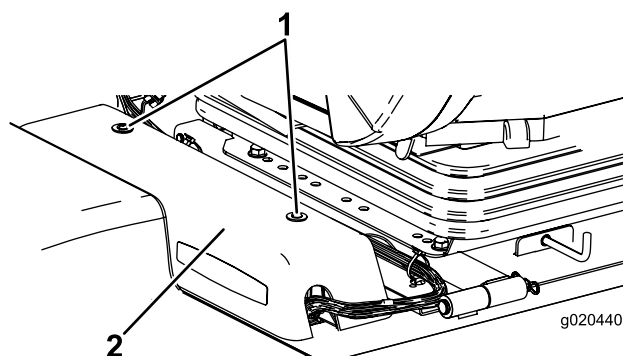

Figur 7

1. Umbrakoskruer
2. Kraftsenterdekselet


2. Fest signalgivermerket på sikringsblokkmerket på plasseringen vist i (Figur 8). Påse at overflaten på merket er ren og tørr før du fester merket.

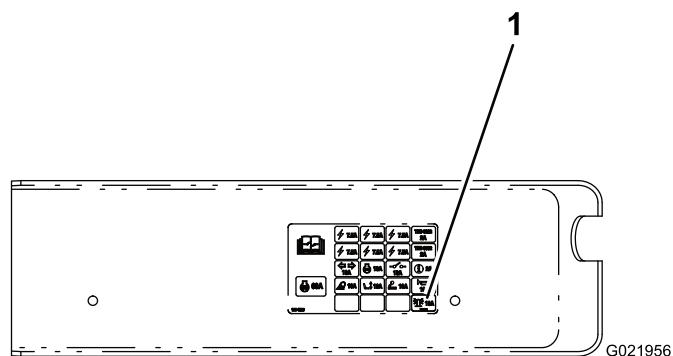

Figur 8

1. Fest signalgivermerket her


3. Før ledningssatsen under trekkenheten og tilbake til kraftsenteret (Figur 9).

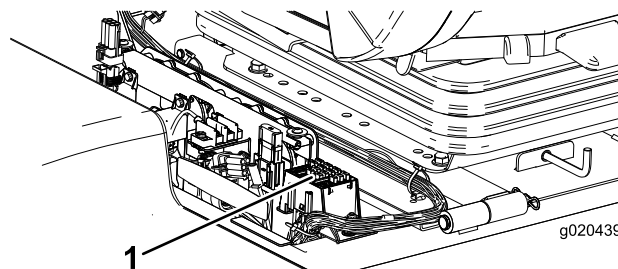

Figur 9

1. Kraftsenter

4. Fjern den ytre skruen som fester kaldstartremsen til jordklemmen (Figur 10).

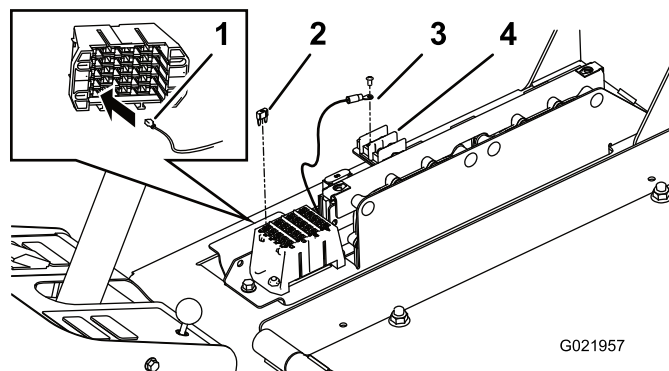

Figur 10

1. Spadekonnektor
2. Sikring, 10 A
3. Jordledning
4. Jordklemme/kaldstartrems

5. Fest ledningssatsens ringterminal (jordledning) til kaldstartremsen/jordklemmen med skruen du fjernet tidligere (Figur 10).
6. Koble ledningssatsens spadekonnektor til undersiden av sikringsblokksporet som korresponderer til plasseringen på merket (Figur 10).
7. Monter 10 A sikring i sikringsblokken (Figur 10).
8. Monter kraftsenterdekselet, og fest det med to umbrakoskruer.

6

Koble til batteriet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Koble den negative batterikabelen til batteripolen.

Bruk

Kontroller

Signalgiverbryter

Trykk signalgiverbryteren til på-stilling for å aktivere signalgiveren.

Notat:



Count on it.