



# Varningslampsats

Groundsmaster® 4000-serien, traktorenhet med Yanmar-motor

Modellnr 30661

## Monteringsanvisningar

### ⚠ VARNING

#### KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

## Montering

### Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

| Tillvägagångssätt | Beskrivning                                                                                                                                                                            | Antal                                | Användning                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b>          | Inga delar krävs                                                                                                                                                                       | –                                    | Koppla loss batteriet                 |
| <b>2</b>          | Omkopplare, varningslampa<br>Kablage, varningslampa                                                                                                                                    | 1<br>1                               | Montera varningslampans omkopplare    |
| <b>3</b>          | Varningslampa<br>Varningslampans sockel<br>Varningslampans fäste, vältskydd<br>U-bult<br>Flänsmutter, 3/8 tum<br>Kablage, varningslampa                                                | 1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1           | Montera varningslampan på vältskyddet |
| <b>4</b>          | Varningslampa<br>Varningslampans sockel<br>Varningslampans fäste, hytt<br>Flänsmutter, 3/8 tum<br>Kabelband<br>Monteringsmellanlägg<br>Skruv (3/8 x 7/8 tum)<br>Kablage, varningslampa | 1<br>1<br>1<br>1<br>3<br>3<br>1<br>1 | Montera varningslampan på hytten      |
| <b>5</b>          | Dekal, säkring<br>Säkring, 10 A                                                                                                                                                        | 1<br>1                               | Montera säkringen                     |

### Media och extradelar

| Beskrivning           | Antal | Användning                                              |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| Monteringsanvisningar | 1     | Läs anvisningarna innan du monterar och använder satsen |
| Reservdelskatalog     | 1     | Används som referens för reservdelsnummer.              |



# 1

## Koppla loss batteriet

Inga delar krävs

### Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, dra åt parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna, slå av tändningen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

#### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

2. Koppla loss batteriets minuskabel från batteripolen.

# 2


## Montera varningslampans omkopplare

Delar som behövs till detta steg:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Omkopplare, varningslampa |
| 1 | Kablage, varningslampa    |

### Tillvägagångssätt


1. Ta bort styrkolonnens kåpa från styrkolonnen (Figur 1).

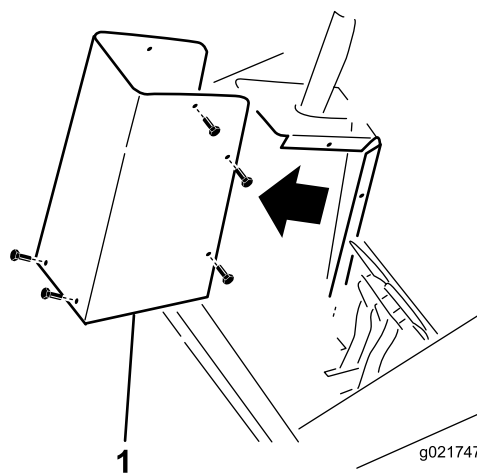

Figur 1

1. Styrkolonnens kåpa


2. Från undersidan av styrkolonnens instrumentbräda trycker du ut pluggen ur hålet enligt Figur 2.

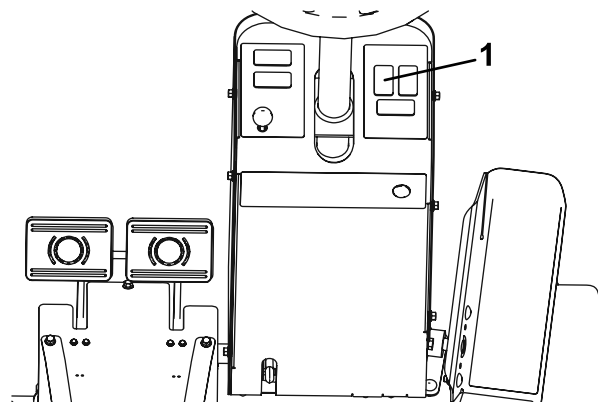

Figur 2

1. Ta bort hålpluggen

3. Montera varningslampans omkopplare i hålet i styrkolonnens instrumentbräda (Figur 3). Blinkersomkopplaren är en trelägesomkopplare (on-off-on).

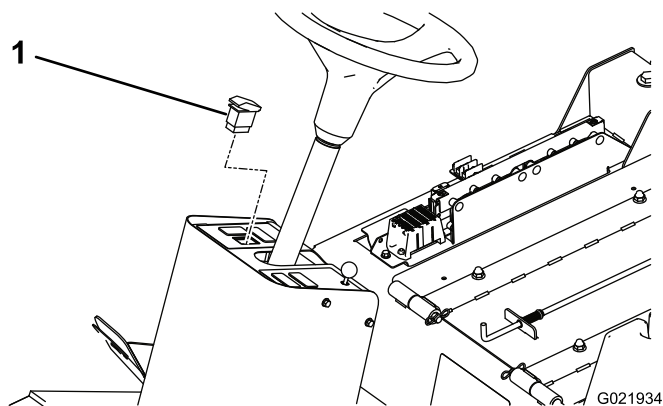

Figur 3

1. Varningslampans omkopplare

4. Anslut kontakten från den tillhörande varningslampans kablage till varningslampans omkopplare.
5. Fäst kablaget med kabelband så att det inte kan komma i kläm eller i kontakt med heta eller roterande komponenter.

**Obs:** Kontrollera att användningen av rattlutningsfunktionen inte kan skada kablaget eller dra i kablarna när du placerar ut kablaget.

# 3


## Montera varningslampan på vältskyddet (för maskiner utan hytt)

### Delar som behövs till detta steg:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Varningslampa                    |
| 1 | Varningslampans sockel           |
| 1 | Varningslampans fäste, vältskydd |
| 1 | U-bult                           |
| 2 | Flänsmutter, 3/8 tum             |
| 1 | Kablage, varningslampa           |

### Tillvägagångssätt


1. Dra kablaget till vältskyddets övre högra del.
2. Dra åt varningslampans fäste något på sidan av vältskyddsstolpen med U-bulten och två flänsmuttrar (3/8 tum) (se Figur 4).

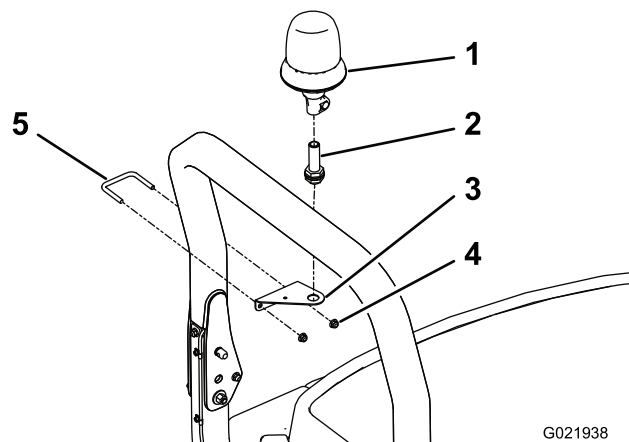

Figur 4

1. Varningslampa
2. Varningslampans sockel
3. Varningslampans fäste
4. Flänsmutter, 3/8 tum
5. U-bult

3. Placera varningslampans fäste så att det sitter 37 cm från vältskyddets topp och dra sedan åt U-bultens muttrar (Figur 5).

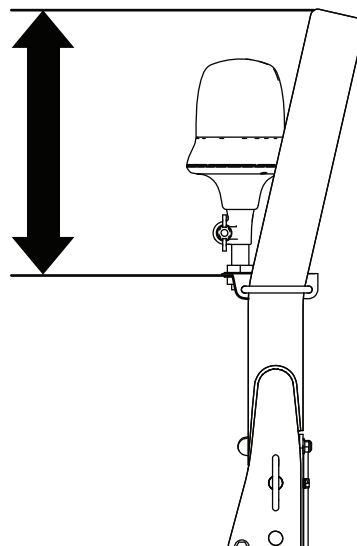

Figur 5

4. Montera varningslampans sockel på lampans fäste med hjälp av den bifogade kontramuttern (Figur 4).
5. Fäst varningslampan på sockeln och dra åt vingmuttern (Figur 4).
6. Dra kablaget uppför vältskyddsstolpen och anslut kablaget till varningslampans sockel.

# 4


## Montera varningslampan (för maskiner med hytt)

### Delar som behövs till detta steg:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Varningslampa               |
| 1 | Varningslampans sockel      |
| 1 | Varningslampans fäste, hytt |
| 1 | Flänsmutter, 3/8 tum        |
| 3 | Kabelband                   |
| 3 | Monteringsmellanlägg        |
| 1 | Skruv (3/8 x 7/8 tum)       |
| 1 | Kablage, varningslampa      |

### Tillvägagångssätt

1. Dra kablaget till hyttens främre högerstolpe.
2. Montera varningslampans fäste på fliken i det högra hörnet på hyttens ram med hjälp av en skruv (3/8 x 7/8 tum) och flänsmutter (3/8 tum) (Figur 6).

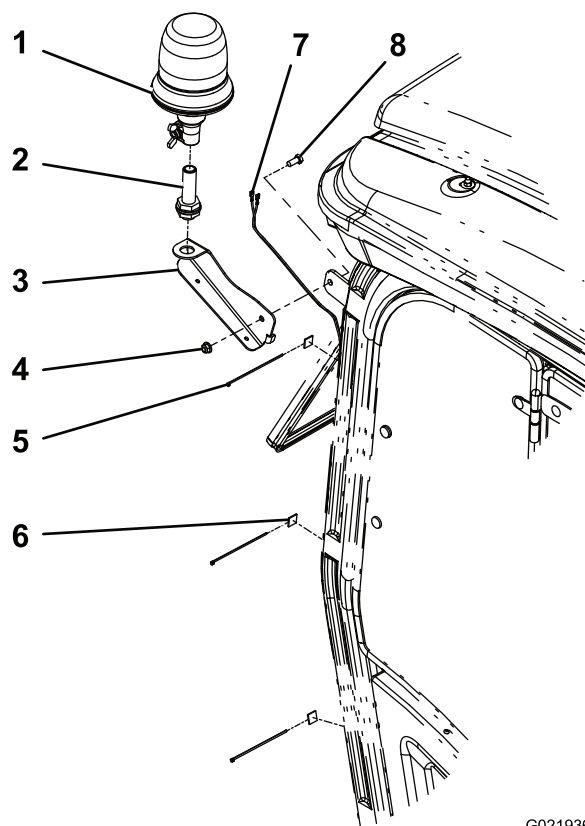

G021936

**Figur 6**

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Varningslampa               | 5. Kabelband              |
| 2. Varningslampans sockel      | 6. Monteringsmellanlägg   |
| 3. Varningslampans fäste, hytt | 7. Skruv (3/8 x 7/8 tum)  |
| 4. Flänsmutter, 3/8 tum        | 8. Kablage, varningslampa |

3. Montera varningslampans sockel på lampans fäste med hjälp av den bifogade kontramuttern (Figur 6).
4. Fäst varningslampan på sockeln och dra åt vingmuttern (Figur 6).
5. Dra kablaget uppför hyttens hörnstolpe och anslut kablaget till varningslampans sockel (Figur 6).
6. Fäst de tre monteringsmellanläggen på vältskyddsstolpen och fäst kablaget på mellanläggen med hjälp av kabelbanden (Figur 6).

# 5


## Montera säkringen

### Delar som behövs till detta steg:

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Dekal, säkring |
| 1 | Säkring, 10 A  |

### Tillvägagångssätt


1. Ta bort de två insexskruvarna som fäster elcentralens lock vid ramen och ta bort locket (Figur 7).

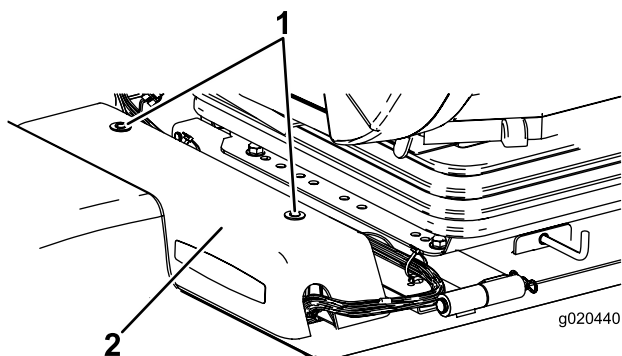

Figur 7

1. Insexskruvar
2. Elcentralens lock


2. Fäst lampdekalen på säkringsblocksdekalen på den plats som visas i (Figur 8). Kontrollera att dekalens yta är ren och torr innan du fäster dekalen.

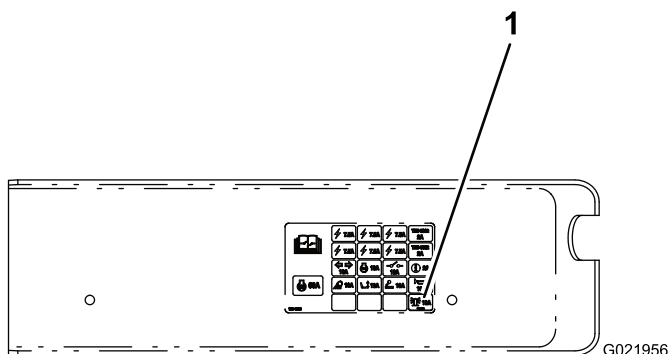

Figur 8

1. Montera lampdekalen här


3. Dra kablaget under traktorenheten och upp till elcentralen (Figur 9).

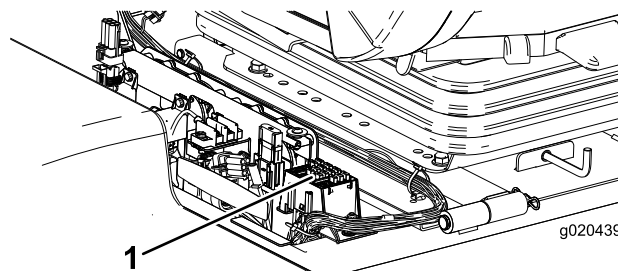

Figur 9

1. Elcentral

4. Ta bort den yttre skruven som säkrar överkopplingslistan i det jordade uttaget (Figur 10).

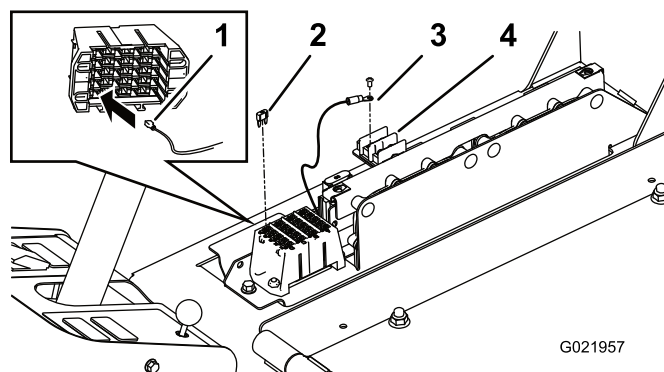

Figur 10

1. Spadkontakt
2. Säkring, 10 A
3. Jordkabel
4. Jordat uttag/överkopplingslist

5. Fäst kablages ringkopplingsände (jordkabel) på överkopplingslistan/det jordade uttaget med den skruv som du tog bort tidigare (Figur 10).
6. Anslut kablagespadkontakten till den plats på säkringsblockets undersida som motsvarar platsen på dekalen (Figur 10).
7. Sätt i säkringen på 10 A i säkringsblocket (Figur 10).
8. Montera elcentralets lock och fäst det med de två insexskruvarna.

# 6

## Ansluta batteriet

### Inga delar krävs

### Tillvägagångssätt

Anslut batteriets minuskabel till batteripolen.

# Körning

## Reglage

### Varningslampans omkopplare

Aktivera varningslampan genom att trycka på omkopplaren så att den slås på (On).

## Anteckningar:



**Count on it.**