



Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

EU-samsvarssettet er utviklet for å overholde tyske sikkerhetskrav ved å la førere skylle ut gjenværende kjemikalier fra spredersystemet og rengjøre maskinen utvendig, utenom kjemikalietanken. Det er et dedikert sett for gressprederkjøretøy, og er beregnet på bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte. Informasjonen i denne håndboken kan hjelpe deg og andre med å unngå person- og produktskader. Selv om Toro utformer og produserer sikre produkter, har du selv ansvaret for at produktet brukes på en forsvarlig og riktig måte.

Sikkerhet

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 1) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forhåndsreglene.



Figur 1

1. Sikkerhetsvarselssymbol

I tillegg brukes to andre ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Les også sikkerhets- og driftsinstruksjonene i *brugerhåndboken*.

Kjemisk sikkerhet

▲ ADVARSEL

Kjemiske stoffer som brukes i spredersystemet kan være helsefarlige og giftige for deg, tilskuere, dyr, planter, jordsmonn eller annen eiendom.

- Les og følg de kjemiske advarselsmerkene og HMS-databladet for alle kjemikalier som brukes og beskytt deg i overensstemmelse med anbefalingene fra produsenten av kjemikaliene. Bruk f.eks. personlig verneutstyr inkludert ansikts- og øyevern, hansker eller annet utstyr for å beskytte mot personlig kontakt med kjemikaliene.
- Husk at det kan brukes mer enn ett kjemikalie og informasjon om hvert av disse bør tas i betraktning.
- Nekt å bruke eller arbeide på sprederen hvis denne informasjonen ikke er tilgjengelig!
- Før du arbeider på et spredersystem må du forsikre deg om at systemet har blitt trippelrenset og nøytralisert i henhold til anbefalingene til kjemikalieprodusenten(e).
- Påse at det finnes tilstrekkelig med rent vann og såpe i nærheten, og vask umiddelbart av eventuelle kjemikalier du måtte komme i kontakt med.
- Sørg for egnet opplæring før bruk eller håndtering av kjemikalier.
- Bruk kjemikalier som er egnet for jobben.
- Følg kjemikalieprodusentens instruksjoner for sikker påføring av kjemikaliene.
- Pass på at du kun håndterer kjemikalier i et godt ventilert område.
- Bruk vernebriller og annet verneutstyr i henhold til kjemikalieprodusentens instruksjoner. Sørg for å dekke så mye hud som mulig ved bruk av kjemikalier.
- Pass alltid på å ha rent vann tilgjengelig, spesielt ved fylling av spredertanken.
- Ikke spis, drikk eller røyk mens du arbeider med kjemikalier.
- Vask alltid hendene og andre eksponerte områder så raskt som mulig når jobben er fullført.



- Ubrukte kjemikalier og kjemikaliebeholdere må kasseres i henhold til produsentens instruksjoner og lokale forskrifter.
- Kjemikalier og dunst i tankene er farlig, du må aldri gå oppi tanken eller plassere hodet over eller i åpningen.
- Følg alle lokale, statlige og nasjonale bestemmelser for spredning av kjemikalier.

Sikkerhet med håndspreder


- Ikke rett håndsprederen mot personer eller dyr. Væsker under høyt trykk kan trenge inn i huden og forårsake alvorlige skader, muligvis med avkapping eller dødsfall som følge. Varme væsker og kjemikalier kan også forårsake brannskår eller personskader. Hvis en del av kroppen kommer i kontakt med spredestrålen, kontakt umiddelbart en lege som er kjent med skader fra injisert væske.
- Ikke plasser hånden din eller en annen del av kroppen foran sprederdysen.

- Ikke la utstyret stå under trykk når du ikke er tilstede.
- Ikke bruk håndsprederen hvis slangen, utløserlåsen, dysen eller andre deler mangler eller er skadet.
- Ikke bruk håndsprederen hvis det er lekkasje i slange, nippel eller andre deler.
- Ikke bruk sprederen i nærheten av strømledninger, sprederstrømmen kan komme i kontakt med strømledningene og gi deg et potensielt dødelig elektrisk støt.
- Ikke kjør mens du bruker en håndspreder.
- Bruk gummihandsker, vernebriller og heldekkende, beskyttende kjeledress når du sprøyter kjemikalier med håndsprederen.
- Lynnedslag kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall. Hvis du ser/hører at lyn og tordenvær nærmer seg der du er, må du ikke bruke maskinen. Søk tilflukt!

Sikkerhets- og instruksjonsmerker




Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

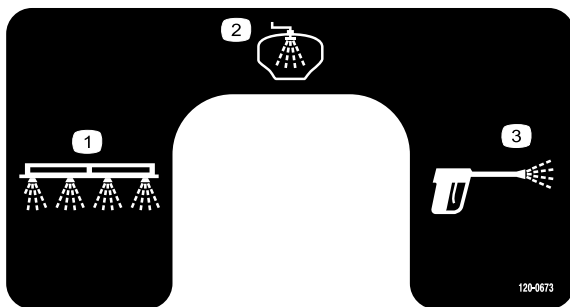

120-0673

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Bomspreder | 3. Håndspreder |
| 2. Skylletank | |

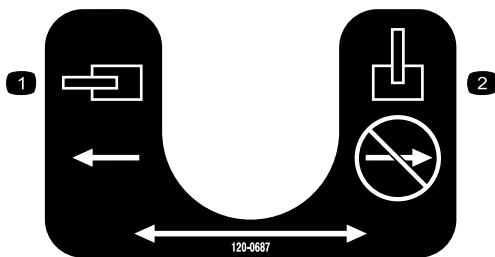

120-0687

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Ventil, åpen | 2. Ventil, stengt |
|-----------------|-------------------|

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør maskinen.
2	Skylletankbrakett på venstre side Skylletankbrakett på høyre side Stor skive Flensmutter Låsebolt (3/8 x 1 tomme) Låsebolt (3/8 x 1,25 tomme) Skylletank Holdegaffel Skilleveggskobling 90-graders slangekobling	1 1 2 5 2 3 1 1 1 1	Monter skylletanken.
3	Slangekobling for skyllemunnstykke Flensmutter i plast Skilleveggskobling Skyllemunnstykke Hylse Skylleskovl Skulderbolt	2 2 2 2 2 2 2	Monter skyllemunnstykkene.
4	Monteringsbrakett for skyllepumpe Skyllepumpe Låseskrue Nyloc Skive Bolt Slangekobling for pumpe Ventilfeste Trykkfilter Slangekobling Nippel Liten hårnål Whiz-flensmutter	1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 1 2 4	Monter skyllepumpen
5	Fireveisventil Slangekobling med mothaker (1 tomme NPT x 3/4 tomme HB) Slangekobling med mothaker, 90 grader Slangekobling med mothaker (3/4 tomme NPT x 1/2 tomme HB) Reduksjonsnippel Brakett for fremste plate Enhet for ventilfeste Bolt (6 mm) Flat skive (6 mm) Låsemutter (6 mm) Mutter (3/8 tomme) Bolt (3/8 tomme)	1 1 2 1 1 1 1 4 4 4 2 2	Sett sammen og monter fireveisventilen.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
6	Sikring, 40 A Dashbordbryter	1 1	Monterer instrumentbordbryteren og -sikringen.
7	Kuleventil Slangekobling Monteringsbrakett for ventil Sekskantet hodebolt (6 mm) Sekskantet hodebolt (5/16 x 0,613 tommer) Flensmutter (6 mm)	1 2 1 2 2 2	Monterer kuleventil- og monteringsenheten.
8	O-ring 90-graders slangekobling Trykkfilter Gaffel	1 1 1 1	Montere trykkfilterenheten.
9	S67-kobling Slangekobling med mothaker, 90 grader T-stykke Overgangsstykke S53-gaffelnål O-ringer	1 1 1 1 3 4	Montere T-stykkeeenheten.
10	Trykkslange (36 tommer, 3/4 tomme I.D.) Slangeklemme	1 2	Montere slangen mellom kuleventilen og fireveisventilen.
11	Bomslange (44 tommer, 3/4 tomme I.D.) Slangeklemme	1 2	Montere slangen mellom T-stykkeeenheten og kuleventilen.
12	Slange (61 cm) Slangeklemme	1 2	Montere slangen mellom trykkfilterenheten og fireveisventilen.
13	Slange (61 cm) T-stykke Slangeklemme	2 1 4	Montere slanger for T-stykkemontering.
14	Skyllemunnstykkesslange (28-1/2 tommer. 3/4 tomme I.D.) Slangeklemme	1 2	Monter slangen fra fireveisventilen til sprinkler for T-stykke.
15	Lang slange (7,62 meter, 1/2 tomme I.D.) Sprøytepistol Slangeklemme slangekobling for sprøytepistol	1 1 1 1	Koble til sprøyteslangen og -pistolen.
16	Slange (114 cm) Slangeklemme Ledning	1 2 1	Monter skylletankslangen.
17	Merke (120-0673) Merke (120-0687)	1 1	Monter merket.

Merk: Bruk teflontape til å pakke inn den gjengede koblingen før du setter sammen koblingene. Pakk inn gjengene fra venstre til høyre, fra bunnen mot toppen av gjengen (tapen bør pakkes med klokken fra baksiden til fremsiden for å låse fast akselen på gjengen).

Merk: Du kan montere settet på en enklere måte ved å bruke et tynt lag smøremiddel uten petroleum, som f.eks. vegetabilsk olje, på enden med mothaker på slangekoblinger.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Flytt sprederen til en jevn overflate, aktiver parkeringsbremsen, stopp pumpen, stopp motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Tapp innholdet i tanken for å fjerne eventuelle kjemikalier som ligger igjen. Les i *brugerhåndboken* for å få ytterligere informasjon.

Merk: Vær forsiktig når slanger kobles fra under montering av dette settet. Ha en bøtte klar for å fange kjemikalier som kan være igjen i slangen.

⚠ FORSIKTIG

Kjemikalier er farlige, og kan forårsake personskade.

- Les anvisningene på de kjemiske merkene før du håndterer kjemikaliene. Følg alle anbefalinger og advarsler fra produsenten.
- Ikke la kjemikalier komme i kontakt med huden. Skulle slik kontakt skje, må du vaske huden grundig med såpe og rent vann.
- Bruk vernebriller og annet verneutstyr som er anbefalt av kjemikalieprodusenten.

2


Montere skylletanken

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skylletankbrakett på venstre side
1	Skylletankbrakett på høyre side
2	Stor skive
5	Flensmutter
2	Låsebolt (3/8 x 1 tomme)
3	Låsebolt (3/8 x 1,25 tomme)
1	Skylletank
1	Holdegaffel
1	Skilleveggskobling
1	90-graders slangekobling

Monter delene for skylletankstroppene og sprøytepistolbraketten


1. Fjern festene som fester de fremre tankstroppene øverst på tanken, og ta vare på festene. Kast den korte låseskruen og mutteren som holder R-klemmen på plass.
2. Monter to låsebolter i de øvre innvendige hullene på de høyre tankstroppene foran (Figur 2).

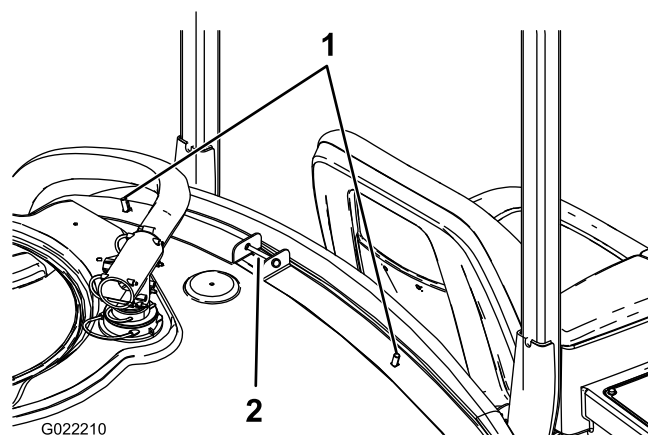

Figur 2

1. Låsebolter (3/8 x 1,25 tomme)
2. Tankstroppfester

3. Monter sprøytepistolen og slangefestet (Figur 3).

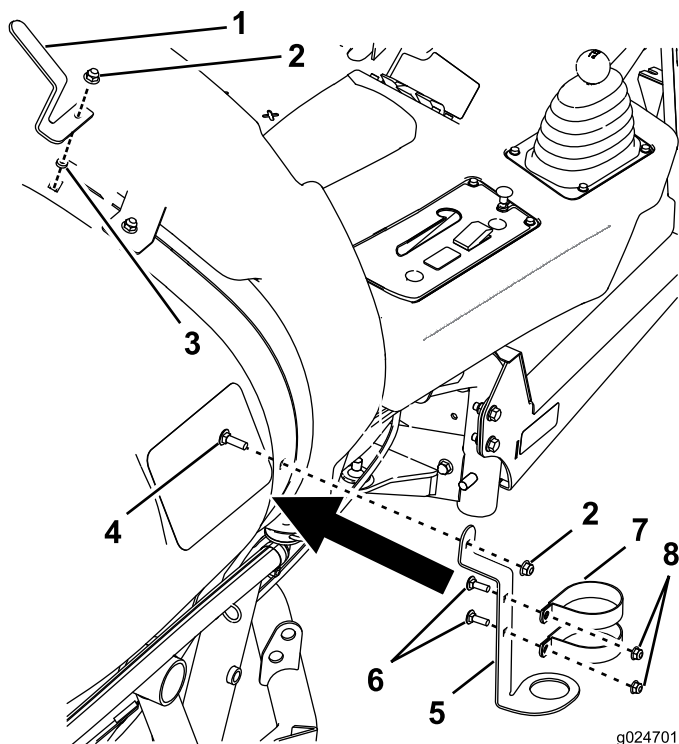

Figur 3


- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Slangefeste | 5. Pistolbrakett for håndspreader |
| 2. Mutter | 6. Låsebolt (3/8 x 1 tomme) |
| 3. Skive | 7. Klemme |
| 4. Låsebolt (3/8 x 1,25 tomme) | 8. Mutter |

4. Monter tankstroppfestene som du fjernet tidligere, for å feste stroppene til tanken.

Merk: Påse at stroppene er godt festet til tanken. **Ikke stram for mye.** stroppene.

Montere skylletanken

1. Monter skilleveggkoblingen på skylletanken (Figur 4).

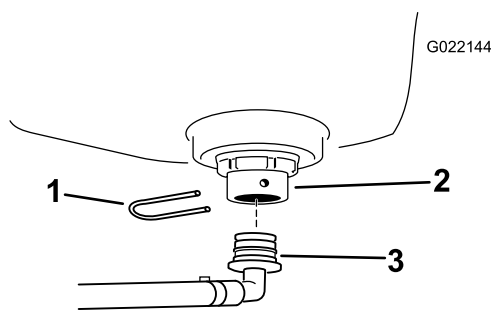


Figur 4

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Holdegaffel | 3. 90-graders slangekobling |
| 2. Skilleveggkobling | |

2. Fjern vernet bak maskinens sete, der skylletanken skal installeres.
3. Monter skilleveggen som vist i Figur 5.

Merk: Det kan bli nødvendig å flytte ferskvannstanken for å kunne montere skylletanken.

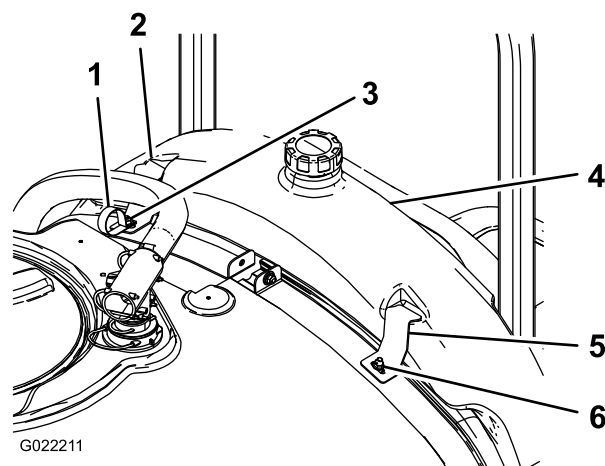

Figur 5

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. R-klemme | 4. Skylletank |
| 2. Skylletankbrakett på venstre side | 5. Skylletankbrakett på høyre side |
| 3. Flensmutter | 6. Flensmutter |

4. Monter skylletankbrakettene til de tidligere monterte låseboltene ved å bruke to flensmuttere (Figur 5).

Merk: På dette tidspunktet skal du også skifte ut R-klemmen.

Merk: Når skylletanken er fylt opp for første gang, må festene på skylletankstroppene kontrolleres og strammes om nødvendig siden vekten av væsken kan trykke tanken mot rammen.

3


Montere skyllemunnstykkene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Slangekobling for skyllemunnstykke
2	Flensmutter i plast
2	Skilleveggkobling
2	Skyllemunnstykke
2	Hylse
2	Skylleskovl
2	Skulderbolt

Bore i hovedtanken

1. Åpne tankklokken, og fjern filterkurven.
2. Finn de to boremerkene på hovedtanken (Figur 6).

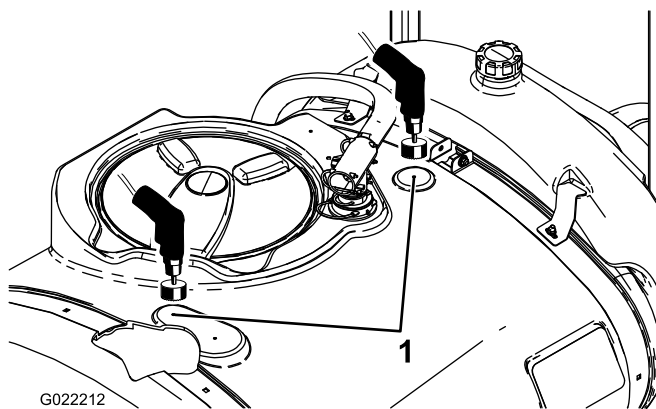

Figur 6

1. Boremerker

3. Bruk en 4 cm hullsag til å bore et hull ved hvert boremerke.


Merk: Plasser en beholder inne i tanken og nedenfor området som skal bores, for å fange opp eventuelt rusk som skapes under skjæringen.

Viktig: Rusk som blir liggende i tanken, kan stoppe til og skade spredersystemet under bruk.

Merk: Boring mot klokken gjør boring enklere.

Montere skyllemunnstykkene


1. Monter de to skyllemunnstykkene som vist i Figur 7.

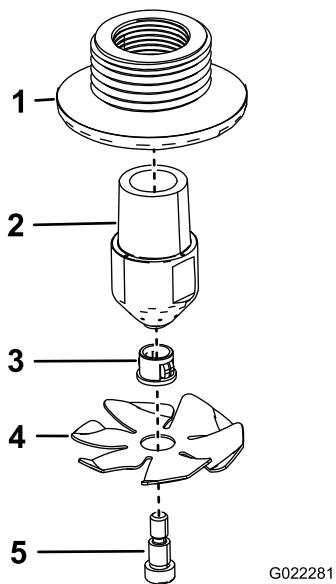

Figur 7

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Skilleveggskobling | 4. Skylleskovl |
| 2. Skyllemunnstykke | 5. Skulderbolt |
| 3. Hylse | |

2. Monter munnstykkeene opp gjennom de borede hullene (Figur 8).

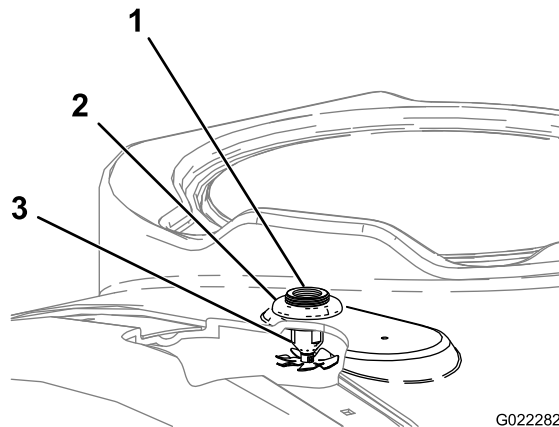


Figur 8

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Skilleveggskobling | 3. Skyllemunnstykkeenh |
| 2. Flensmutter i plast | |

3. Monter plastflensmutteren over de eksponerte gjengene på skilleveggen øverst på tanken (Figur 8).

Merk: Sørg for at pakningen ligger riktig mellom skilleveggskoblingen og undersiden av tanken.

4. Monter de to slangekoblingene for skyllemunnstykket inn i de gjengede åpningene på skilleveggskoblingene på skyllemunnstykket (Figur 9).

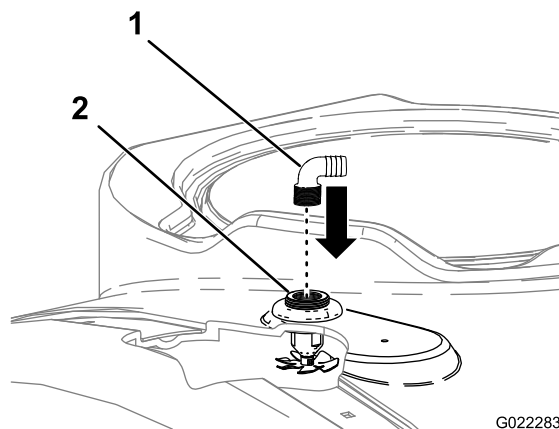

Figur 9

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Slangekobling for skyllemunnstykke | 2. Skyllemunnstykkeenh |
|---------------------------------------|------------------------|

5. Rett slangekoblingene mot midten av høyre side av maskinen.

4


Montere skyllepumpen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Monteringsbrakett for skyllepumpe
1	Skyllepumpe
2	Låseskrue
2	Nyloc
4	Skive
4	Bolt
1	Slangekobling for pumpe
1	Ventilfeste
1	Trykkfilter
1	Slangekobling
1	Nippel
2	Liten hårnål
4	Whiz-flensmutter

Prosedyre

1. Fjern festene og hårnålen som fester de bakre tankstroppene øverst på tanken. Ta vare på alle delene.
2. Monter to låsebolter på den høyre tankstroppen (Figur 10).

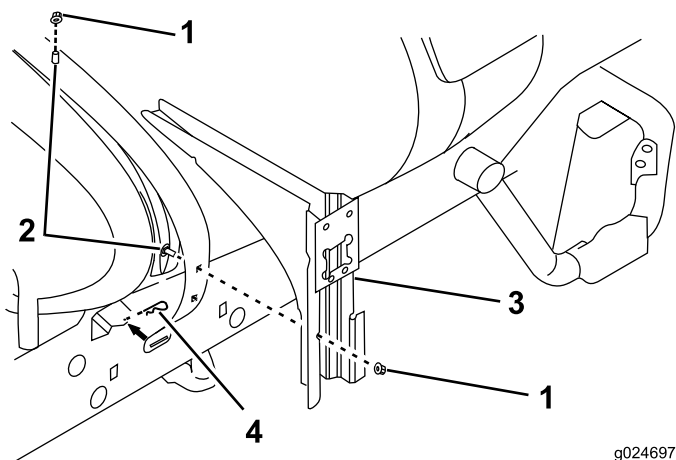

Figur 10


1. Mutter
2. Låsebolt
3. Ventilfeste
4. Hårnål

3. Monter tankstroppfestene og hårnålkroken som du fjernet tidligere, for å feste stroppene til tanken.

Påse at stroppe er godt festet til tanken. **Ikke stram for mye.**

4. Fest ventilfestet til de tidligere monterte låseboltene ved å bruke to flensmuttere (Figur 10).
5. Monter trykkfilterenheten (Figur 11).


Merk: Ved å påføre litt smøremiddel uten petroleum, for eksempel vegetabilsk olje, på en slangekobling med mothaker, kan monteringsprosessen bli lettere å utføre.

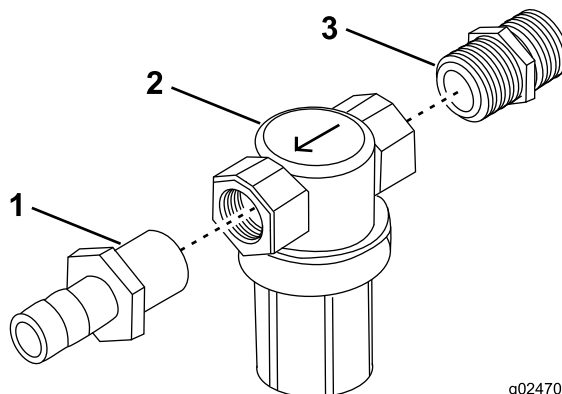

Figur 11

1. Slangekobling
2. Trykkfilter
3. Nippel


6. Monter trykkfilterenheten til skyllepumpen (Figur 12).

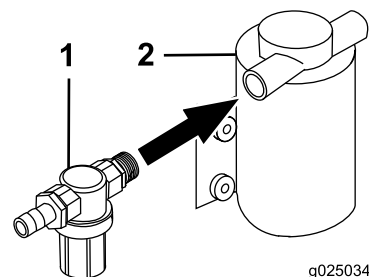

Figur 12

1. Trykkfilterenhet
2. Skyllepumpe

7. Fest pumpen til rammen ved hjelp av monteringsbraketten for skyllepumpen, fire bolter, fire Whiz-flensmuttere og fire skiver (Figur 13).

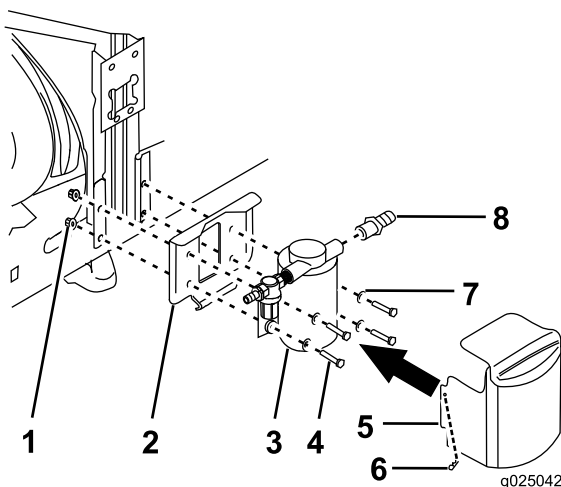

Figur 13

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Whiz-flensmutter | 5. Skyllepumpedeksel |
| 2. Monteringsbrakett for skyllepumpe | 6. Hårnål |
| 3. Skyllepumpe | 7. Skive |
| 4. Bolt | 8. Slangekobling |

8. Fest skyllepumpedekselet med de to hårnålene.


5

Sammensetting og montering av fireveisventilen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Fireveisventil
1	Slangekobling med mothaker (1 tomme NPT x 3/4 tomme HB)
2	Slangekobling med mothaker, 90 grader
1	Slangekobling med mothaker (3/4 tomme NPT x 1/2 tomme HB)
1	Reduksjonsnippel
1	Brakett for fremste plate
1	Enhet for ventilfeite
4	Bolt (6 mm)
4	Flat skive (6 mm)
4	Låsemutter (6 mm)
2	Mutter (3/8 tomme)
2	Bolt (3/8 tomme)


Merk: Retningen på slangekoblingene for mothakene er viktig og må angis til å samsvare med Figur 14.

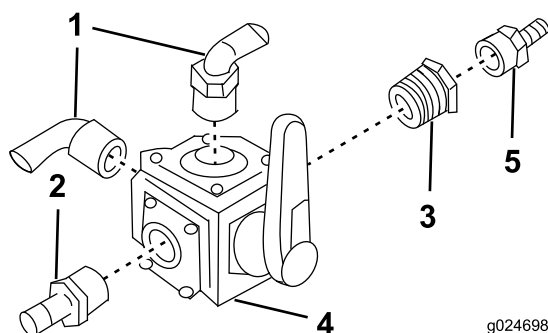

Figur 14

- | | |
|--|--|
| 1. 90-graders slangekobling | 4. Fireveisventil |
| 2. Slangekobling med mothaker (1 tomme NPT x 3/4 tomme HB) | 5. Slangekobling med mothaker (3/4 tomme NPT x 1/2 tomme HB) |
| 3. Overgangsstykke | |

2. Sett inn fire bolter (6 mm) og fire skrivers (6 mm) inn i slissene på fireveisventilen (Figur 15).

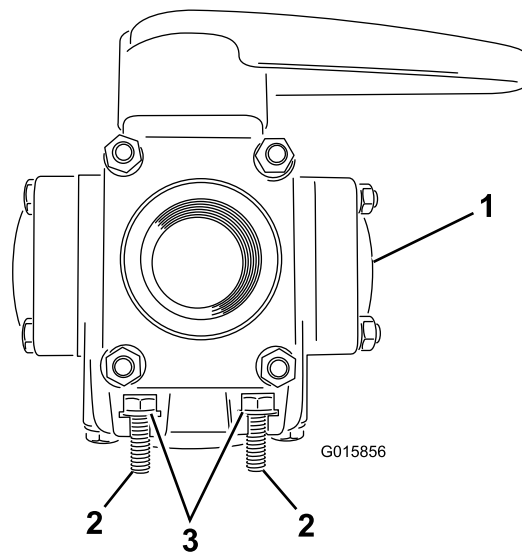


Figur 15

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Fireveisventil | 3. Skive (4) |
| 2. Skrue (4) | |

3. Monter fireveisventilen på enheten for ventilfeite med fire låsemuttere (6 mm) (Figur 16).

Prosedyre

1. Monter fireveisventilen (Figur 14).

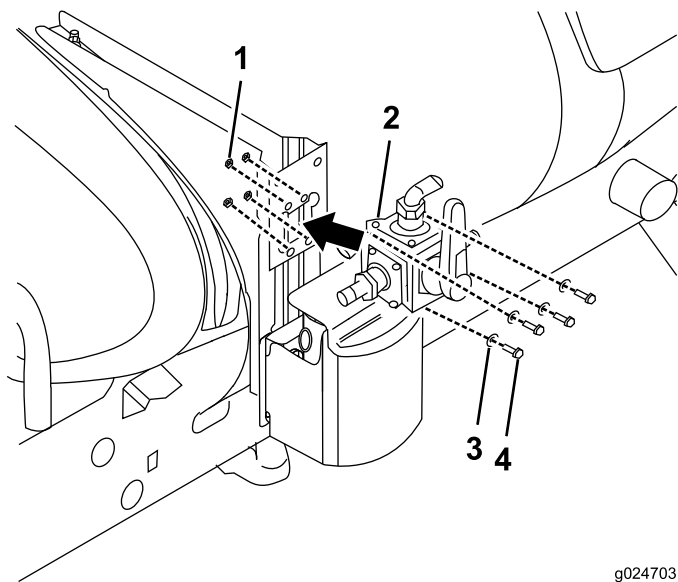


Figur 16

g024703

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. Låsemutter | 3. Skive |
| 2. Fireveisventil | 4. Bolt |

4. Monter braketten for fremste plate på enheten for ventilfeste med to flensbolter og to flensmuttere (Figur 17).

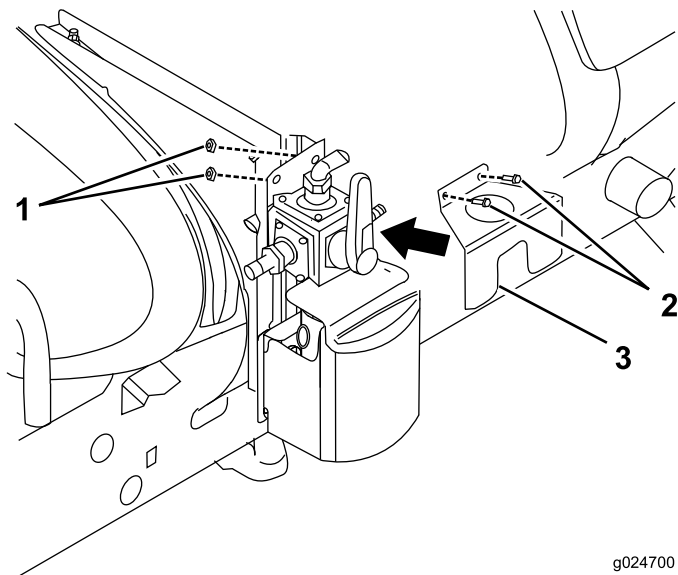

Figur 17

g024700

- | | |
|-----------|------------------------------|
| 1. Mutter | 3. Brakett for fremste plate |
| 2. Bolt | |

6

Monterer instrumentbordbryteren og -sikringen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Sikring, 40 A
1	Dashbordbryter

Monterer instrumentbordbryteren

1. Finn pluggen for skylletankbryteren på instrumentbordet (Figur 18).

Merk: Det er den første pluggen på høyre side av nøkkelbryteren.

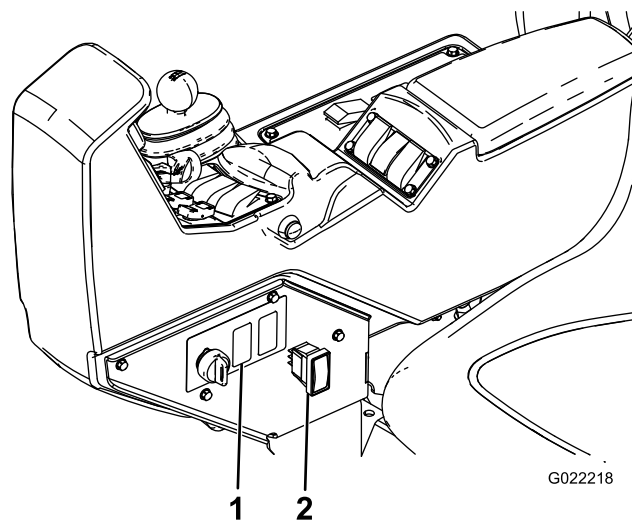

G022218

Figur 18

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Hull i dashbord | 2. Dashbordbryter |
|--------------------|-------------------|

2. Fjern pluggen fra instrumentbordet (Figur 18).
3. Gå under instrumentbordet og finn kassekoblingen merket med Skylletank i hovedsatsen.
4. Fjern plastsnoen som holder sammen kassekoblingen og før den mot det åpne hullet i instrumentbordet.
5. Monter bryteren på kassekoblingen gjennom instrumentbordet (Figur 18).
6. Trykk bryteren inn i instrumentbordet for å feste den.
7. Fjern 30 A-sikringen i sikringsblokken og erstatt den med en 40 A-sikring.

7

Monterer kuleventil- og monteringsenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Kuleventil
2	Slangekobling
1	Monteringsbrakett for ventil
2	Sekskantet hodebolt (6 mm)
2	Sekskantet hodebolt (5/16 x 0,613 tommer)
2	Flensmutter (6 mm)

Prosedyre

1. Bor to hull i rammen med et 1/4 tommes bor (Figur 19).

Merk: Mål hullene slik at de er 2,5 tommer unna maskinen.


Merk: Bruk braketten for kuleventilen som mal.

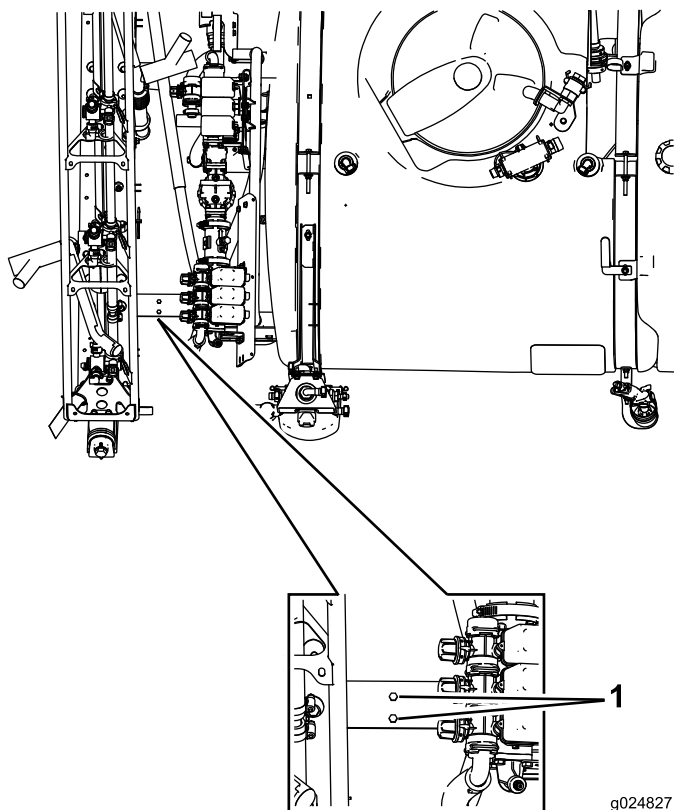

Figur 19

1. Bor hull

2. Monter monteringsenhet for kuleventil (Figur 20).

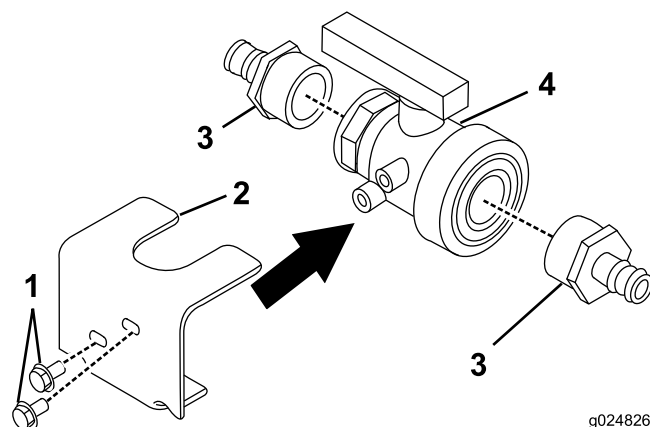


g024826

Figur 20

1. Bolt (5/16 x 0,613 tomme)
2. Brakett for kuleventil
3. Slangekobling
4. Kuleventil

3. Monter kuleventilen og monteringsbraketten for ventil på maskinen med to sekskantede hodebolter (6 mm) og to flensmuttere (6 mm) (Figur 21).

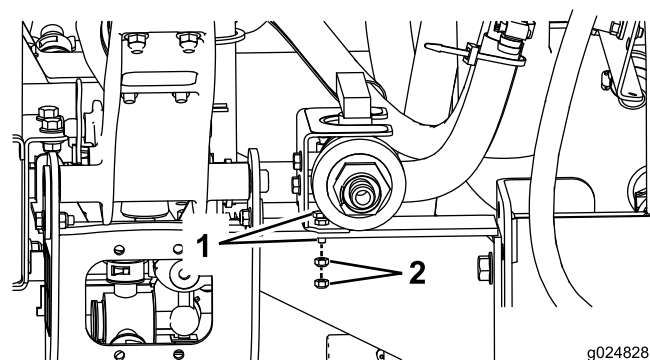

g024828

Figur 21

1. Bolt
2. Mutter

8

Montere trykkfilterenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	O-ring
1	90-graders slangekobling
1	Trykkfilter
1	Gaffel

Prosedyre


1. Montere trykkfilterenheten (Figur 22).

9

Montere T-stykkeenheden

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	S67-kobling
1	Slangekobling med mothaker, 90 grader
1	T-stykke
1	Overgangsstykke
3	S53-gaffelnål
4	O-ringer

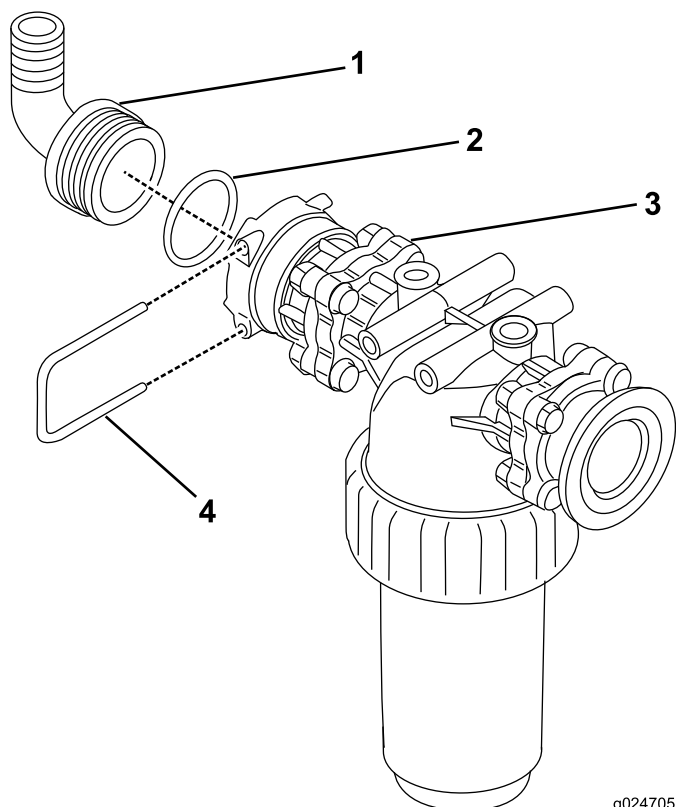


Figur 22

g024705

1. 90-graders slangekobling
2. O-ring
3. Trykfilter
4. Holdegaffel

2. Fjern eksisterende klemmer, koblinger og slanger som er plassert på klemmen (Figur 23).

Merk: Kast koblingen, men behold klemmen og slangen på 5 tommer (13 cm).

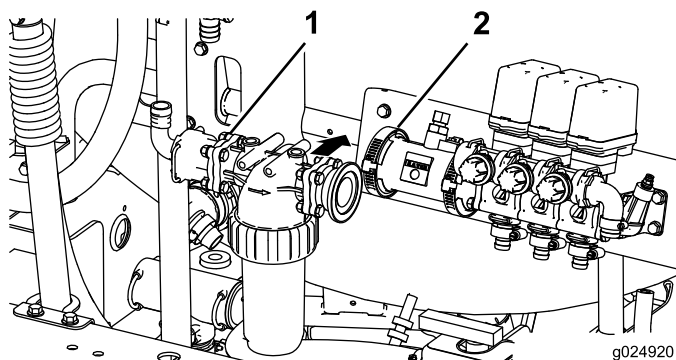

Figur 23


g024920

1. Trykfilterenhet
2. Klemme

3. Montere trykfilterenheten på maskinen (Figur 23).
4. Monter slangen på 5 tommer (13 cm) på den 90-graders slangekoblingen på trykfilteret og strekk den til risteventilen som den opprinnelig var festet til.
5. Fest slangen på plass med klemmen.

Prosedyre

1. Monter monteringsenhet for T-stykke (Figur 24).

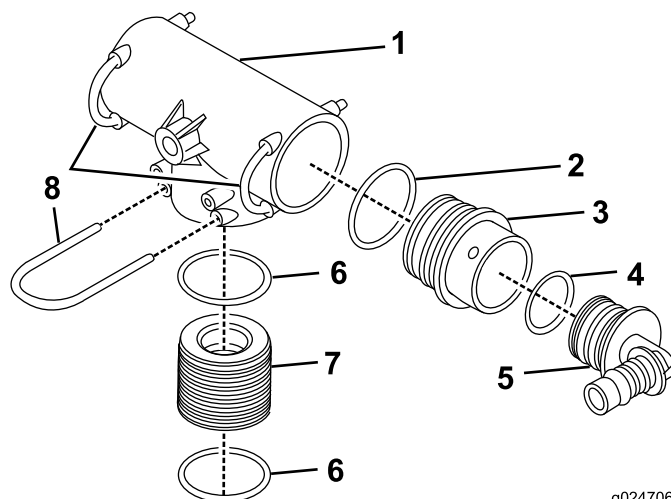


Figur 24

g024706

1. T-stykke
2. O-ring
3. Overgangsstykke
4. O-ring
5. Slange feste
6. O-ring
7. Kontakt
8. Holdegaffel


2. Montere T-stykkeenheden til T-stykkemonteringen på nedre venstre side på baksiden av maskinen (Figur 25).

Merk: Fjern den 90-graders slangekoblingen med mothaker som allerede er montert på T-stykkemonteringen, og sett den på venstre side av enheten som monteres.

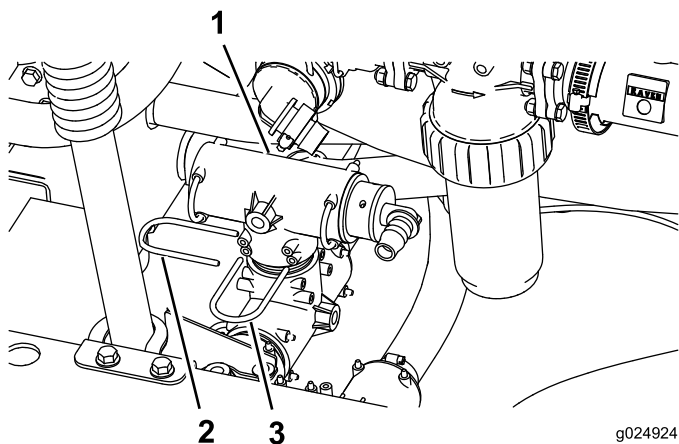

Figur 25

- 1. T-stykkeenheter
- 2. Holdegaffel
- 3. Holdegaffel

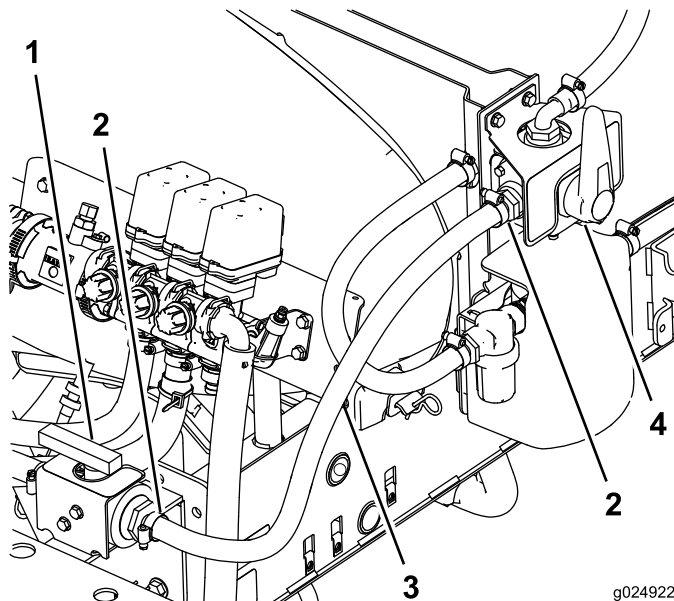

Figur 26

- 1. Kuleventil
- 2. Slangeklemme
- 3. Slange-
- 4. Fireveisventil

10

Montere slangen mellom kuleventilen og fireveisventilen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Trykkslange (36 tommer, 3/4 tomme I.D.)
2	Slangeklemme

Prosedyre

Monter slangen (Figur 26).

11


Montere slangen mellom T-stykkeenheten og kuleventilen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Bomslange (44 tommer, 3/4 tomme I.D.)
2	Slangeklemme


Prosedyre

Monter slangen (Figur 27).

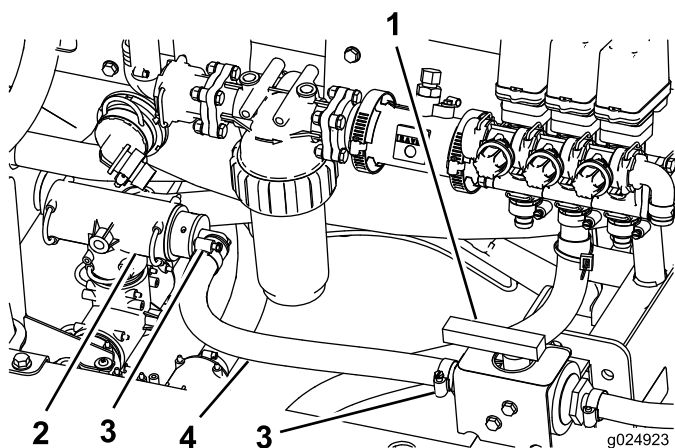

Figur 27

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Kuleventil | 3. Slangeklemme |
| 2. T-stykkeenhed | 4. Slange- |

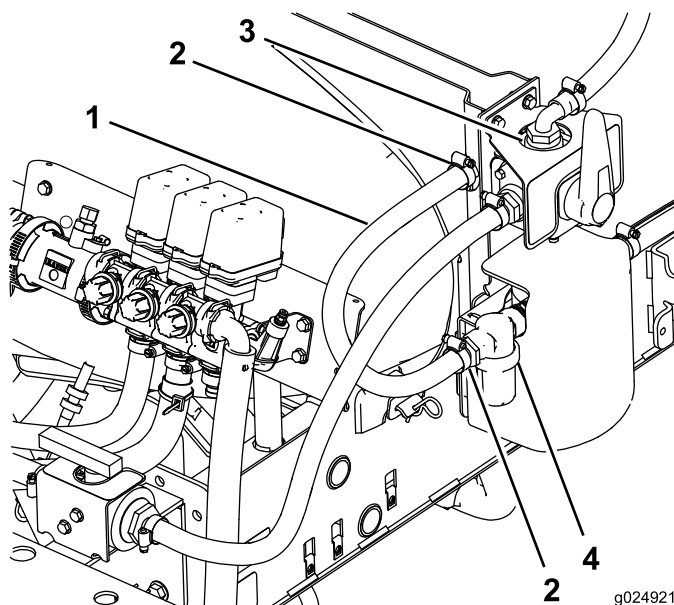

Figur 28

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Slange | 3. Fireveisventil |
| 2. Slangeklemme | 4. Filter |

12

Montere slangen mellom trykkfilterenheden og fireveisventilen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Slange (61 cm)
2	Slangeklemme

Prosedyre

Monter slangen (Figur 28).

13


Montere slanger for T-stykkemontering

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Slange (61 cm)
1	T-stykke
4	Slangeklemme

Prosedyre

Monter slangene på 61 cm og T-stykke (Figur 29).

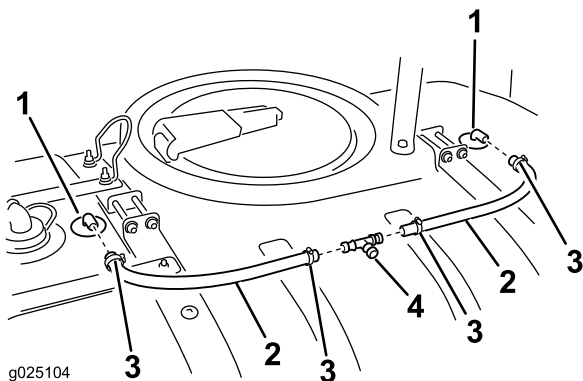

Figur 29

1. Mothake for skyllemunnstykke
2. Skyllemunnstykkeslange
3. Slangeklemme
4. T-stykke

14


Monter slangen fra fireveisventilen til sprinkler for T-stykke

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skyllemunnstykkeslange (28-1/2 tommer. 3/4 tomme I.D.)
2	Slangeklemme

Prosedyre

1. Finn forsyningsslangen blant de løse delene.
2. Monter en slangeklemme over hver ende av slangen.
3. Monter slangen til den åpne enden av T-stykket som ble montert tidligere (Figur 30).

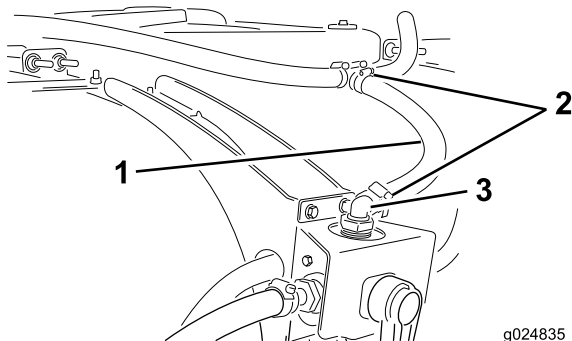

Figur 30

1. Forsyningsslange
2. Slangeklemmer
3. Slangekobling med mothaker, 90 grader

4. Skyv slangeklemmen over mothaken og stram klemmen for å feste enden av slangen.
5. Monter den andre enden av slangen over den 90-graders slangekoblingen med mothaker på toppen av fireveisventilen.
6. Skyv slangeklemmen over mothaken og stram klemmen for å feste enden av slangen.

15


Koble til sprøyteslangen og -pistolen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Lang slange (7,62 meter, 1/2 tomme I.D.)
1	Sprøytepistol
1	Slangeklemme
1	slangekobling for sprøytepistol

Prosedyre

1. Monter sprøytepistol (Figur 31).

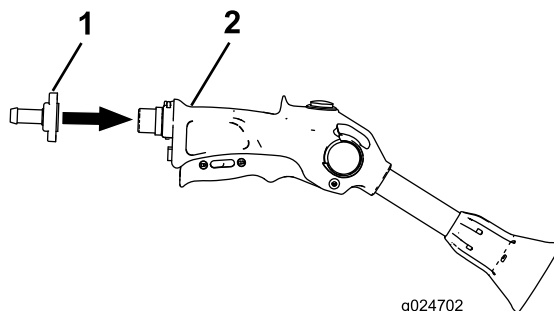

Figur 31

1. Slangekobling for sprøytepistol
2. Sprøytepistol

2. Koble enden av slangen til koblingen på sprøytepistolen og fest enden på slangen med en liten klemme.
3. Koble den andre enden av slangen til slangekoblingen på høyre side av fireveisventilen, og fest enden på slangen med en liten klemme.
4. Surr slangen rundt krokene på tanken og plasser sprøytepistolen i sprøytepistolbraketten.

16


Montere skylletankslangen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Slange (114 cm)
2	Slangeklemme
1	Ledning

Monter skylletankslangen

1. Før skylletankslangen mellom den fremre tankkremmen og siden av tanken (Figur 32).

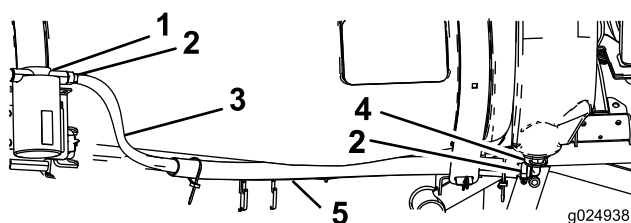

Figur 32

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| 1. Skyllepumpe | 4. Slangekobling for skylletank |
| 2. Slangeklemme | 5. Ledning |
| 3. Slange- | |

2. Fest enden av slangen til den nedre slangekoblingen på skyllepumpen med en slangeklemme (Figur 32).

17


Montere merker

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Merke (120-0673)
1	Merke (120-0687)

Prosedyre

1. Finn og rengjør området hvor de to merkene skal plasseres grundig (Figur 33).

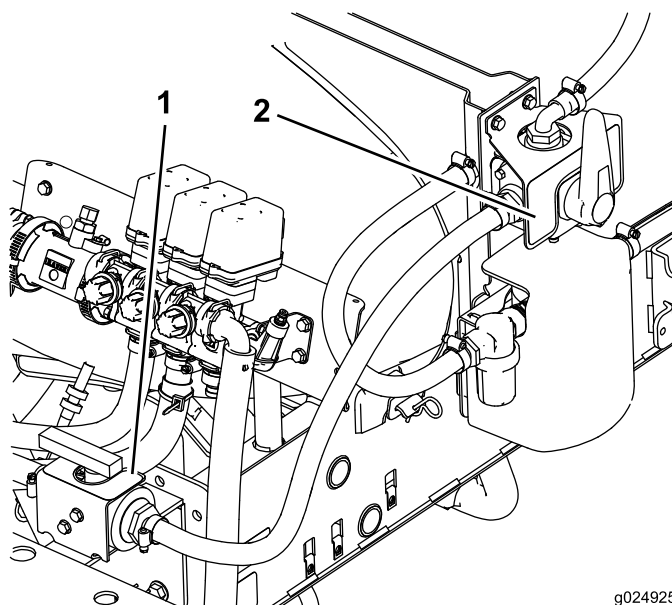

Figur 33

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Merke (120-0687) | 2. Merke (120-0673) |
|---------------------|---------------------|

2. Skrell merket av bakstykket og monter merkene på maskinen (Figur 33).
3. Konfigurer merkene slik at de nøyaktig representerer plasseringene av ventilene.

Bruk

Drift av skyllesett for tankrengjøring

Bruk av skyllesettet for tankrengjøring resulterer i spillvann med en utvannet blanding av gjenværende kjemikalier. I mange tilfeller er det hensiktsmessig å bruke denne væsken

på behandlede områder. Før du gjør dette, bør du imidlertid høre med produsenten av kjemikaliene for å påse at bruken av en utvannet blanding på behandlede områder ikke kommer til å ha en uheldig innvirkning på produktets ytelsesevne.


Viktig: Skyllesettet for tankrengjøring er ikke beregnet til å løse klumpete mengder av fuktbart pulver eller "vannoppløselige" kjemikalier som oppstår når kjemikalier ikke tilføres til hovedtanken på riktig måte.

Konfigurerer ventilene for rensesystemet

Merk: Ikke angi noen av ventilene i andre konfigurasjoner annet enn de som vises nedenfor.

- Dette er konfigurasjonen for tankrengjøring (Figur 34). Bruk denne konfigurasjonen til å sprøyte rensesvann ut av skyllemunnstykkene i tanken.


Merk: Kuleventilen må være i denne posisjonen under bruk av sprøytesystemet.

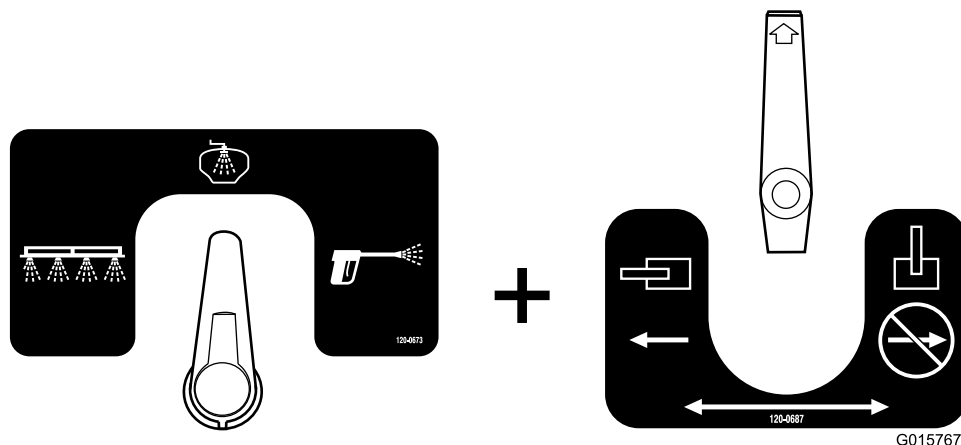

Figur 34
Fireveisventil + kuleventil

- Dette er konfigurasjonen for sprøytepistolen (Figur 35). Bruk denne konfigurasjonen til å sprøyte rensesvann ut av håndsprederpistolen.


Merk: Kuleventilen må være i denne posisjonen under bruk av sprøytesystemet.

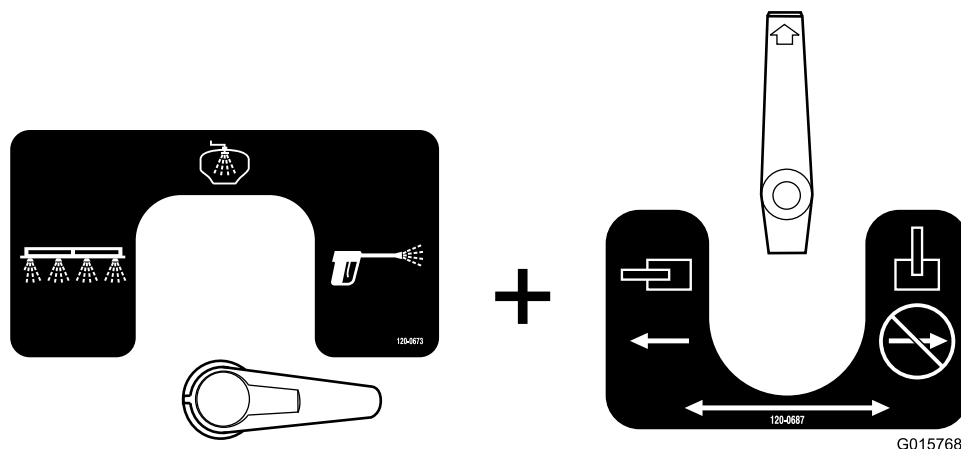

Figur 35
Fireveisventil + kuleventil

- Dette er bomkonfigurasjonen (Figur 36). Bruk denne konfigurasjonen til å sprøyte rens vann ut av bommene.

Viktig: Ikke sett kuleventilen i denne posisjonen når du bruker hovedkjemikaliepumpen.

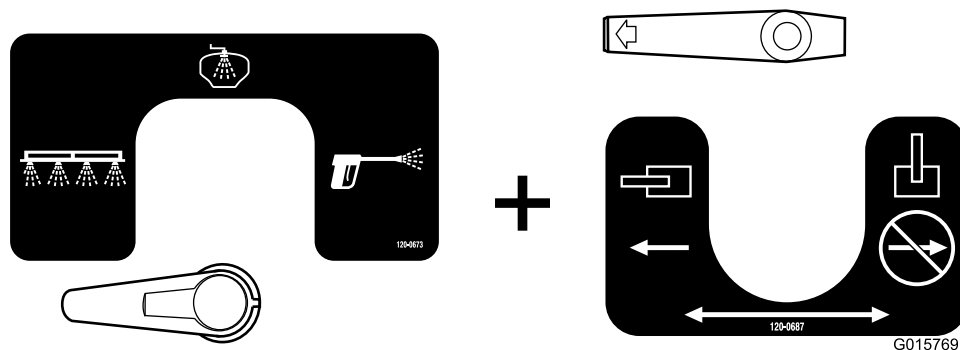


Figur 36
Fireveisventil + kuleventil

Kontroller

Skyllesettet for tankrengjøring styres av en bryter med tre posisjoner.

- **Opp:** skylletanken er på, bryteren låses i opp-posisjon og forsinkelsestimeren er aktivert.
- **Fri:** skyllepumpen er av og bryteren er i midtre posisjon.
- **Ned:** skylletanken er på, bryteren må holdes i ned-posisjon og forsinkelsestimeren er ikke aktivert.

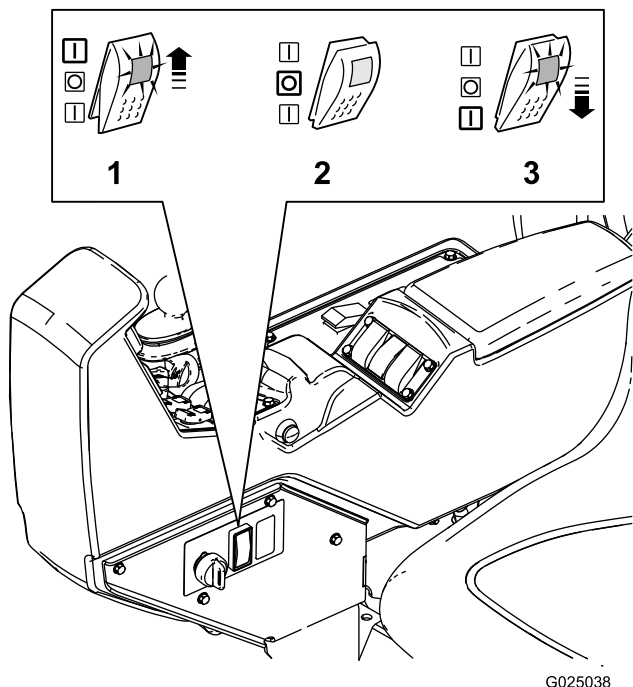

Figur 37

1. Opp, på eller tidsinnstilt skylleposisjon
2. Nøytral, av-posisjon
3. Opp, på eller midlertidig skylleposisjon

Når du trykker bryteren **opp**, aktiveres en tidsinnstilt skyling. Pumpen aktiveres i 60 sekunder og pumper ca. 1/3 av

skylletankinnholdet inn i hovedtanken. Mens dette pågår vil bryteren være i opp-posisjon. Etter 60 sekunder vil pumpen slutte å kjøre. Bryteren forblir i opp-posisjon helt til den flyttes til den midtre posisjonen eller fri.

Når pumpen er i **Neutral** (fri), går ingen strøm til pumpen, og skyllesettet er av.

Når du trykker bryteren **Down** (ned), aktiveres en midlertidig bryter. Strøm sendes til pumpen i den perioden som bryteren holdes nede. Blir trykket frigjort, beveger bryteren seg til fri, og strøm sendes ikke til pumpen. Mens bryteren holdes i ned-posisjon, vil pumpen kjøre.

Fyll på tanken

Sett sprederen på en jevn overflate, aktiver parkeringsbremsen, stopp pumpen, stopp motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.

Fjern skylletanklokket og fyll tanken med ca. 66 l rent vann. Sett på lokket igjen

Viktig: Den 66 liter store skylletanken må bare fylles med rent vann. Andre stoff i skylletanken kan utgjøre en sikkerhetsfare og/eller skade maskinen.

Bruke skyllesyklusen

Bruk av skyllesyklusen gjør at kjøretøyet kan bevege seg i løpet av skylleprosessen.

1. Slå skyllepumpen på:
 - Bruk opp-posisjonen for en tidsinnstilt skyling.
 - Eller trykk og hold bryteren ned for ønsket varighet.
2. Når pumpen har pumpet 22 l av vannet opp i tanken, kan brukeren bruke ristebryteren for å få rent vann inn i ristesyklusen.
3. Pump ut væsken med gjenværende kjemikalier i henhold til nasjonale, statlige og lokale bestemmelser. Enten:

- Sprøyt væsken gjennom bommene til hovedtanken er tom.
- Eller tøm innholdet i hovedtanken over i en passende beholder, og kasser den utvannede blandingen i henhold til nasjonale, statlige eller lokale bestemmelser.

Skylesyklusen kan repeteres igjen om nødvendig eller med to tidsinnstilte skylesykluser.

Vedlikehold

Undersøke skyllepumpefilteret

Serviceintervall: Etter de 5 første timene

Hver 50. driftstime

Kontroller at filteret er intakt. Bytt ut filteret hvis det er skadet.

Se etter lekkasjer og skader på skylesystemet

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig—Se etter lekkasjer på slangene.

Etter de 5 første timene—Se etter skader på slangene.

Hver 100. driftstime—Se etter skader på slangene og O-ringene.

Etter de første fem driftstimene, se etter lekkasjer og tegn på skade på alle slanger og koblinger. Inspiser slangeklemmene og holdegaflene. Kontroller at alle koblingene er sikre. Skift ut eventuelle ødelagte deler. Gjenta denne inspeksjonen før hver gang du bruker skylesystemet.

Inspiser alle slanger og O-ringer etter hver 100. driftstime. Skift ut eventuelle ødelagte deler.

Kontakt en autorisert Toro-forhandler for å få tak i reservedeler.

Inspisering av skyiletanks-troppene

Serviceintervall: Etter første time—Kontroller skyiletankstroppene.

Når hovedtanken er fylt opp med vann, kontrollerer du om det er slark i tankstroppene. Er tankremmene løse, strammer du festene øverst på remmene til de er plan med tanken. **Ikke stram tankstroppene for mye.**

Viktig: Hvis festene for tankstroppene strammes for hardt, kan det resultere i deformerte og ødelagte stropper.



Count on it.