



Set met handsproeier

Multi Pro 1750 of Multi Pro WM gazonsproeier

Modelnr.: 41131

Gebruikershandleiding

De handsproeier is bedoeld als werktuig voor gazonsproeiers en voor gebruik door professionele bestuurders en voor commerciële toepassingen. Het systeem is met name ontworpen voor spuiten op goed onderhouden gazons in parken, golfbanen en sportvelden.

▲ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Montage

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Maak de machine gebruiksklaar.
2	Haak voor slang Platte ring Flensmoer Slotbout R-klem Spuitspistoolbeugel	1 2 4 4 2 1	Monteer de haak voor de slang en de spuitspistoolbeugel.
3	Handklep Stang met schroefdraad O-ring Geribd aansluitstuk	1 4 1 1	Het klepstel plaatsen.
4	Slang Slangklem	1 1	De toevoerslang monteren.
5	Spuitspistool Slangklem	1 1	De spuitslang aansluiten

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.



Opmerking: Bij de montage van deze set wordt schroefdraadafdichtingstape gebruikt.

1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Controleer of er geen vloeistof in de machine zit. Als er chemische stoffen zijn gebruikt in de machine, moet u het systeem grondig spoelen met schoon water en het water daarna aftappen; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine voor instructies.
2. Maak de minkabel van de accu los van de minpool van de accu.

2


De haak voor de slang en de spuitpistoolbeugel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Haak voor slang
2	Platte ring
4	Flensmoer
4	Slotbout
2	R-klem
1	Spuitpistoolbeugel

Procedure


1. Bevestig de 2 R-klemmen aan de spuitpistoolbeugel; gebruik hierbij 2 slotbouten en flenskopmoeren.
2. Maak de banden van de tank los.
 - Maak voor de Multi Pro 1750 de voorste band aan de rechterkant los (Figuur 1).

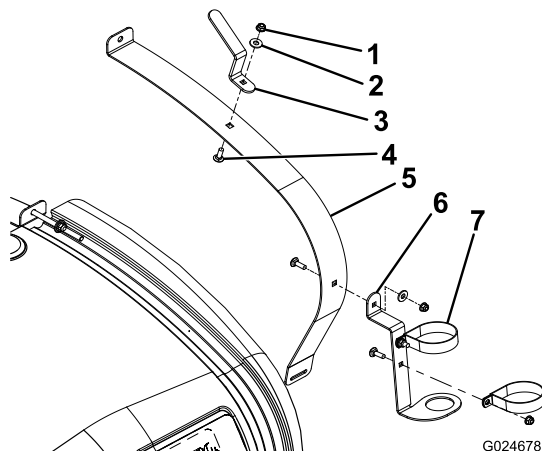

Figuur 1
Multi Pro 1750

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Flensmoer | 5. Band van de tank, rechts vooraan |
| 2. Platte ring | 6. Spuitpistoolbeugel |
| 3. Haak voor slang | 7. R-klem |
| 4. Slotbout | |

- Maak voor de Multi Pro WM de achterste band aan de rechterkant los (Figuur 2).

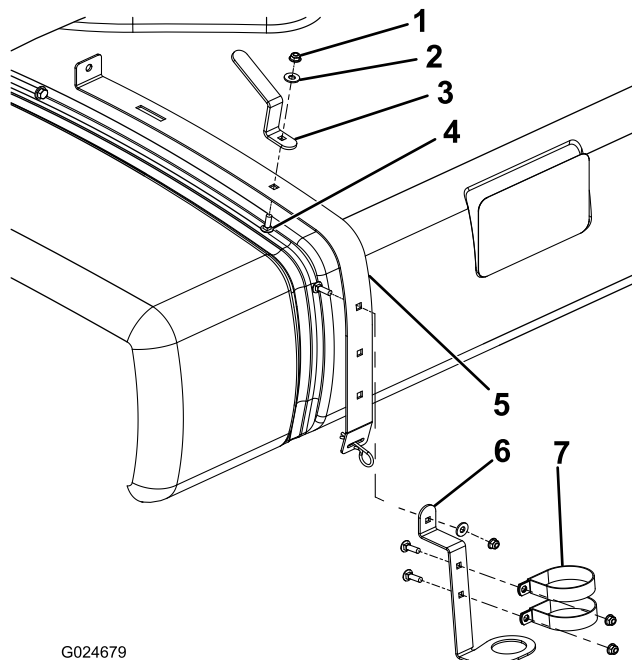

Figuur 2
Multi Pro WM

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1. Flensmoer | 5. Band van de tank, rechts achteraan |
| 2. Platte ring | 6. Spuitpistoolbeugel |
| 3. Haak voor slang | 7. R-klem |
| 4. Slotbout | |

3. Monteer de spuitpistoolbeugel zoals afgebeeld op Figuur 1 of Figuur 2; gebruik een slotbout, platte ring en flensmoer.
4. Monteer de haak voor de slang zoals afgebeeld op Figuur 1 of Figuur 2; gebruik een slotbout, platte ring en flensmoer.

3


De handklep plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Handklep
4	Stang met schroefdraad
1	O-ring
1	Geribd aansluitstuk

Procedure

1. Verwijder de 4 stangen met schroefdraad waarmee de drukmeterpoort aan de spuitboomkleppen is bevestigd en gooi de stangen weg (Figuur 3). Bewaar de platte ringen en de moeren.

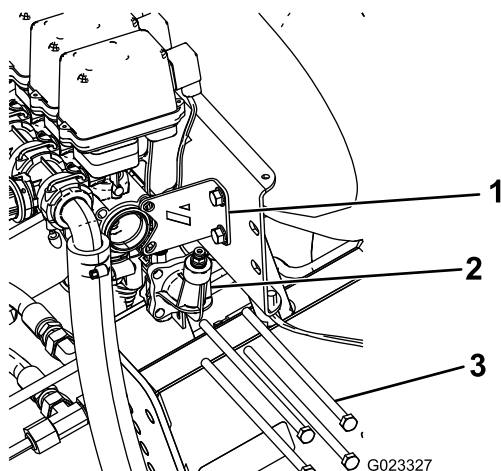


Figuur 3

1. Stabilisatiebeugel
2. Drukmeterpoort
3. Stang met schroefdraad

2. Verwijder en bewaar de 2 bouten en moeren waarmee de stabilisatiebeugel is bevestigd aan de kleppen (Figuur 3).
3. Monteer de O-ring, de handklep, de drukmeterpoort die u eerder verwijderd hebt en de stabilisatiebeugel; gebruik hierbij de 4 stangen met schroefdraad en de platte ringen en moeren die u bewaard hebt. Zie Figuur 4.

Opmerking: Draai de bevestigingen vast met een torsie van 4,5 Nm.

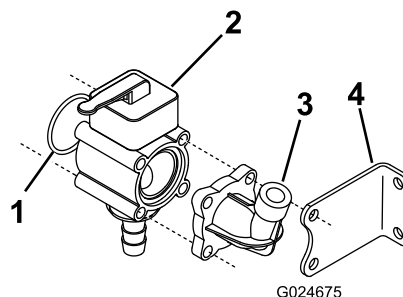

Figuur 4

1. O-ring
2. Handklep
3. Drukmeterpoort
4. Stabilisatiebeugel

4. Bevestig de bouten van de stabilisatiebeugel aan de montagerail.

4


De toevoerslang monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Slang
1	Slangklem

Procedure

1. Schuif een slangklem over het losse uiteinde van de slang en sluit de slang aan op de zichtbare ribbel van de handklep.

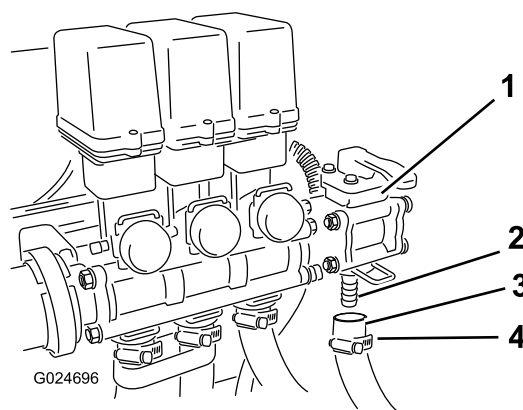

Figuur 5

1. Handklep
2. Ribbel
3. Slang
4. Slangklem

2. Schuif de slangklem over de ribbel en draai deze vast om de slang aan de klepset te bevestigen.

5


De spuitslang aansluiten

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Spuitspuit
1	Slangklem

Procedure

1. Sluit het vrije uiteinde van de slang van het spuitspuit aan op de fitting op het spuitspuit (Figuur 6).

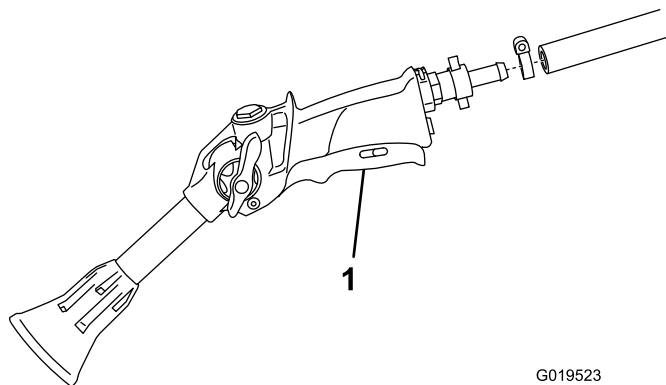

G019523

Figuur 6

1. Spuitspuit

2. Zet het uiteinde van de slang vast met een slangklem.
3. Wikkel het overtollige eind van de slang om de haak van de tank en plaats het spuitspuit in de spuitbeugel.
4. Sluit de minikabel van de accu aan op de accu.

Gebruiksaanwijzing

⚠ WAARSCHUWING

Hydraulische vloeistof die onder druk staat, kan door de huid heen dringen en letsel veroorzaken.

- Houd lichaam en handen uit de buurt van spuitdoppen waaruit onder hoge druk vloeistof ontsnapt.
- Richt de spuitmachine nooit op mensen of dieren.
- Controleer of alle vloeistofslangen en leidingen in goede staat verkeren en alle aansluitingen en verbindingstukken stevig vastzitten voordat u druk zet op het systeem.
- U kunt lekken opsporen met behulp van karton of papier.
- Voer alle druk in het systeem veilig af voordat u hieraan werkzaamheden gaat verrichten.
- Waarschuw onmiddellijk een arts als er hydraulische vloeistof is geïnjecteerd in de huid.
- Hete vloeistoffen en chemicaliën kunnen brandwonden of ander letsel veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het gazon tijdens gebruik in een stationaire stand

Belangrijk: In sommige omstandigheden kan de hitte van de motor, de radiator en de geluiddemper schade toebrengen aan het gras als de spuitmachine wordt gebruikt in een stationaire stand. De machine loopt stationair als u de spuitvloeistof in de tank mengt, handmatig spuit of een loopspuitboom gebruikt.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Spuit **nooit** in een stationaire stand bij zeer hete en /of droge omstandigheden of als het gazon tijdens deze perioden meer te lijden kan hebben.
- Parkeer **nooit** op het gazon als u spuit in de stationaire stand. Parkeer op een pad als dit mogelijk is.
- **Beperk** zoveel mogelijk de tijd dat u de machine in de stationaire stand op een bepaald stuk van het gazon laat staan. Zowel de tijd als de temperatuur is van invloed op de mate waarin het gras wordt beschadigd.
- **Stel het motortoerental zo laag mogelijk af** om de gewenste druk en stroom te verkrijgen. Dit beperkt de hitte die wordt ontwikkeld en de snelheid van de lucht die koelventilator voortbrengt.
- **Laat de hitte naar boven ontsnappen** vanuit het motorcompartiment door het motorscherm/de stoel

omhoog te zetten als de machine wordt gebruikt in de stationaire stand, zodat de hitte niet via de onderkant van de machine wordt afgevoerd. Raadpleeg uw *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over de wijze waarop u de stoel omhoog moet zetten.

Opmerking: Leg een hittewerende deken onder de machine tijdens gebruik in de stationaire stand als extra bescherming tegen de hitte is gewenst. Neem contact op met een erkende Toro-dealer voor een Toro hittewerende deken voor gazonspuitmachines.

(raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de sproeier). Als u het spuitpistool niet naar behoren reinigt, kan dat een nadelig effect hebben op de prestaties en de duurzaamheid van het spuitpistool.

6. Gebruik de gebruiksdosisregelaar om de gewenste bar in te stellen.

Van spuitboommodus op handmatige spuitmodus zetten

1. Breng de machine tot stilstand, schakel de spuitbomen uit en stel de parkeerrem in werking.

⚠ WAARSCHUWING

Als u handmatig spuit terwijl u met de machine rijdt, bestaat de kans dat u de controle over de machine verliest. Dit kan lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken. Spuit daarom niet handmatig als u met de machine rijdt.

2. Controleer achteraan de machine of de trekkervergrendeling van het spuitpistool ingeschakeld is.
3. Draai de hendel van de regelklep naar de geopende stand.
4. Op de bestuurdersstoel schakelt u de pomp in werking.
5. Zet de hoofdspuitboom op de stand On.
6. Stel de motor in op het gewenste toerental en stel de toerentalvergrendeling van de neutraalstand in werking.

Belangrijk: Gebruik geen druk hoger dan 10,34 bar voor het spuitpistool.

Van handmatige spuitmodus op spuitboommodus zetten

1. Draai de hendel van de regelklep naar de gesloten stand.
2. Richt het spuitpistool op een gebied waar u veilig kunt spuiten, ontgrendel de trekker en haal de trekker over totdat er helemaal geen spuitvloeistof meer in de slang zit. Vergrendel daarna de trekker.
3. Zet het spuitpistool terug in de houder.
4. Laat de motor opnieuw vrijlopen.
5. Zet de pomp af.

Belangrijk: Spoel het spuitpistool met schoon water bij de dagelijkse schoonmaakbeurt

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.