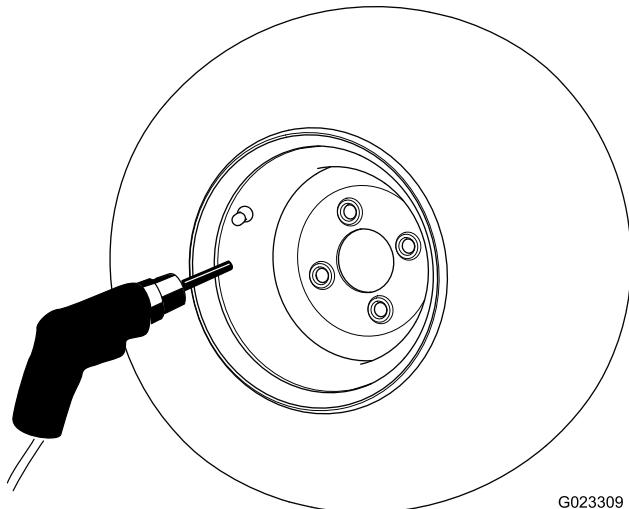


TORO®**Kit di sostituzione del cerchio****Trattorino Reelmaster® 3100-D, Groundsmaster® 3500-D/3500-G/3505-D****Nº del modello 121-3562****Nº del modello 121-3563****Istruzioni di installazione****⚠ AVVERTENZA****CALIFORNIA
Avvertenza norma "Proposition 65"**

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Rimozione

- Parcheggiate la macchina su un terreno pianeggiante, abbassate gli apparati di taglio, spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento e togliete la chiave di accensione.
- Sollevate le ruote anteriori e utilizzate i cavalletti metallici per sostenere la macchina.
- Togliete i dadi a staffa dai prigionieri di trazione.
- Rimuovete il gruppo cerchio-pneumatico dai prigionieri di trazione e dal mozzo della ruota.
- Rilasciate l'aria dallo pneumatico.
- Con un trapano, disabilitate il cerchio praticando un foro nel cerchio stesso in modo che non trattenga la pressione dell'aria (Figura 1).

**Figura 1****Montaggio**

- Posizionate il nuovo gruppo cerchio-pneumatico sui prigionieri di trazione e sul mozzo della ruota.
- Fissate la ruota con i dadi a staffa sui prigionieri di trazione.
- Serrate i dadi a staffa a 61-88 Nm secondo uno schema incrociato.
- Abbassate le ruote a terra.

- Eliminate il gruppo cerchio-pneumatico.