



Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Løftearmens holdemekanisme	1	Monter løftearmens holdemekanisme
2	Løftearmsenhed	1	Monter løftearmsenheden
3	Transporthjul	2	Monter transporthjulene
4	Bageste bugsertrækenhed	1	Monter bageste bugsertrækenhed
5	Løftestang	2	Monter løftestangen
6	Rat	1	Monter rattet
	Kappe til rataksel	1	
	Rathætte	1	
7	Sæde	1	Monter sædet
8	Kræver ingen dele	—	Flyt maskinen fra pallen

Lad maskinen stå på pallen under montering af komponenterne.




Montering af løftearmens holdemekanisme

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Løftearmens holdemekanisme
---	----------------------------

Fremgangsmåde

1. Fastgør fjederen på holderen (Figur 1).

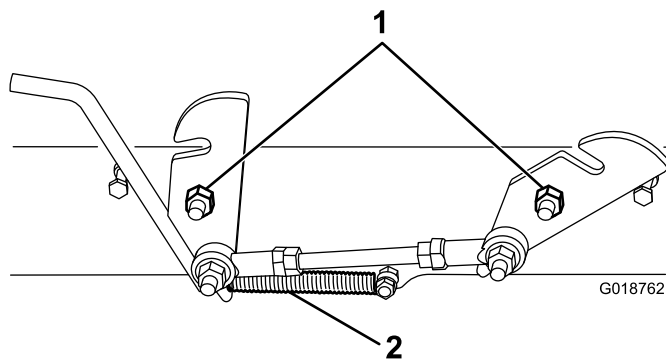

Figur 1

1. Bolte
2. Fjeder

2. Sæt holderen på boltene.
3. Stram møtrikkerne, så holdemekanismen ikke bevæger sig. Løsn herefter møtrikken på hver holder, så holdemekanismen frit kan bevæges.



2

Montering af løftearmsenhed

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Løftearmsenhed
---	----------------

Fremgangsmåde

1. Fjern sædeskålens bolt, og vip sædeskålen op.
2. Fjern den øverste halvdel af klemmerne på rammen, og før derefter løftearmsenheden under sædestøtten.

Bemærk: Sørg for, at løftearmen er placeret midt mellem monteringsmøtrikkerne, der er svejset på akslen, da de passer inden i løftearmens klemmer.

3. Monter den øverste halvdel af klemmerne, og fastgør dem med de bolte, der tidligere blev fjernet. Stram ikke boltene helt, før gasstødstemplet er monteret (Figur 2).

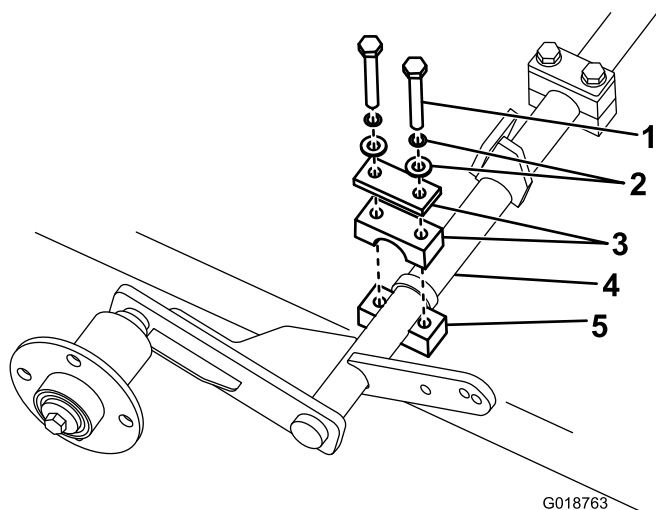


Figur 2

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Bolte | 4. Løftearmsenhed |
| 2. Møtrikker og spændeskiver | 5. Klemme |
| 3. Klemmer | |

4. Fjern møtrikkerne og spændeskiverne fra den ende af gasstemplet, der ikke er monteret på rammen.
5. Sæt enden med ansats gennem løftearmens øverste hul.

Bemærk: Boltene i klemmerne, der holder løftearmen på plads, skal måske løsnes for nemt at finde gasstemplet i armen (Figur 3).

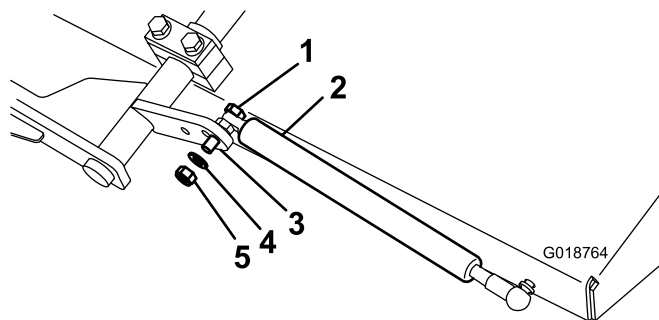

Figur 3

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Gasstemplets ende med ansats | 4. Spændeskive |
| 2. Gasstempel | 5. Møtrik |
| 3. Løftearm | |

6. Monter spændeskiverne og møtrikken på den anden side af gasstemplet.
7. Stram møtrikken. Tilspænd møtrikken til 47-57 Nm.
8. Spænd boltene på løftearmsenheden til 47,5 N-m.

3

Montering af transporthjulene

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Transporthjul
---	---------------

Fremgangsmåde

1. Anbring løftearmen i lodret position for at hæve hjulnavene.
2. Monter transporthjulene på maskinen med låsemøtrikkerne. Stram låsemøtrikkerne med hånden. Stram dem ikke for hårdt.

Bemærk: Låsemøtrikkerne strammes til 108 N-m senere, når maskinen er sænket ned på hjulene.

3. Juster dæktrykket til 0,65 bar (10 psi).

4

Montering af bageste bugsertrækenhed


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Bageste bugsertrækenhed
---	-------------------------

Fremgangsmåde

1. Fjern transmissionsdækslet for at give adgang til møtrikkerne til bugsertrækket.
2. Fjern den ydre halvdel af klemmerne bag på maskinen.
3. Sæt bugsertrækket på plads, og monter klemmerne. Tilspænd møtrikkerne til 47,5 Nm.

Bemærk: Overspænd ikke. Denne enhed skal nemt kunne drejes.

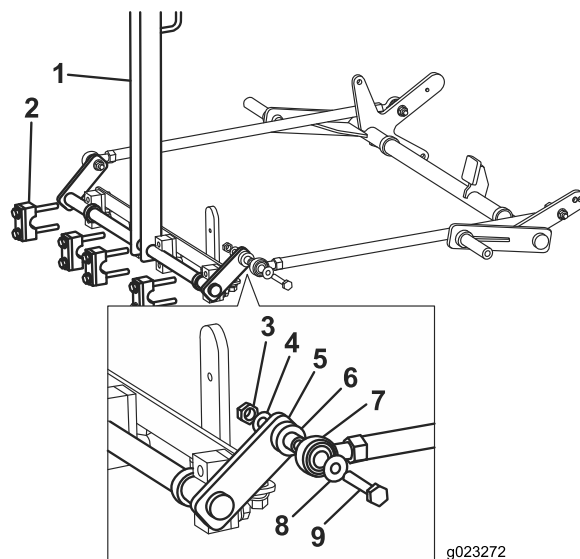

Figur 4

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Bugsertræk | 6. Spændeskive |
| 2. Klemmer | 7. Møtrik |
| 3. Møtrik | 8. Spændeskive |
| 4. Spændeskiver | 9. Bolt |
| 5. Løftearmsenhed | |

3. Monter transmissionsdækslet.

5

Montering af løftestang

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Løftestang
---	------------

Fremgangsmåde

1. Sørg for, at armene flugter for at sikre, at oliefitings i stangens ender er oppe, så de er lettilgængelige.
2. Sæt bolten gennem spændeskiven og stangens ende, bøsningen, stangen og spændeskiven, og fastspænd med møtrikken (Figur 4). Tilspænd ikke møtrikkerne. Møtrikkerne skal være løse, så de kan justeres i forhold til bugsertrækket senere.

6


Montering af rattet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Rat
1	Kappe til rataksel
1	Rathætte


Fremgangsmåde

1. Før kappen til ratakslen på akslen (Figur 5).

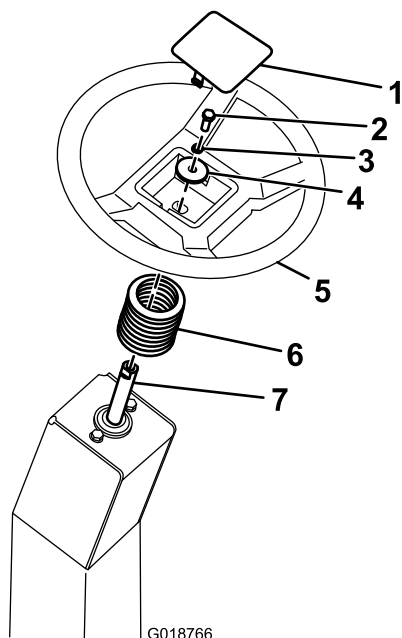

Figur 5

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Rathætte | 5. Rat |
| 2. Bolt | 6. Kappe til rataksel |
| 3. Låseskive | 7. Styreaksel |
| 4. Stor spændeskive | |

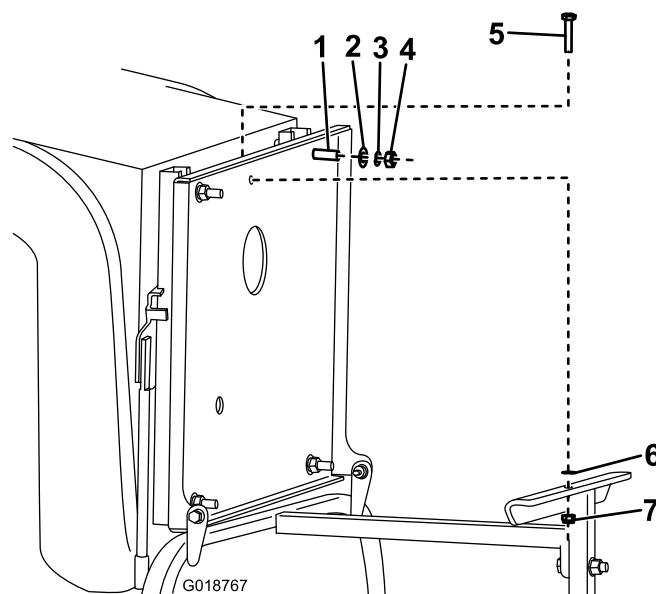

Figur 6

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Bolt | 5. Bolt |
| 2. Låseskive | 6. Spændeskive |
| 3. Spændeskive | 7. Møtrik |
| 4. Møtrik | |

8

Flytning af maskinen fra pallen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Placer et par planker på hver side af pallen på cirka 100-150 mm i højden under begge transporthjul.
2. Løft langsomt maskinen med løftestangen.
3. Når maskinen er helt hævet, skal blokken fjernes fra pallen i trækstangens ende og placeres under trækstangens glider. Pallen kan flyttes væk fra maskinens ratende. Rul forsigtigt maskinen af træstøtten og ned på jorden.
4. Juster løftestængerne for at nivellere trækstangen og stram derefter M16-møtrikkerne for at fiksere justeringen.
5. Spænd hjullåsemøtrikkerne til 108 N-m.
6. Opbevar løftearmen og fikser den med ringstiften.

Læs *betjeningsvejledningen* og *motorvejledningen* for at få oplysninger om startprocedurer.

Kontroller motorens omdrejningstal, og juster det til 3200 RPM.

7

Montering af sædet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Sæde
---	------

Fremgangsmåde

1. Fjern møtrikken og spændeskiverne fra hver bolt.
2. Placer boltene på sædet ud for hullerne i sædeskålen.
3. Sæt sædet på sædeskålen. Løft sædeskålen forsigtigt.
4. Monter låseskiverne, og fastspænd alle fire møtrikker på sædeskålen.
5. Sænk sædet, placer det helt fremme og monter sædebundpladens bolt.