



Monteringsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Løftearmhakeenhet	1	Monter løftearmhakeenheten
2	Løftearmenhet	1	Monter løftearmhakeenheten
3	Transporthjul	2	Monter transporthjulene
4	Bakre slepestangenhet	1	Monter bakre slepestangenhet
5	Løftestang	2	Monter løftestangen
6	Ratt Styrestangdeksel Rattlokk	1 1 1	Montere rattet
7	Sete	1	Montere setet
8	Ingen deler er nødvendige	—	Fjern maskinen fra pallen

La maskinen bli stående på pallen mens komponentene installeres.




Montere løftearmhakeenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Løftearmhakeenhet
---	-------------------

Prosedyre

1. Hekt fjæren på haken (Figur 1).

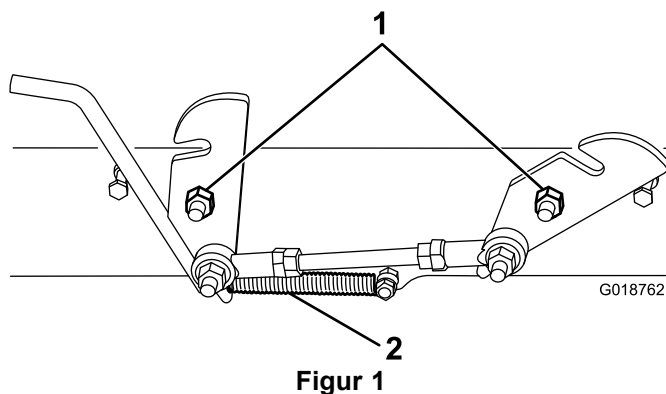

1. Bolter

2. Fjær

2. Plasser haken på boltene.
3. Stram mutrene slik at hakemekanismen ikke flytter seg, og løsne deretter mutteren litt på hver hake slik at hakemekanismen kan bevege seg fritt.



2

Montere løftearmhakeenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Løftearmenhet
---	---------------

Prosedyre

1. Fjern seteplatebolten og vipp opp seteplaten.
2. Fjern den øvre halvdel av klemmene på basen, og før så løftearmenheten inn under setestøtten.

Merk: Påse at løftearmen er posisjonert midt mellom flensene som er sveiset på akselen, da de passer innenfor løftearmklemmene.

3. Monter den øvre halvdel av klemmene og fest dem med boltene du ble fjernet tidligere. Ikke stram boltene helt til før gasstemplet har blitt installert (Figur 2).

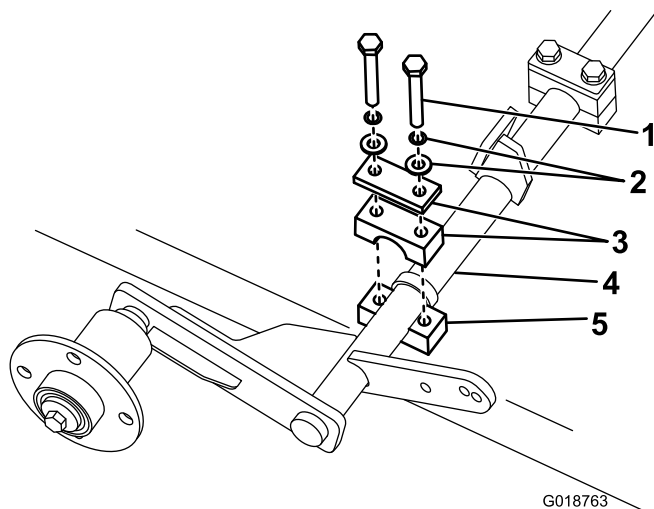


Figur 2

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Bolter | 4. Løftearmenhet |
| 2. Muttere og skiver | 5. Klemme |
| 3. Klemmer | |

4. Fjern muttere og skiver på enden av gasstemplet som ikke er festet til basen.
5. Plasser ansatsenden gjennom det øverste hullet i løftearmen.

Merk: Boltene i klemmene som holder løftearmen på plass må kanskje løsnes for at gasstemplet skal kunne plasseres i armen (Figur 3).

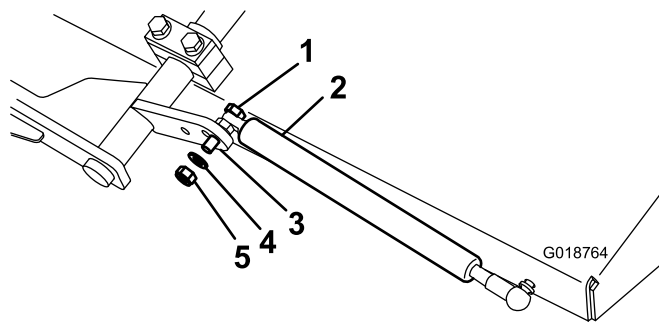

Figur 3

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Gasstemplets ansatsende | 4. Skive |
| 2. Gasstempel | 5. Mutter |
| 3. Løftearm | |
6. Monter skivene og mutrene på den andre siden av gasstemplet.
 7. Trekk til mutteren. Stram mutteren til 47–57 Nm
 8. Stram boltene på løftearmenheten til 47,5 N-m.

3

Montere transporthjulene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Transporthjul
---	---------------

Prosedyre

1. Plasser løftearmen i oppreist stilling for å heve hjulnavet.
2. Monter transporthjulene til maskinen med hakemutrene. Stram hakemutrene for hånd. Ikke stram for hardt.

Merk: Hakemutrene blir strammet til 108 Nm senere, etter maskinen er senket ned på hjulene.

3. Juster dekktrykket til 0,65 bar.

4

Montere bakre slepestangen-

het


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Bakre slepestangenhet
---	-----------------------

Prosedyre

1. Fjern girdekslet for å få tilgang til mutrene for slepestangen.
2. Fjern den ytre halvdel av klemmen på baksiden av maskinen.
3. Plasser slepestangen i posisjon, og monter klemmene. Stram mutrene til 47,5 Nm.

Merk: Ikke stram for mye. Denne enheten må kunne dreie fritt.

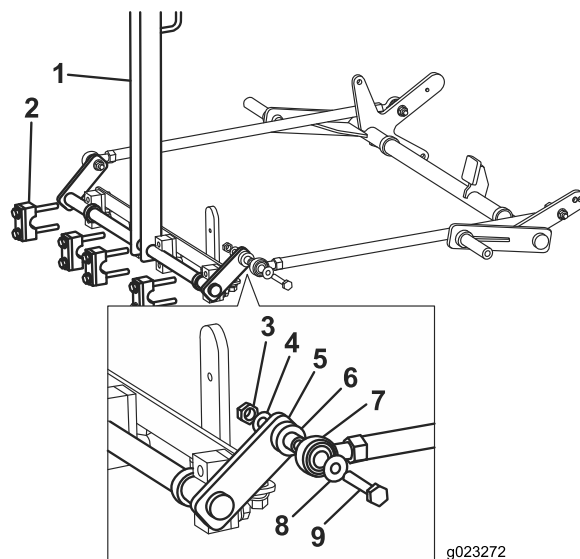

Figur 4

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Slepestang | 6. Skive |
| 2. Klemmer | 7. Mutter |
| 3. Mutter | 8. Skive |
| 4. Skiver | 9. Bolt |
| 5. Løftearmenhet | |

3. Sett på girdekslet igjen.

5

Montere løftestangen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Løftestang
---	------------

Prosedyre

1. Sørg for at armene i flukt slik at oljeniplene på enden av stengene er oppe og lett tilgjengelige.
2. Plasser bolten gjennom skiven og enden av stangen, hylsen, stangen, skiven, og fest med mutteren (Figur 4). Ikke stram mutrene. Mutrene må være løse for å muliggjøre justering av slepestangen senere.

6


Montere rattet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Ratt
1	Styrestangdeksel
1	Rattlokk


Prosedyre

1. Før styrestangdekslet over akselen (Figur 5).

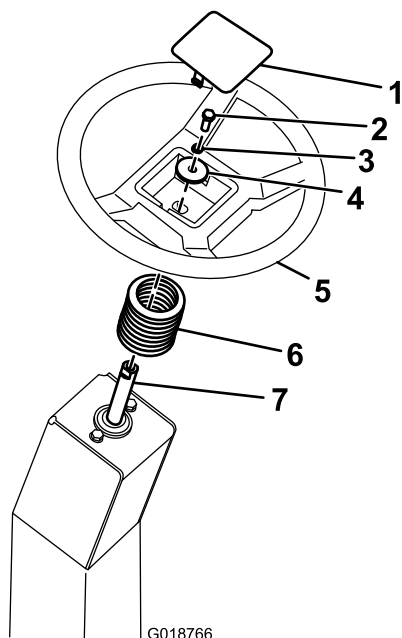

Figur 5

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Rattlokk | 5. Ratt |
| 2. Bolt | 6. Styrestangdeksel |
| 3. Låseskive | 7. Rattstang |
| 4. Stor skive | |

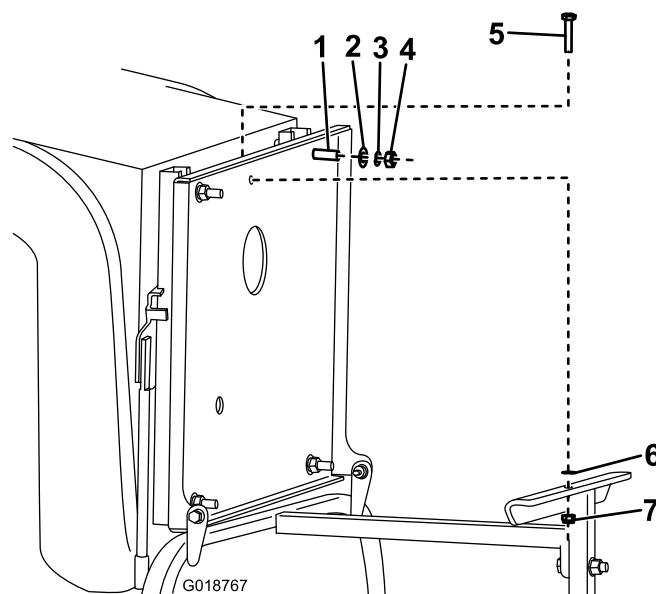

Figur 6

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. Bolt | 5. Bolt |
| 2. Låseskive | 6. Skive |
| 3. Skive | 7. Mutter |
| 4. Mutter | |

2. Før rattet ned på styrestangen og monter den store skiven, låseskiven og stram til med bolten. Rattbolten trekkes til med et moment på 25,4 N-m.
3. Plasser rattdekselet i flukt med rattbeslaget, og trykk det forsiktig på plass.

7

Montere setet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Sete
---	------

Prosedyre

1. Fjern mutteren og skivene fra hver bolt.
2. Plasser boltene på setet på linje med hullene i seteplaten.
3. Plasser setet på seteplaten. Løft seteplaten forsiktig.
4. Monter låseskivene og stram alle fire mutrene til seteplaten.
5. Senk setet, juster det til full fremoverstilling og monter seteholderbolten.

8

Fjerne maskinen fra pallen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Plasser trestykker på hver side av pallen, ca. 100–150 mm høye, under begge transporthjulene.
2. Løft maskinen langsomt med løftestangen.
3. Når maskinen er hevet, fjerner du blokken fra pallen ved trekkstangenden og plasserer den under trekkstangglideren. Pallen kan flyttes bort fra rattenden av maskinen. Rull maskinen forsiktig av støtten og ned på bakken.
4. Juster løftestengene for å få en plan trekkstang, og stram deretter M16-mutrene for å låse justeringen.
5. Stram hjulhakemutrene til 108 N-m.
6. Rydd bort løftespaken, og fest den med ringstiften.

Se *brugerhåndboken* og *brugerhåndboken for motoren* for informasjon om startprosedyrer.

Kontroller motorens omdreiningstall og juster det til 3200 o/min.