



Kit de polea de transmisión

Cortacésped TimeMaster

Nº de modelo 130-2370

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

1. Retire la transmisión de la máquina.
- Importante:** Si instala la polea en la transmisión con la transmisión montada en la máquina, puede causar daños internos en la transmisión.
2. Retire la polea dañada de la transmisión, y deseche la polea dañada.
3. Utilice un mazo de goma para instalar la polea nueva en la transmisión, y asegúrese de que el taladro de la polea queda alineado exactamente con el taladro del eje primario.
4. Utilice un martillo y un punzón para instalar el pasador nuevo en uno de los 2 extremos del taladro (Figura 1).

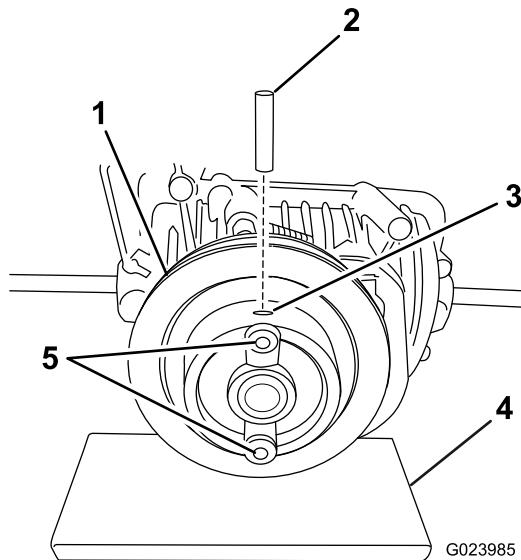


Figura 1

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Polea | 4. Apoyo |
| 2. Pasador | 5. Instalar los tornillos aquí. |
| 3. Extremo del taladro (2) | |

Nota: Apoye la polea al insertar el pasador para evitar crear tensiones excesivas sobre el eje primario (Figura 1).

Nota: Centre el pasador en la polea; la distancia desde cada extremo del pasador hasta el extremo del taladro debe ser de 7,6 mm, según se muestra en Figura 2.

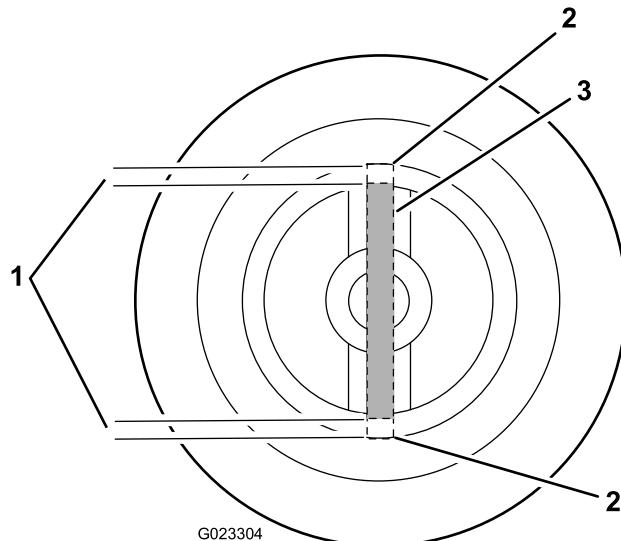


Figura 2

Vista de la polea desde arriba

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. 7,6 mm | 3. Pasador (dentro de la polea) |
| 2. Extremo del taladro | |
| <hr/> | |
| 5. Instale los 2 tornillos del kit en los 2 taladros, según se muestra en Figura 1. | |
| Nota: Apriete los tornillos a 1,3 N·m. | |
| 6. Instale la transmisión en la máquina. | |

