



Sæt til tankrensning/-skylning

Multi-Pro 1750-plænesprøjte

Modelnr. 41208—Serienr. 314000001 og derover

Form No. 3379-549 Rev B

Betjeningsvejledning

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.


Dette sæt er beregnet til at fjerne kemikalierester fra en sprøjtetank og berørte slanger. Det er en særlig anordning til et sprøjtekøretøj, som bør bruges af professionelle, ansatte operatører til kommercielle anvendelser.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan hjælpe dig og andre med at undgå person- og produktskade. Selvom Toro udvikler og fremstiller sikre produkter, er du selv ansvarlig for korrekt og sikker betjening af produktet.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model og serienummerets placering på produktet.

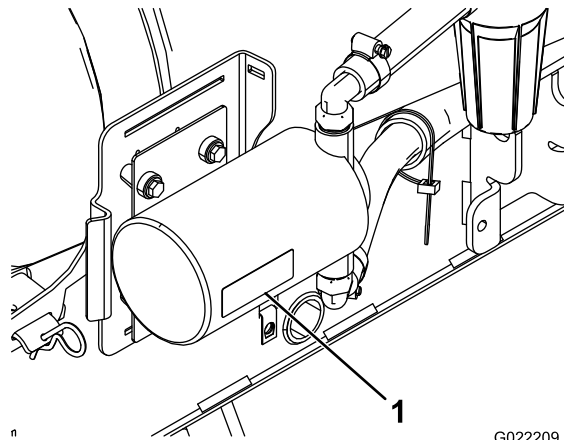

G022209

Figur 1

1. Model- og serienummerplade

Modelnr. _____

Serienr. _____

Sikkerhed

Læs også instruktionerne om sikkerhed og betjening i køretøjets *Betjeningsvejledning*.



Kemisikkerhed

⚠ ADVARSEL

De kemiske stoffer, der bruges i sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige for dig, omkringstående, dyr, planter, jord og lignende.

- Læs, og følg advarselsetiketter og materialesikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier, og beskyt dig i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger. Brug f.eks. behørigt personbeskyttelsesudstyr, herunder ansigtsmaske, briller, handsker og andet udstyr, der kan beskytte dig mod kontakt med kemikalier.
- Husk, at det kan være, at der bruges mere end et kemikalie, og oplysningerne for hvert kemikalie skal vurderes.
- *Afslå at betjene eller arbejde på sprøjten, hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige!*
- Før der udføres arbejde på et sprøjtesystem, skal det sikres, at systemet er blevet skyllet tre gange og neutraliseret i henhold til kemikalieproducentens(-ernes) anbefalinger, og at alle ventiler har gennemgået tre cyklusser.
- Kontroller, at der er tilstrækkeligt med rent vand og sæbe i nærheden, og vask omgående de områder, hvor du har været i kontakt med kemikalier.
- Sørg for tilstrækkelig uddannelse, før du bruger eller håndterer kemikalier.
- Brug det rigtige kemikalie til den forhåndenværende opgave.
- Følg kemikalieproducentens brugsvejledning for at bruge kemikaliet på sikker vis.
- Håndter kun kemikalierne på et godt ventileret sted.
- Bær beskyttelsesbriller og andet beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Sørg for, at så lidt hud som muligt er ubeskyttet, mens du bruger kemikalier.
- Hav altid rent vand ved hånden – især når du fylder sprøjtes tank.
- Undgå at spise, drikke eller ryge, mens du arbejder med kemikalier.
- Vask altid hænderne og andre udækkede områder hurtigst muligt efter arbejdet.
- Bortskaf ubrugte kemikalier og kemikaliebeholdere i overensstemmelse med kemikalieproducentens vejledning og den lokale lovgivning.
- Kemikalier og dampe i tankene er farlige. Du må aldrig kravle ind i tanken eller placere hovedet over eller i åbningen.
- Følg alle lokale/regionale/nationale krav til sprøjtning med kemikalier.

Opsætning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargør maskinen.
2	Skyllletanksbeslag Stor spændeskive Flangemøtrik Bræddebolt	2 2 2 2	Monter skylletank.
3	Skylledyse Skylledyse Plastflangemøtrik	2 2 2	Monter skylledyse.
4	Skyllerpumpens monteringsbeslag Skyllerpumpe Bræddebolt Flangemøtrik Lille spændeskive Bolt Pumpemodhage	1 1 2 2 4 4 2	Monter pumpen.
5	Skyllfilterslangesamling T-stykke 124,5 cm slange 48 cm slange Slangeklemme Skyllerpumpens dæksel Låseclips	1 1 1 2 8 1 2	Monter slangerne og filteret.
6	Kontakt på instrumentpanelet	1	Monter kontakten på instrumentpanelet.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Flyt sprøjten hen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, stop motoren, og tag tændingsnøglen ud.
2. Dræn tanken for indhold for at fjerne opløsninger i slangerne. Se *Betjeningsvejledningen* for at få flere oplysninger.

Bemærk: Vær forsigtig når du frakobler slanger under installationen af dette udstyr. Du skal have en spand klar til opsamling af evt. opløsninger, der kan være i slangen.

3. Fjern panelet fra sædesoklens samling for at blottlægge skyiletankens hvilebeslag.

⚠ FORSIGTIG

Kemikalier er farlige og kan forårsage personskader.

- Læs vejledningen på kemikaliernes etiketter, før de håndteres, og følg producentens anbefalinger og forholdsregler.
- Få ikke kemikalier på huden. Skulle det alligevel ske, skal det påvirkede område vaskes grundigt med sæbe og vand.
- Bær beskyttelsesbriller og andet beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med producentens anbefalinger.

2

Montering af skyiletank

Dele, der skal bruges til dette trin:


2	Skyiletanksbeslag
2	Stor spændeskive
2	Flangemøtrik
2	Bræddebolt

Montering af beslagene til skyiletankens remme:

1. Fjern og behold fastgøringsanordningerne, som fastholder de forreste tankremme oven på tanken.

Kasser den korte bræddebolt og møtrik, der holder R-klemmen på plads.

2. Monter 2 bræddebolte i de øverste indvendige huller på de forreste tankremme (Figur 2).

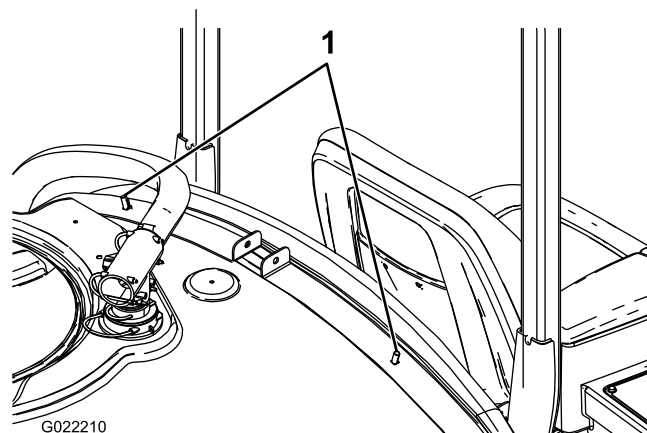

Figur 2

1. Bræddebolte


3. Monter tankremmens fastspændingsanordninger, der blev fjernet før, for at fæstne remmene på tanken.

Sørg for, at remmen er fastgjort til tanken. **Overspænd ikke.**

Monter skyiletanken

1. Fjern afskærmningen bag maskinens sæde, hvor skyiletanken skal monteres.
2. Monter skyiletanken som vist på Figur 3.

Bemærk: Du skal muligvis flytte vandtanken for at montere skyiletanken.

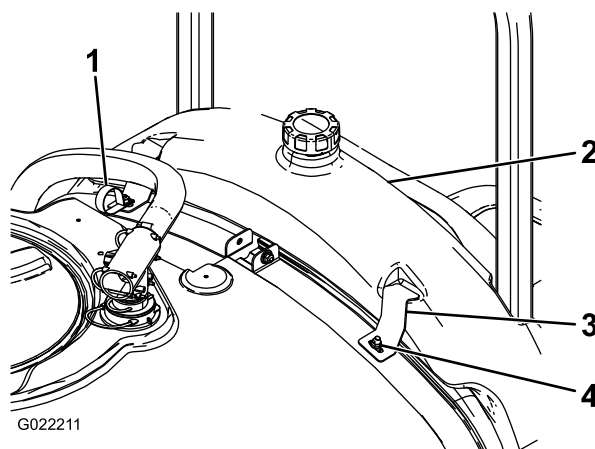

Figur 3

1. R-klemme
2. Skyiletank
3. Skyiletanksbeslag
4. Stor spændeskive og flangemøtrik

3. Brug de 2 store spændeskiver og flangemøtrikker til at montere skyiletanksbeslagene og R-klemmen på bræddboltene, som blev monteret tidligere (Figur 3).

Bemærk: Når skylletanken er blevet fyldt første gang, skal fastgørelsesanordningerne til skylletankens rem kontrolleres og strammes efter behov, idet væskens vægt kan øge belastningen af tanken mod rammen.

3


Montering af skylledyser

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Skylledysesamling
2	Skylledysens slangemodhage
2	Plastflangemøtrik

Boring af hovedtanken

1. Åbn tanklåget og fjern sikurven.
2. Find de to boremarkeringer på hovedtanken (Figur 4).

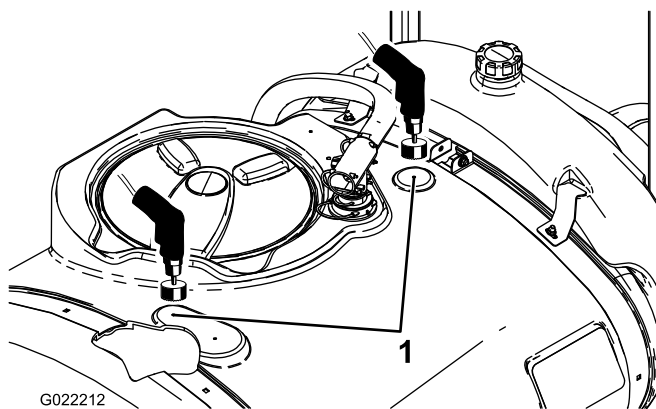

Figur 4

1. Boremarkeringer


3. Anvend en 4 cm hulsav til at bore et hul ved hver boremarkering.

Bemærk: Placer en beholder inde i tanken og under borestederne, således at smuld fra boringen opsamles.

Vigtigt: Hvis der efterlades smuld i tanken, kan det blokere og beskadige sprøjtesystemet under driften.

Montering af skylledyserne


1. Monter de 2 skylledyser som vist i Figur 5.

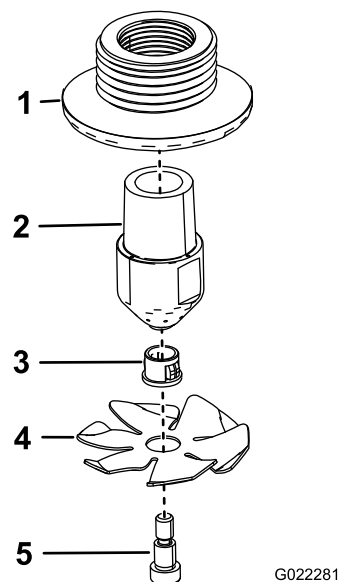

Figur 5

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Skotfitting | 4. Skyllelamel |
| 2. Skylledyse | 5. Ansatsbolt |
| 3. Bøsning | |


2. Monter dysesamlingerne op gennem de borede huller (Figur 6).

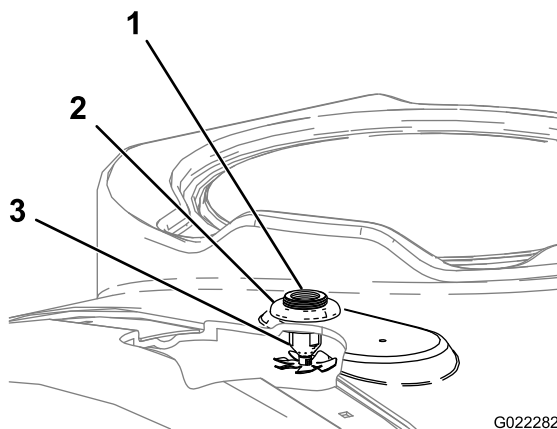

Figur 6


- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Skotfitting | 3. Skylledysesamling |
| 2. Plastflangemøtrik | |

3. Monter plastflangemøtrikken over skottets blotlagte gevind øverst på tanken (Figur 6). Kontroller, at pakningen er placeret korrekt mellem skotfittingen og tankens underside.
4. Monter skylledysens 2 slangemodhage i de gevindskårne åbninger på skylledysens skotter (Figur 7).

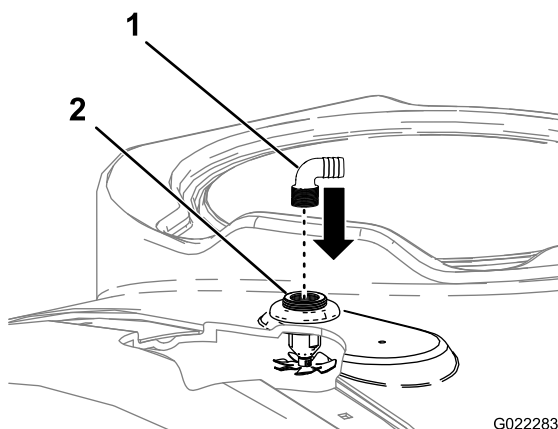

Figur 7


1. 90°-beslag 2. Skylledysesamling

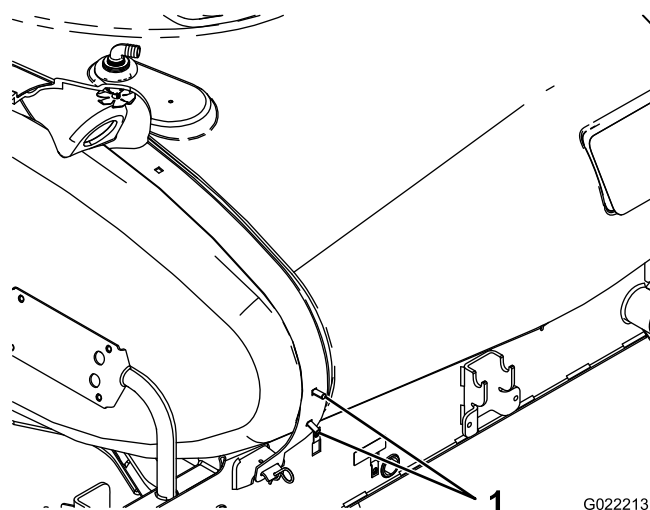

Figur 8

1. Bræddebolte

3. Monter tankremmens fastspændingsanordninger, der blev fjernet før, for at fæstne remmene på tanken.
Sørg for, at remmen er fastgjort til tanken. **Overspænd ikke.**
4. Fastgør skyllepumpens monteringsbeslag på bræddeboltene, der blev monteret tidligere, vha. af 2 flangemøtrikker (Figur 9).

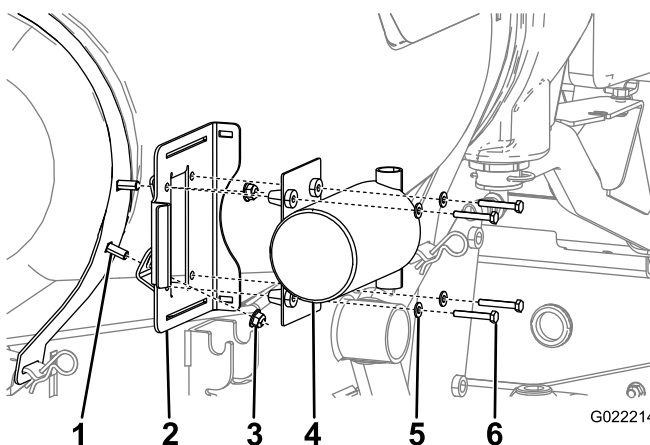

Figur 9

1. Bræddebolt 4. Skyllepumpe
2. Skyllepumpens monteringsbeslag 5. Lille spændeskive
3. Flangemøtrik 6. Bolt

5. Fastgør pumpens slangemodhager som vist i Figur 10.

4


Montering af pumpen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Skyllepumpens monteringsbeslag
1	Skyllepumpe
2	Bræddebolt
2	Flangemøtrik
4	Lille spændeskive
4	Bolt
2	Pumpemodhage

Fremgangsmåde

1. Fjern fastgøringsanordningerne, som fastholder de bageste tankremme oven på tanken. Gem alle dele.
2. Monter 2 bræddebolte på de nederste indvendige huller til højre på den bageste tankrem (Figur 8).

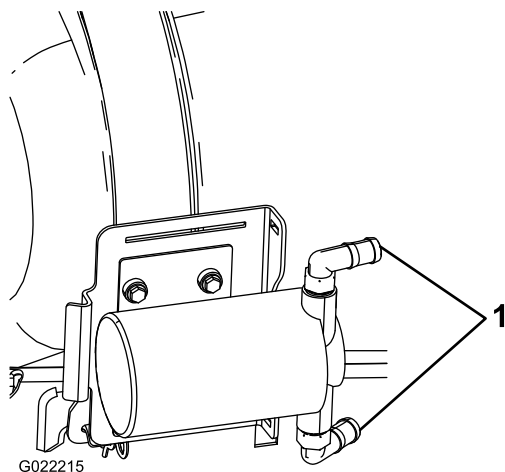

Figur 10

1. Slangemodhager

6. Fastgør pumpen på rammen med de 4 bolte og de 4 små spændeskiver (Figur 9).
7. Tilslut pumpens ledningsstik til hovedledningsnettet i maskinens bagende.

5

Montering af slangerne og filteret


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Skyllefilterslangesamling
1	T-stykke
1	124,5 cm slange
2	48 cm slange
8	Slangeklemme
1	Skyllepumpens dæksel
2	Låseclips

Monter skyldyseslangerne og T-stykket

Bemærk: Let smøring af modhagerenden af slangefittingen med et ikke-petroleumsbaseret smøremiddel såsom planteolie kan lette monteringsprocessen.

1. Fastgør slangerne på 48 cm på skyldysens slangemodhager, der blev monteret tidligere, vha. 2 slangeklemmer (Figur 11).

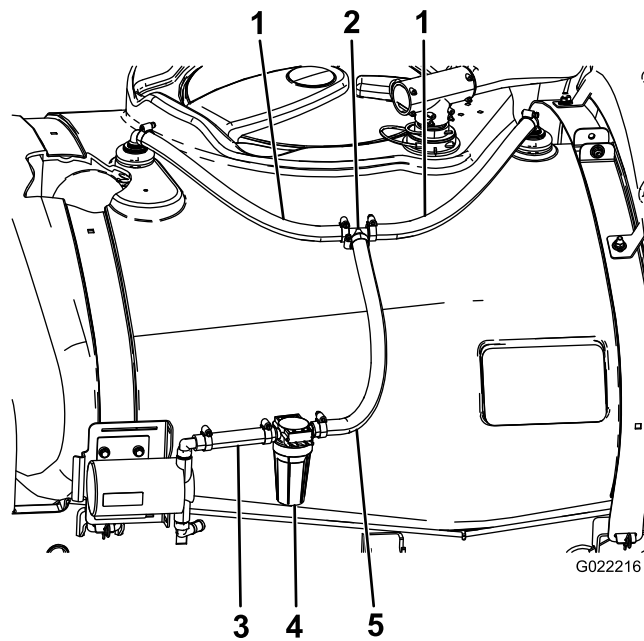

Figur 11

1. 48 cm slange
2. T-stykke
3. 15 cm slange
4. Skyllepumpens filter
5. 53 cm slange


2. Fastgør slangernes løse ender på T-stykket med 2 slangeklemmer (Figur 11).

Monter skyllefilteret

1. Fastgør den lange ende af skyllefilterslangen til T-sykket med en slangeklemme (Figur 11).
2. Fastgør skyllefilterslangens anden ende til den øverste slangemodhage på skyllepumpen med en slangeklemme (Figur 11).


Monter skylletankens slange

1. Før skylletankens slange mellem den forreste tankrem og tankens side (Figur 12).

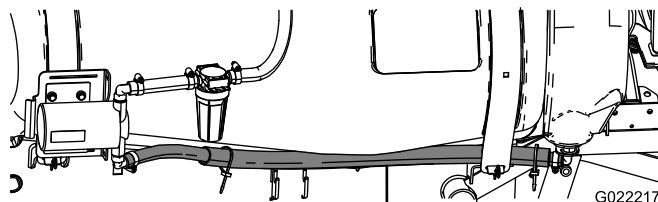

Figur 12

1. 124,5 cm slange
2. Monter skylletankens modhage på skotfittingen og fastgør den med en holde-gaffel (Figur 13). Drej fittingen, så den vender bagud.

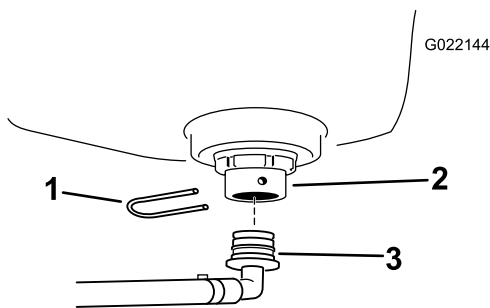

Figur 13

1. Holdegaffel
2. Skotfitting
3. Skyldetankens modhage

3. Fastgør slangens ende på den nederste slangemodhage på skyllepumpen med en slangeklemme (Figur 12).
4. Monter skyllepumpens dæksel over pumpen, og fastgør den med 2 låseclips.

6


Montering af kontakten på instrumentpanelet

Dele, der skal bruges til dette trin:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Kontakt på instrumentpanelet |
|---|------------------------------|

Monter kontakten på instrumentpanelet

1. Find proppen til skyldetankens kontakt på sprøjtekonsoless side og fjern proppen (Figur 14).

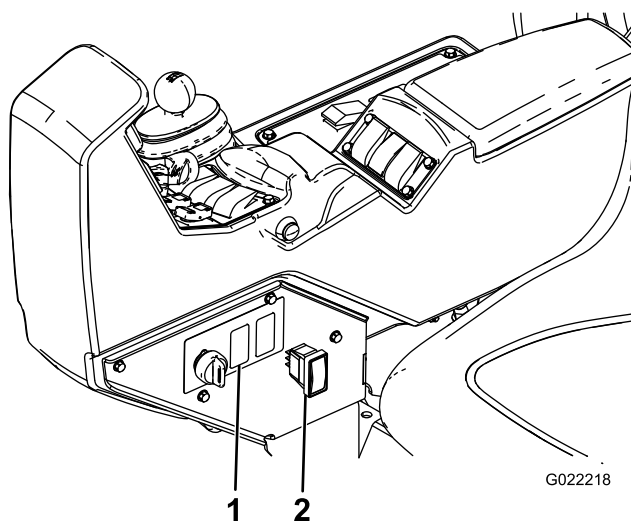

Figur 14

1. Hul i instrumentpanelet
2. Kontakt på instrumentpanelet

2. Fjern og gem boltene, der fastgør panelet til konsollen.

3. Find boksstikket, der er mærket "skyldetank" i hovedledningen, og før det til hullet på siden af konsolarmen.
 4. Monter kontakten på boksstikket gennem konsollen (Figur 14).
- Bemærk:** Sørg for, at stikket vender korrekt. Det skal forblive tilsluttet, når det trykkes op, men ikke når det trykkes ned.
5. Pres kontakten ind i instrumentpanelet for at montere den.
 6. Fastgør panelet til konsollen med de bolte, du fjernede tidligere.

Betjening

Betjening af sæt til tankrensning/-skylning

Brugen af sættet til tankrensning/-skylning vil resultere i en rinsate; en opløsning af kemikalierester. Det er generelt en god ide at påføre rinsate på områder med gevind. Men før dette gøres, skal man rådføre sig med kemikaliets producent for at sørge for, at påføringen af opløsningen på områder med gevind ikke vil indvirke negativt på produktets drift.

Vigtigt: Sættet til tankrensning/-skylning er ikke beregnet til at løsgøre sammenklumpet pulvermateriale eller "vandopløselige" kemikalier, der kan forekomme, når kemikalier ikke tilføres hovedtanken på en ordentlig måde.

Betjeningsanordninger

Sættet til tankrensning/-skylning reguleres med en kontakt med tre positioner.

- **Op:** Skyllepumpen er slået Til, kontakten låses i op-positionen, og forsinkelsestimeren aktiveres.
- **Neutral:** Skyllepumpen er slået Fra, og kontakten er i midterpositionen.
- **Ned:** Skyllepumpen er slået Til, kontakten skal holdes i ned-positionen, og forsinkelsestimeren aktiveres ikke.

Når kontakten trykkes **Op**, aktiveres en tidsindstillet skylning. Pumpen aktiveres i 60 sekunder og pumper ca. 1/3 af skylletankens indhold ind i hovedtanken. I dette tidsrum forbliver kontakten i op-positionen. Efter 60 sekunder sættes pumpen ud af drift. Kontakten vil forblive i op-positionen, indtil den flyttes til midterpositionen eller den neutrale position.

Når kontakten er i **Neutral**-positionen, bliver pumpen ikke forsynet med strøm, og skyllesættet er slået Fra.

Når kontakten trykkes **Ned**, aktiveres en momentkontakt. Pumpen forsynes med strøm i det tidsrum, hvor kontakten holdes nede. Når trykket mindskes, flytter kontakten til den neutrale position, og pumpen bliver ikke forsynet med strøm. Mens kontakten holdes i ned-positionen, er pumpen i drift.

Påfyldning af tanken

Anbring sprøjten på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, stop motoren, og tag tændingsnøglen ud.

Fjern skylletankens dæksel og fyld tanken med ca. 66 l rent vand. Sæt dækslet på igen

Vigtigt: Skylletanken på 66 l må kun fyldes med rent vand. Hvis skylletanken tilføres noget andet stof, kan det skabe en sikkerhedsrisiko og/eller påføre skade på maskinen.

Brug af skylleprocessen

Skylleprocessen gør det muligt for køretøjet at køre under skylleprocessen.

1. Slå skyllepumpen til:
 - Brug op-positionen for at foretage en tidsindstillet skylning
 - Eller tryk og hold kontakten nede i det ønskede tidsrum.
2. Når pumpen har ført 22 l vand i tanken, kan brugeren bruge omrøringskontakten til at føre rent vand i omrøringsløjfen.
3. Pump rinsate ud iht. til føderale, statslige eller lokale bestemmelser. Enten ved at:
 - sprøjte rinsate gennem bommene, indtil hovedtanken er tom.
 - eller ved at føre hovedtankens indhold ind i en egnet beholder og bortskaffe opløsningen som krævet af føderale, statslige eller lokale bestemmelser.

Skylleprocessen kan gentages efter behov, eller der kan igangsættes to yderligere tidsindstillede skylleprocesser.

Vedligeholdelse

Efterse skyllepumpens filter

Eftersynsinterval: Efter de første 5 timer

For hver 50 timer

Efterse filteret for tegn på skader. Udskift det, hvis der findes skader.

Efterse skyllesystemet for utætheder og skader

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt—Efterse slangerne for utætheder.

Efter de første 5 timer—Efterse slangerne for skader.

For hver 100 timer—Efterse slanger og O-ringe for skader.

Efter de første 5 timers drift skal alle slanger og tilslutninger efterses for utætheder eller tegn på skader. Efterse slangeklemmerne og holdegaflerne. Kontroller, at alle tilslutninger er fastspændt. Udskift beskadigede dele. Gentag dette eftersyn før hver idriftsættelse af skyllesystemet.

Efterse alle slanger og O-ringe efter 100 driftstimer. Udskift beskadigede dele.

Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at få leveret reservedele.

Efterse skylletankens remme

Eftersynsinterval: Efter den første time—Kontroller skylletankens remme.

Når hovedtanken er blevet fyldt med vand, skal du kontrollere, om der er spil i tankremmene. Hvis remmene er løse, skal fastspændingsanordningerne øverst på remmene strammes, indtil de flugter med tanken. **Stram dem ikke for hårdt.**

Vigtigt: Hvis tankremmenes fastspændingsanordninger strammes for hårdt, kan det medføre deformering og beskadigelse af remmene.

Opbevaring

Dræn pumpens indgangsslange, udgangsslange og filterslange, inden udstyret stilles til opbevaring i 30 dage eller længere.

Bemærkninger:



Toro Total dækningsgaranti

En begrænset garanti

Fejl og produkter, der er dækket

The Toro Company og dets søsterselskab, Toro Warranty Company, garanterer i fællesskab i henhold til en aftale mellem dem, at dit Toro-produkt ("produktet") er frit for materialefejl og fejl i den håndværksmæssige udførelse i to år eller 1500 driftstimer*, hvad end der måtte indtræde først. Denne garanti gælder for alle produkter med undtagelse af dybdebløttere (se de separate garantierklæringer for disse produkter). Hvis der forekommer en fejl, som er dækket af garantien, vil vi reparere produktet uden omkostninger for dig. Dette inkluderer fejldiagnose, arbejdsløn, reservedele og transport. Denne garanti træder i kraft på den dato, produktet leveres til den person, som oprindeligt køber det i detailledet.

* Produkt udstyret med timetæller.

Sådan får du udført service, der er dækket af garantien

Det påhviler dig at underrette produktforhandleren eller den autoriserede produktforhandler, som du har købt produktet hos, så snart du tror, der er opstået en fejl, som er dækket af garantien. Hvis du har brug for hjælp til at finde frem til en produktforhandler eller en autoriseret forhandler, eller hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder eller ansvar i henhold til garantien, kan du kontakte os her:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA

+1-952-888-8801 eller +1-800-952-2740

E-mail: commercial.warranty@toro.com

Ejerens ansvar

Du er som ejer af produktet ansvarlig for at udføre den vedligeholdelse og de justeringer, som er nødvendige i henhold til din *betjeningsvejledning*. Hvis du ikke udfører den nødvendige vedligeholdelse og de nødvendige justeringer, kan dette danne grundlag for at afvise en reklamation i henhold til garantien.

Genstande og fejl, der ikke er dækket

Der er ikke alle produktfejl eller funktionsfejl, der måtte opstå i garantiperioden, som udgør materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse. Denne garanti dækker ikke følgende:

- Produktfejl, som er en følge af brug af ikke-originale Toro-reservedele eller af installation og brug af ekstra eller modificeret eller ikke-originalt Toro-tilbehør og -produkter. Der kan medfølge en separat garantierklæring fra producenten af sådanne enheder.
- Produktfejl, som er en følge af manglende udførelse af anbefalet vedligeholdelse og/eller justeringer. Undladelse af at udføre korrekt vedligeholdelse af Toro-produkterne i henhold til skemaet over anbefalet vedligeholdelse i *betjeningsvejledningen* kan danne grundlag for afvisning af et garantikrav.
- Produktfejl, der stammer fra brug af produktet på ødelæggende, uagtsom eller hensynsløs vis.
- Reservedele, som forbruges ved brug, medmindre de skønnes at være defekte. Eksempler på reservedele, som forbruges eller opbruges under normal betjening af produktet omfatter, men er ikke begrænset til, bremseklodser og -belægninger, koblingsbelægninger, skæreknive, knivcylindre, ruller og lejer (forseglede eller smørbare), bundknive, tænderør, styrehjul, lejer, dæk, filtre, remme samt visse sprøjtekomponenter såsom membraner, dyser og kontraventiler osv.
- Fejl, der forårsages af eksterne forhold. Forhold, der anses for at være eksterne forhold, omfatter, men er ikke begrænset til, vejrlig, opbevaringsforhold, forurening, brug af ikke-godkendte brændstoffer, kølevæsker, smøremidler, tilsætningsstoffer, gødningsmidler, vand eller kemikalier osv.
- Funktions- eller driftsfejl forårsaget af brændstoffer (f.eks. benzin, diesel eller biodiesel), der ikke overholder deres respektive branchestandarder.

Andre lande end USA og Canada

Kunder, som har købt Toro-produkter, der er eksporteret fra USA eller Canada, skal kontakte deres Toro-forhandler for at få en garantipolice, som gælder for deres land, provins eller stat. Såfremt du af en eller anden grund er utilfreds med din forhandlers service eller har problemer med at få oplysninger om garantien, bedes du kontakte Toro-importøren.

- Normal støj, vibration, slid og ælde samt forringelse.
- Normalt slid omfatter, men er ikke begrænset til beskadigelse af sæder som følge af slitage eller afslidning, slid på malede overflader, ridsede mærkater eller vinduer osv.

Reservedele

Reservedele, der planmæssigt skal udskiftes i forbindelse med nødvendig vedligeholdelse, er kun dækket af garantien i tidsrummet frem til det planmæssige tidspunkt for udskiftning af den pågældende reservedel. Reservedele, der udskiftes i henhold til denne garanti, er dækket af garantien i den originale produktgarantis løbetid og bliver Toros ejendom. Toro træffer endelig beslutning om, hvorvidt en reservedel eller en samlet enhed skal repareres eller udskiftes. Toro har ret til at bruge fabriksreoverede reservedele til reparationer, der er dækket af garantien.

Garanti på dybdeafsladnings- og litium-ion-batterier:

Dybdeafsladnings- og litium-ion-batterier kan levere et samlet, specificeret antal kilowatttimer i løbet af deres levetid. Brugs-, opladnings- og vedligeholdelsesteknikker kan forlænge eller forkorte den samlede batterilevetid. I takt med at batterierne i dette produkt forbruges, vil mængden af nyttigt arbejde mellem opladningsintervaller langsomt formindskes, indtil batteriet er helt faldt. Udskiftning af flade batterier efter almindeligt forbrug er produktejerens ansvar. Det kan være nødvendigt at udskifte batterier under produktets normale garantiperiode for ejerens regning. Bemærk: (kun litium-ion-batteri): Et litium-ion-batteri har en garanti, der kun dækker delen og dækker forholdsrammende, med start i år 3 til år 5 baseret på driftstiden og de brugte kilowatttimer. Der findes flere oplysninger i *betjeningsvejledningen*.

Omkostninger til vedligeholdelse afholdes af ejeren

Motorjustering, smøring, rengøring og polering, udskiftning af filtre, kølevæske og udførelse af anbefalet vedligeholdelse er eksempler på normal service, som Toro-produkter kræver, og omkostninger i forbindelse hermed afholdes af ejeren.

Generelle betingelser

Det eneste retsmiddel, du har til rådighed i henhold til nærværende garanti, er reparation hos en autoriseret Toro-forhandler.

Hverken The Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for indirekte-, hændelige- eller følgeskader i forbindelse med brugen af de Toro-produkter, der er dækket af nærværende garanti, herunder omkostninger eller udgifter til at fremskaffe erstatningsudstyr eller service i de perioder, der med rimelighed medgår i forbindelse med funktionsfejl eller manglende rådighed over produktet, mens der udføres reparationer i henhold til garantien. Bortset fra den emissionsgaranti, der er nævnt nedenfor, og kun såfremt denne måtte finde anvendelse, gives ingen anden udtrykkelig garanti. Alle underforståede garantier om salgbarhed og brugsegnethed er begrænset til denne udtrykkelige garantis varighed.

I visse stater er det ikke tilladt at fragå ansvar for hændelige- og følgeskader eller at begrænse tidsrummet for en underforstået garantis varighed, så ovenstående ansvarsfragørelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, men derudover kan du også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat.

Bemærk vedrørende motorgaranti:

Emissionskontrollsystemet på dit produkt kan være dækket af en separat garanti, som overholder de krav, der er fastsat af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (Environmental Protection Agency, EPA) og/eller rådet for luftressourcer i Californien (California Air Resources Board, CARB). De timemæssige begrænsninger, der er anført ovenfor, gælder ikke for garantien på emissionskontrollsystemet. Der henvises til garantierklæringen om motoremissionsgaranti, som er vedlagt dit produkt eller er indeholdt i motorfabrikantens dokumentation, for yderligere oplysninger.