



Levitinsarja

152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master® -leikkurit

Mallinro: 125-9305

Mallinro: 125-9310

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

1

Alkuperäisten kiinnikkeiden poisto

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, seisontajarru on kytketty ja virta-avain on irrotettu.
2. Nosta koneen etuosa ja tue se pukeilla.

⚠ VAARA

Leikkuupöydän nosto korjausta tai huoltoa varten pelkästään mekaanisten tai hydraulisten tunkkien varaan voi olla vaarallista. Mekaaniset tai hydrauliset tunkit eivät välttämättä tue riittävästi tai niihin saattaa tulla vika, jolloin kone voi pudota, mistä saattaa olla seurauksena henkilövahinko.

Älä tue konetta pelkästään mekaanisten tai hydraulisten tunkkien varaan. Käytä asianmukaisia pukkeja tai vastaavaa tukea.


Tärkeää: Tämän leikkuupöydän oikeanpuoleinen terä pyörii vastapäivään, ja sen teräpultissa on vasemmanpuoleinen kierre.

3. Irrota terät ja säilytä ne levitinsarjan irrotusta varten.
4. Jos leikkuria on käytetty, raaputa leikkuupöydän alapuoli puhtaaksi.

5. Irrota kiinnikkeet, joilla leikkuupöydän avoimet kiinnitysreiät on peitetty.

- Irrota 152 cm:n leikkuupöydästä kuusi kuusiokoloruuvia (5/16-18 × 3/4 tuumaa) ja Nyloc-laippamutteria, joilla leikkuupöydän avoimet kiinnitysreiät on tukittu (Kuva 1).

Huomaa: Säilytä nämä osat myöhempää käyttöä varten.

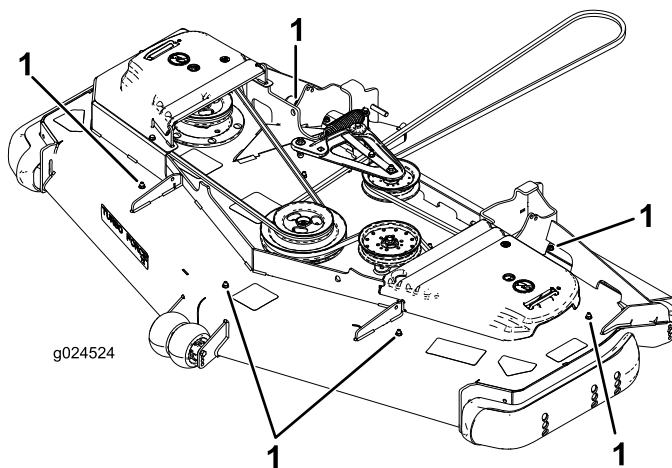

Kuva 1


Kuvassa on 152 cm:n leikkuupöytä

1. Säilytettävät osat

- Irrota 183 cm:n leikkuupöydästä neljä kuusiokoloruuvia (5/16-18 × 3/4 tuumaa) ja laippamutteria, joilla leikkuupöydän avoimet kiinnitysreiät on tukittu, sekä renkaan sisällä olevan reunanauhan kiinnike kummaltakin puolelta (Kuva 2).

Huomaa: Säilytä nämä osat myöhempää käyttöä varten.



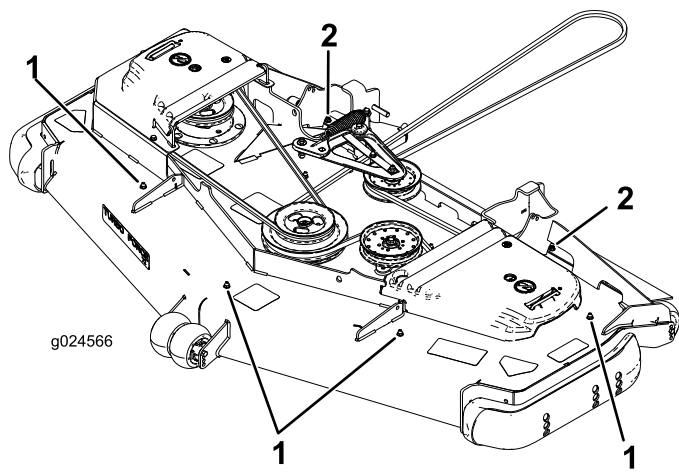

Kuva 2

Kuvassa on 183 cm:n leikkuupöytä

1. Kuusiokoloruuvi 2. Lukkopultti

6. Irrota ja säilytä leikkuukotelossa kummallakin puolella olevat kaksi takimmaista lukkopulttia (3/8-16 × 2-1/4 tuumaa) ja laippamutteria, jotka kiinnittävät sivupuskurit leikkuupöydän sivuihin.

2


Levittimien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Oikeanpuoleinen etulevitin
1	Oikeanpuoleinen takalevitin
1	Keskimmäinen etulevitin
1	Keskimmäinen takalevitin
1	Vasemmanpuoleinen etulevitin
1	Vasemmanpuoleinen takalevitin
1	Oikeanpuoleinen työntölevitin
1	Keskimmäinen työntölevitin
1	Vasemmanpuoleinen työntölevitin
2	Lukkomutteri (3/8-16)
14	Lukkopultti (3/8-16 × 7/8 tuumaa) – vain 152 cm:n malli
12	Lukkopultti (3/8-16 × 7/8 tuumaa) – vain 183 cm:n malli
16	Laippamutteri (3/8-16) – vain 152 cm:n malli
10	Laippamutteri (3/8-16) – vain 183 cm:n malli
2	Lukkopultti (5/16-18 × 1 tuumaa) – vain 183 cm:n malli
2	Laippamutteri (5/16-18) – vain 183 cm:n malli

Ohjeet

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

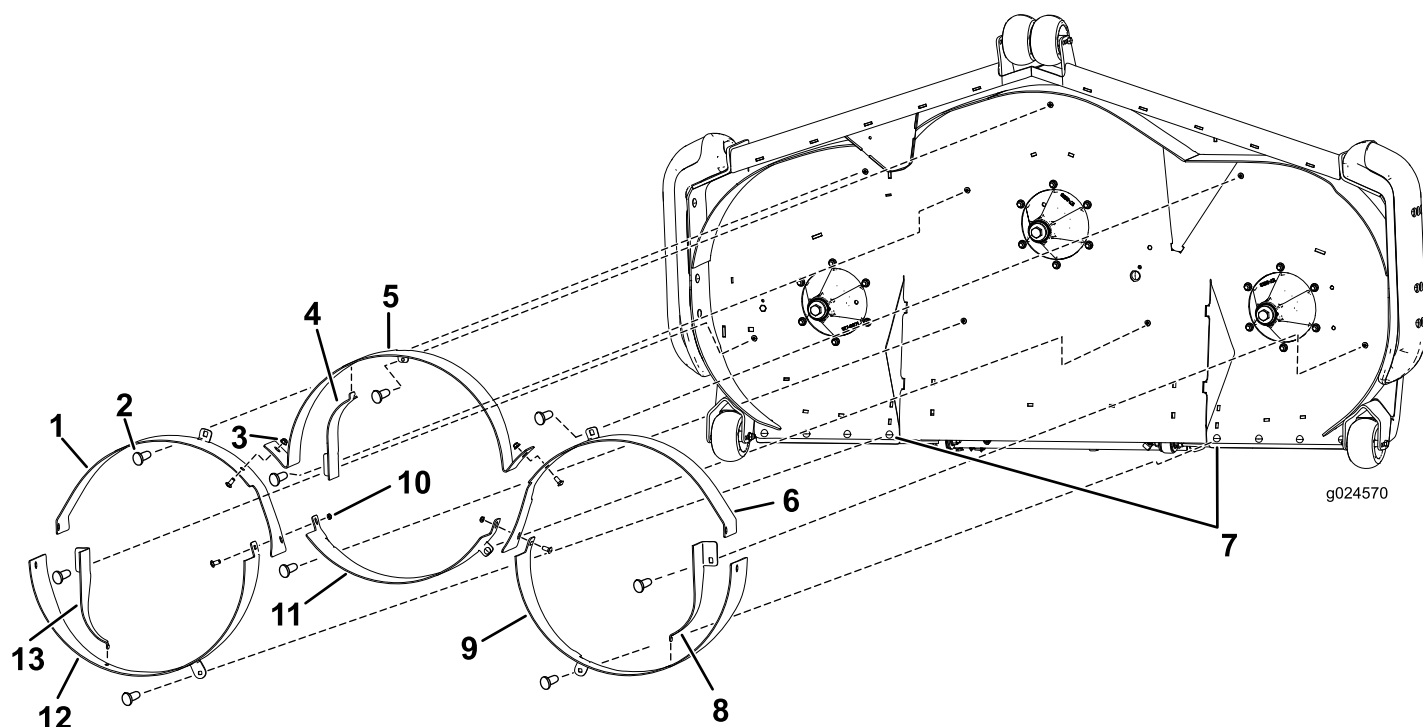

Kuva 3

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Oikeanpuoleinen etulevitin | 8. Vasemmanpuoleinen työntölevitin |
| 2. Lukkopultti | 9. Vasemmanpuoleinen takalevitin |
| 3. Laippamutteri | 10. Lukkomutteri |
| 4. Keskimäinen työntölevitin | 11. Keskimäinen takalevitin |
| 5. Keskimäinen etulevitin | 12. Oikeanpuoleinen takalevitin |
| 6. Vasemmanpuoleinen etulevitin | 13. Oikeanpuoleinen työntölevitin |
| 7. Lukkopultti (5/16-18 × 1 tuumaa) ja laippamutteri (5/16-18)
– vain 183 cm:n malli | |

- Asenna ulommat etulevittimet käyttämällä yhtä lukkopulttia (3/8-16 × 7/8 tuumaa) ja yhtä laippamutteria (3/8-16) levitintä kohti (Kuva 3).

Huomaa: Levittimen kohdistaminen on helpompaa, jos lukkopultit (3/8-16 × 2,5 tuumaa) ja laippamutterit (3/8-16) asennetaan löysästi levittimien ja puskurin sivusta (Kuva 6).

- Asenna keskimäinen etulevitin kolmella lukkopultilla (3/8-16 × 7/8 tuumaa) ja laippamutterilla (3/8-16) kuvan mukaisesti (Kuva 3).

- Asenna ulommat takalevittimet käyttämällä yhtä lukkopulttia (3/8-16 × 7/8 tuumaa) ja yhtä laippamutteria (3/8-16) levitintä kohti kuvan mukaisesti (Kuva 3).

Huomaa: Levittimen kohdistaminen on helpompaa, jos lukkopultit (3/8-16 × 2,5 tuumaa) ja laippamutterit (3/8-16) asennetaan löysästi levittimien ja puskurin sivusta (Kuva 6).

Huomaa: Ulommat etulevittimet asennetaan takalevittimen kielekkeiden väliin.


Huomaa: 183 cm:n mallissa käytetään yhtä lukkopulttia (5/16-18 × 1 tuumaa) ja yhtä

laippamutteria (5/16-18) oikeanpuoleisen levittimen takaosassa, vasemmanpuoleisessa levittimessä ja renkaan sisällä olevan reunanauhan sisimmässä nelikulmaisessa aukossa kummallakin puolella (Kuva 3).

- Asenna keskimäinen takalevitin kahdella lukkopultilla (3/8-16 × 7/8 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (3/8-16) kuvan mukaisesti (Kuva 4).

Huomaa: Tämä levitin asennetaan ulomman etulevittimen laippojen väliin (Kuva 4).

Huomaa: Jos ulommat etulevittimet, ulommat takalevittimet ja keskimäinen takalevitin tulevat yhteen, asenna kaksi lukkopulttia (3/8-16 × 7/8 tuumaa) ja kaksi lukkomutteria (3/8-16) kuvan mukaisesti (Kuva 4).

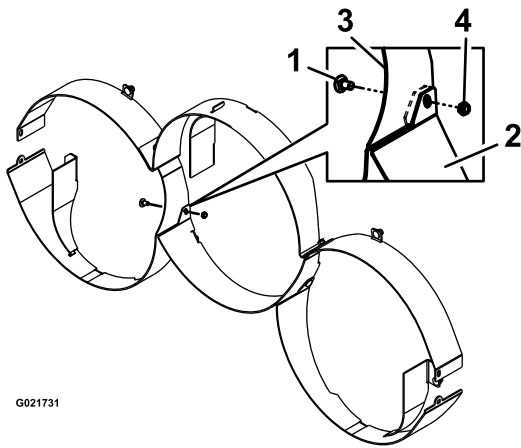


Kuva 4

1. Lukkopultti (3/8-16 × 7/8 tuumaa)
2. Keskimäinen takalevitin
3. Etulevittimen laippa
4. Lukkomutteri (3/8-16)

5. Kiristä kaikki kiinnikkeet.
6. Asenna oikea työntölevitin kuhunkin koteloon yhdellä lukkopultilla (3/8-16 × 7/8 tuumaa) ja yhdellä laippamutterilla (3/8-16) (Kuva 1).

Huomaa: Kunkin työntölevittimen koukkumainen pää kiinnitetään kotolevittimen koloon (Kuva 5).

Huomaa: Vastakkaista levitintä on ehkä löysättävä, jotta työntölevittimen koukkumainen pää voidaan sovittaa oikein paikalleen.

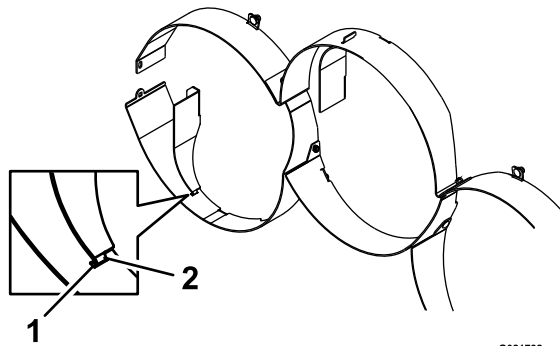

Kuva 5

1. Kolo
2. Koukkumainen pää

3

Puskurien sekä oikean- ja vasemmanpuoleisen levittimen kiinnittäminen leikkuupöytään


Vaiheeseen tarvittavat osat:

4	Lukkopultti (3/8-16 × 2,5 tuumaa)
4	Laippamutteri (3/8-16)

Ohjeet

Huomaa: Vastakkaista levitintä ja työntölevitintä on ehkä löysättävä, jotta puskuripultit voidaan asentaa.

1. Asenna kaksi lukkopulttia (3/8-16 × 2,5 tuumaa) kummallekin puolelle oikean- ja vasemmanpuoleisen levittimen ja puskurien läpi (Kuva 6).

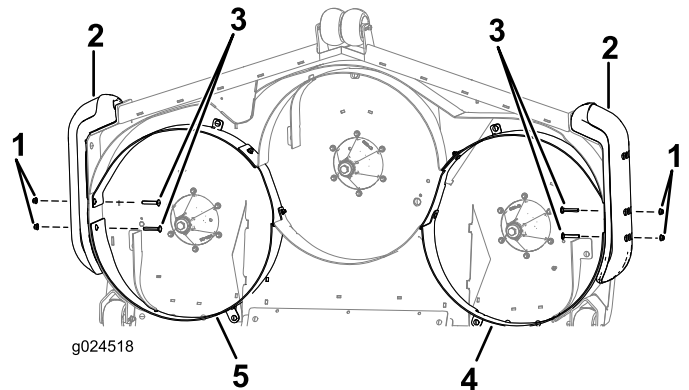

Kuva 6

1. Laippamutteri (3/8-16)
2. Puskuri
3. Lukkopultti (3/8-16 × 2,5 tuumaa)
4. Vasemmanpuoleinen levitin
5. Oikeanpuoleinen levitin

2. Kiristä lukkopultit kahdella laippamutterilla (3/8-16) kummaltakin puolelta (Kuva 6).
3. Kiristä lukkopultit ja laippamutterit momenttiin 12,4–14,7 Nm.

4

Terien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	52 cm:n pyörivä terä (punainen) – vain 152 cm:n malli
2	52 cm:n pienvirtausterä (musta) – vain 152 cm:n malli
1	62 cm:n pyörivä terä (punainen) – vain 183 cm:n malli
2	62 cm:n pienvirtausterä (musta) – vain 183 cm:n malli

Ohjeet


Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Tärkeää: Tämän leikkuupöydän oikeanpuoleinen terä pyörii vastapäivään, ja sen teräpultissa on vasemmanpuoleinen kierre.

1. Asenna punainen, vastapäivään pyörivä terä oikeanpuoleiseen karaan (Kuva 7).


Huomaa: Varmista, että terän kupera puoli osoittaa ylöspäin leikkuupöydän sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee kunnollinen.

Huomaa: Varmista, että jousialuslaatan kartiopuoli asennetaan pultin päätä kohti (Kuva 8).

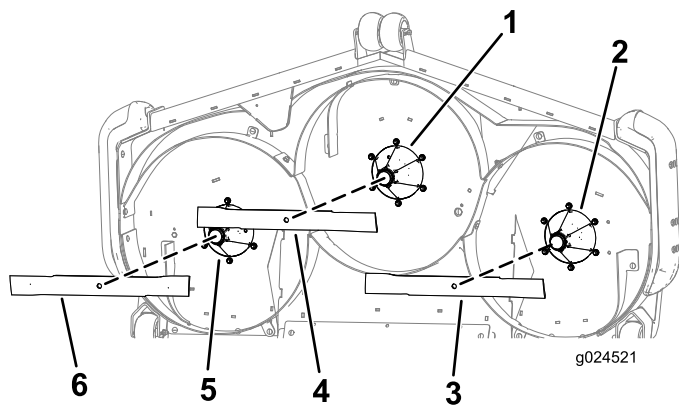

Kuva 7

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Keskimmäinen kara | 4. Keskimmäinen terä (musta) |
| 2. Vasemmanpuoleinen kara | 5. Oikeanpuoleinen kara |
| 3. Vasemmanpuoleinen terä (musta) | 6. Oikeanpuoleinen terä (punainen) |

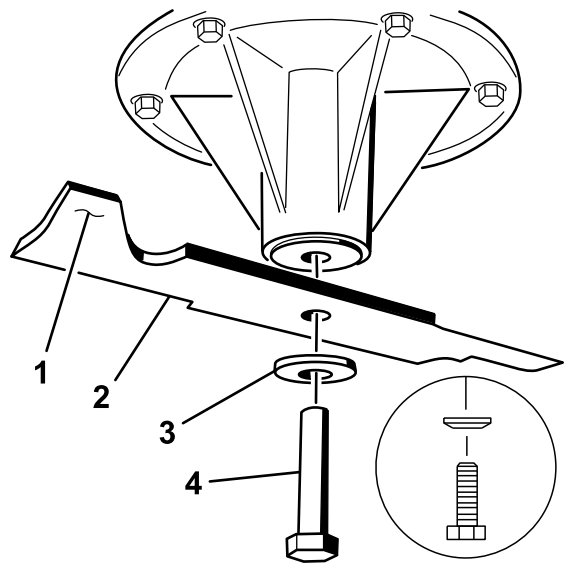

Kuva 8

Kuvassa on vasen kara ja keskikara

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Terän siipialue | 3. Jousialuslaatta |
| 2. Terä | 4. Teräpultti |

2. Asenna kaksi mustaa terää keskimmäiseen ja vasemmanpuoleiseen karaan (Kuva 7).
3. Kiristä teräpultit momenttiin 115–150 Nm.

Huomaa: Käännä kutakin terää varovasti ja hitaasti käsin 360 astetta ja varmista, että terien ja levittimien välillä on riittävästi tilaa. Säädä levittämiä hieman, jos ne koskettavat teriä.

⚠ VAARA

Terien tai terien paikallaan pitämiseen käytettävien osien virheellinen asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita. Jos kaikkia alkuperäisiä osia ei käytetä eikä varmisteta, että kaikki on asennettu kuvan mukaisesti, terä tai terän osa voi sinkoutua leikkuupöydän alta ja aiheuttaa vakavan henkilövamman tai kuoleman.

Terät ja terän asennukseen käytettävät kiinnikkeet on asennettava käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

4. Poista pukit varovasti ja laske kone maahan.

Muuntaminen takaisin taakse tyhjentämiseen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, kytke seisonajarru, irrota virta-avain ja irrota akun negatiivinen kaapeli.
2. Irrota viimeistelyleikkuulevittimet ja työntölevittimet ja säilytä kaikki kiinnikkeet.
3. Vaihda viimeistelyleikkuuterät vakioiteriin.
4. Asenna $5/16-18 \times 3/4$ tuuman kuusiokoloruuvit ja laippamutterit leikkuupöydän yläosassa oleviin reikiin siten, että pulttipää tulee alapuolelle.

Huomaa: Kaikki avoimet reiät, joita hihnasuojukset tai runko ei peitä, on tukittava, jotta hiekkaa ja/tai muita pieniä esineitä ei sinkoudu ylös leikkuupöydän läpi.

Huomautuksia:



Count on it.