



Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) muunnossarja

Paikallaan kääntyvä TITAN®-ajoleikkuri

Mallinro: 130-6850

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Irralliset osat


Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Kääntökannatin	4	Kaatumissuojausjärjestelmän osien asennus
Kumisuojaus	2	
Välikappale	4	
Pyöreä välikappale	2	
Tappikokoonpano	2	
Mutteri (5/16 tuumaa)	2	

Kaatumissuojausjärjestelmän osien asennus

1. Irrota olemassa olevat sivukannattimet kaatumissuojausjärjestelmästä. Säilytä mutterit ja pultit uusien kannattimien asennusta varten.
2. Asenna kumisuojuukset kaatumissuojausjärjestelmän alempaan osaan kahdella mutterilla (5/16 tuumaa) (Kuva 1).
3. Asenna kääntökannattimet ja välikappaleet kaatumissuojausjärjestelmän ylempään osaan aiemmin irrotetuilla muttereilla ja pulteilla (Kuva 1).
4. Asenna kaatumissuojausjärjestelmän ylempi osa, pyöreä välikappale ja tappikokoonpano kaatumissuojausjärjestelmän alempaan osaan aiemmin irrotetuilla muttereilla ja pulteilla (Kuva 1).
5. Kiristä kaikki mutterit ja pultit momenttiin 40,7–49,7 N m.



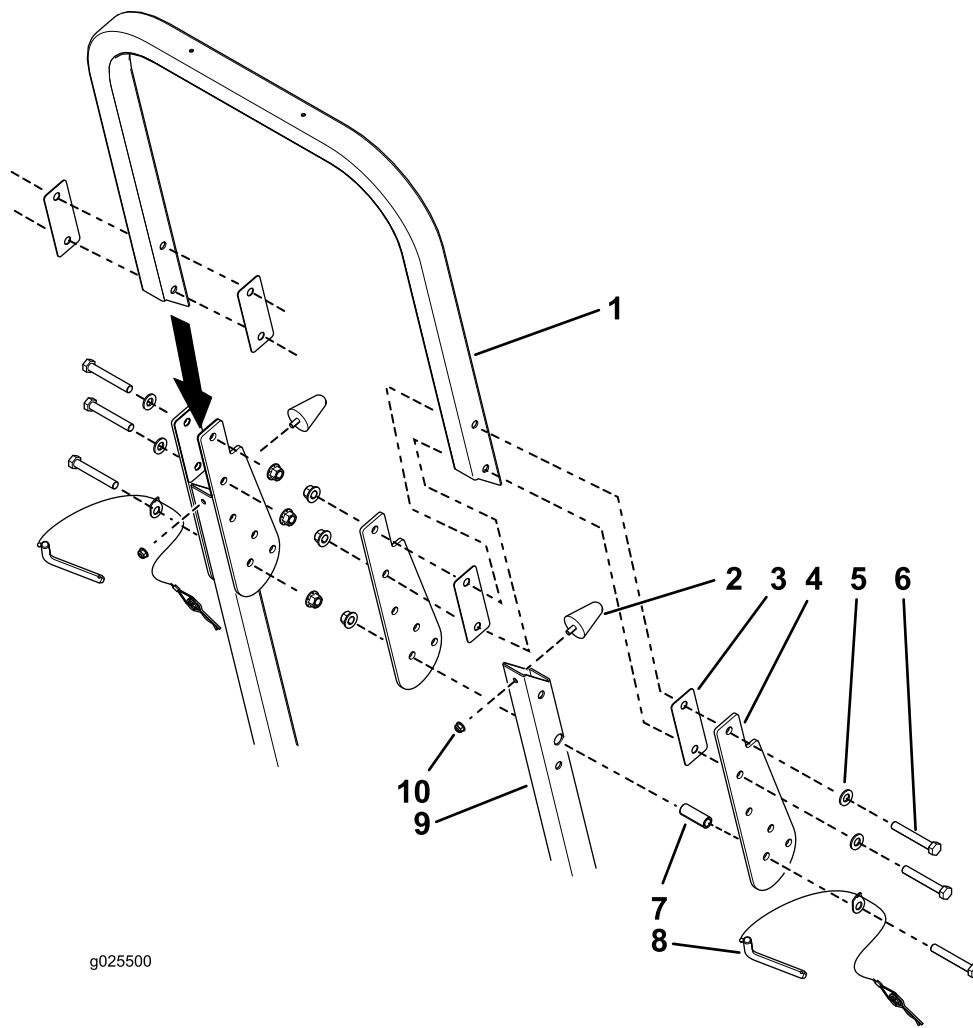

g025500

Kuva 1

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1. Kaatumissuojausjärjestelmän ylempi osa | 5. Aluslaatta | 9. Kaatumissuojausjärjestelmän alempi osa |
| 2. Kumisuojus | 6. Pultti | 10. Mutteri (5/16 tuumaa) |
| 3. Välikappale | 7. Pyöreä välikappale | |
| 4. Kääntökannatin | 8. Tappikokoonpano | |

Käyttö

Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) käyttö

⚠ VAARA

Kaatumisesta aiheutuvan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi turvakaari on pidettävä nostettuna lukitussa asennossa ja turvavyötä on käytettävä.


⚠ VAARA

Kaatumissuojausta ei ole, kun turvakaari on alhaalla.

- Laske turvakaari vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä.
- Älä käytä turvavyötä, kun turvakaari on alhaalla.
- Aja hitaasti ja varovasti.
- Nosta turvakaari ylös heti, kun tilaa on riittävästi.
- Tarkista vapaa alikulkukorkeus (esim. puiden oksat, porttikäytävät, sähkölinjat) ennen kuin ajat mahdollisen esteen alitse. Varo osumasta esteeseen.


Tärkeää: Laske turvakaari vain silloin, kun se on aivan välttämätöntä.

1. Kun haluat nostaa turvakaaren, irrota sokka ja lukitustapit.
2. Nosta turvakaari yläasentoon (Kuva 2).

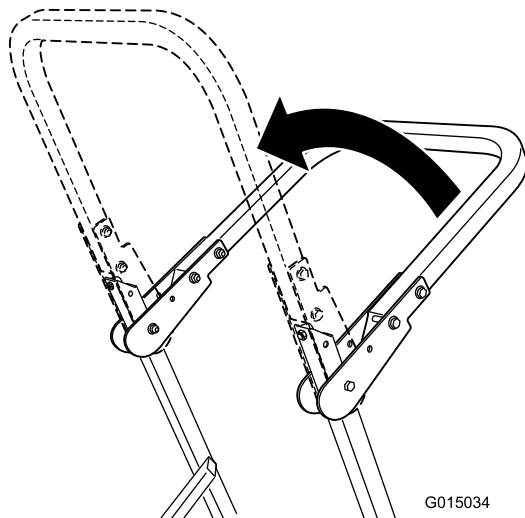

Kuva 2

3. Asenna lukitustapit. Varmista tapit asentamalla sokka (Kuva 3).

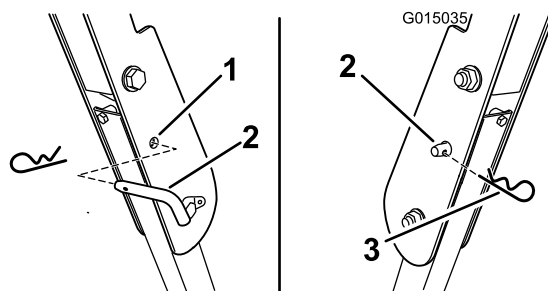

Kuva 3

1. ROPS-järjestelmän aukko
 2. Lukitustappi
 3. Sokka
-
4. Laske turvakaari irrottamalla sokka ja lukitustappi (Kuva 3).
 5. Laske turvakaari ala-asentoon.
 6. Varmista kaari kahdella lukitustapilla ja sokalla.

Tärkeää: Käytä aina turvavyötä, kun turvakaari on nostettuna.



Count on it.