



Conversieset voor rolbeugel

TITAN® zero-turn zitmaaier

Modelnr.: 130-6850

Form No. 3383-527 Rev A

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Losse onderdelen


Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Draaibeugel	4	Monteer de onderdelen van de rolbeugel
Rubberen aanslag	2	
Afstandsstuk	4	
Rond afstandsstuk	2	
Pen	2	
Moer (5/16 inch)	2	

De onderdelen van de rolbeugel monteren

1. Verwijder de bestaande zijbeugels van de rolbeugel.
Bewaar de moeren en bouten om de nieuwe beugels te monteren.
2. Monteer de rubberen aanslagen op het onderste deel van de rolbeugel met 2 moeren (5/16 inch) (Figuur 1).
3. Bevestig de draaibeugels en afstandsstukken aan het bovenste deel van de rolbeugel met de voordien verwijderde moeren en bouten (Figuur 1).
4. Bevestig het bovenste deel van de rolbeugel, het ronde afstandsstuk en de pen aan het onderste deel van de rolbeugel met de voordien verwijderde moeren en bouten (Figuur 1).
5. Draai de bouten en moeren vast met een torsie van 40,7 tot 49,7 Nm.



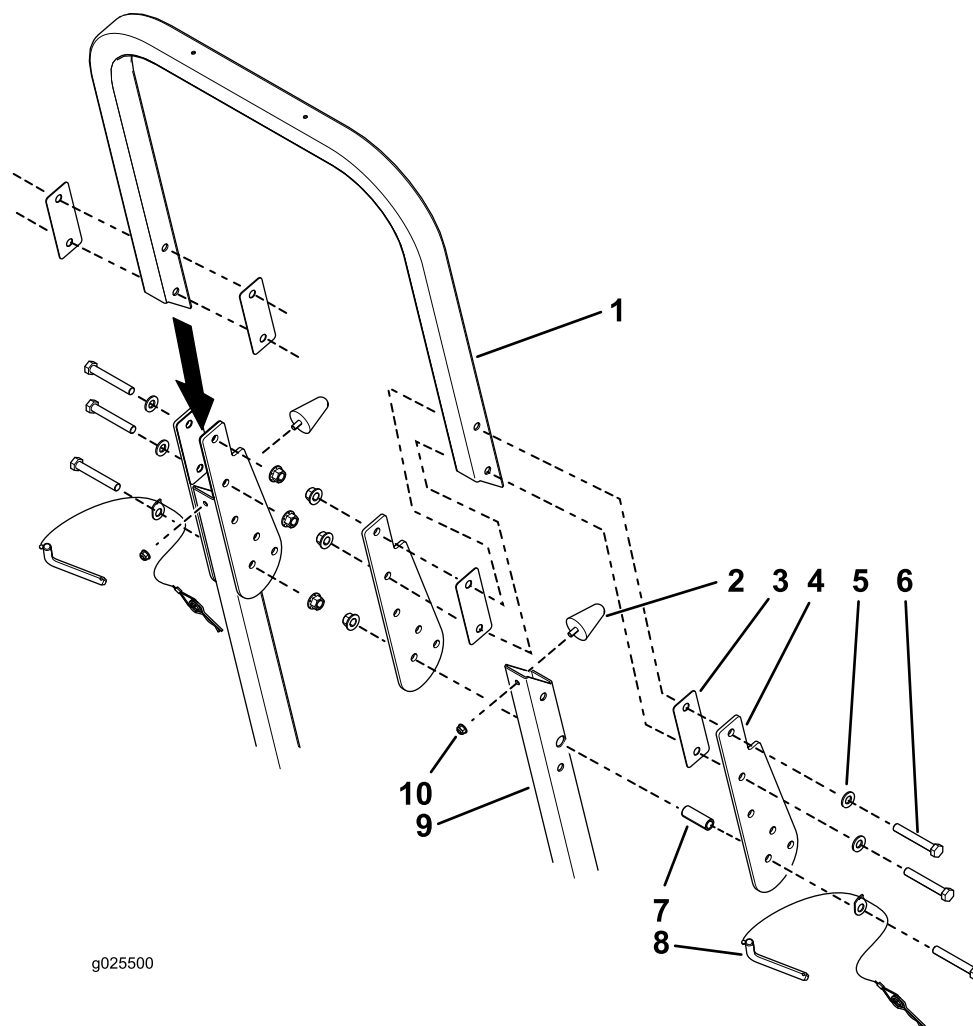

g025500

Figuur 1

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Bovenste deel van de rolbeugel | 5. Ring | 9. Onderste deel van de rolbeugel |
| 2. Rubberen aanslag | 6. Bout | 10. Moer (5/16 inch) |
| 3. Afstandsstuk | 7. Rond afstandsstuk | |
| 4. Draaibeugel | 8. Pen | |

Gebruiksaanwijzing

De omkantelbeveiliging (rolbeugel) gebruiken

⚠ WAARSCHUWING

Om lichamelijk of dodelijk letsel te voorkomen als de machine omkantelt: houd de rolbeugel in de omhoog geklapte en vergrendelde stand en doe de veiligheidsgordel om.


⚠ WAARSCHUWING

Er is geen omkantelbeveiliging als de rolbeugel omlaag is geklapt.

- Klap de rolbeugel uitsluitend omlaag als dit absoluut noodzakelijk is.
- Doe de veiligheidsgordel niet om als de rolbeugel omlaag is geklapt.
- Rij langzaam en voorzichtig.
- Klap de rolbeugel omhoog zodra de ruimte dit toelaat.
- Let goed op dat er voldoende ruimte boven de machine is (denk aan takken, deuropeningen, elektrische kabels) voordat u onder een object door rijdt en zorg ervoor dat u dit niet raakt.

Belangrijk: Klap de rolbeugel uitsluitend omlaag als dit absoluut noodzakelijk is.


1. Om de rolbeugel omhoog te klappen, moet u de R-pen losmaken en de borgpennen verwijderen.
2. Klap de rolbeugel omhoog (Figuur 2).

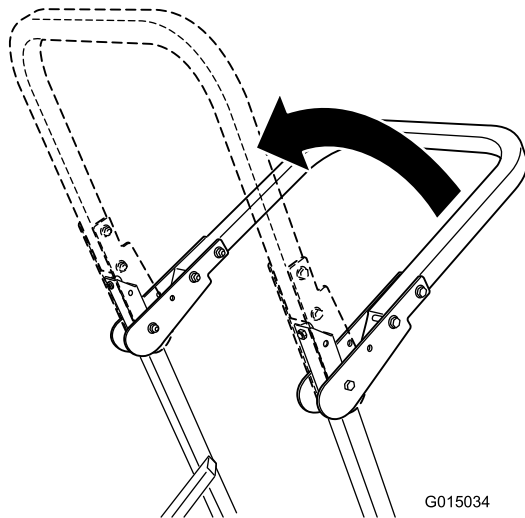

Figuur 2

Belangrijk: Doe altijd de veiligheidsgordel om als de rolbeugel omhoog is geklapt.

3. Breng de borgpennen aan. Borg de pennen met de R-pen (Figuur 3).

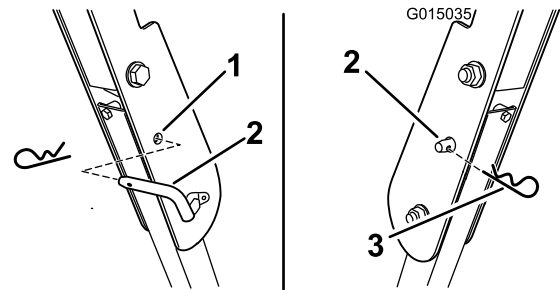

Figuur 3

1. Gat in rolbeugel

2. Borgpen

3. R-pen

4. Om de rolbeugel omlaag te klappen, moet u de R-pen losmaken en de borgpen verwijderen (Figuur 3).
5. Klap de rolbeugel omlaag.
6. Gebruik de twee borgpennen en de R-pennen om de beugel te borgen.



Count on it.