



Finishingsæt

Skummarkør til Multi Pro 5800-plænesprøjte

Modelnr. 127-9797

Form No. 3383-730 Rev A

Monteringsvejledning

Bemærk: Skummarkørsættet skal bruges til monteringen af dette produkt. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få flere oplysninger.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Skummarkør (sælges separat)	1	Monter skummarkøren (sælges separat)
	Bolte (1/4 tomme)	4	
	Møtrikker (1/4 tomme)	4	
	Spændeskiver	4	
2	Skummarkørbeslag	1	Monter finishingsætbeslaget.
	Møtrikker (5/16 tomme)	4	
	Bolte (5/16 tomme)	4	
3	Kontakter	2	Monter kontakterne.



1


Montering af skummarkøren (sælges separat)

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Skummarkør (sælges separat)
4	Bolte (1/4 tomme)
4	Møtrikker (1/4 tomme)
4	Spændeskiver

Fremgangsmåde

Fastgør skummarkøren til beslaget med de 4 bolte og 4 møtrikker som vist i Figur 1.

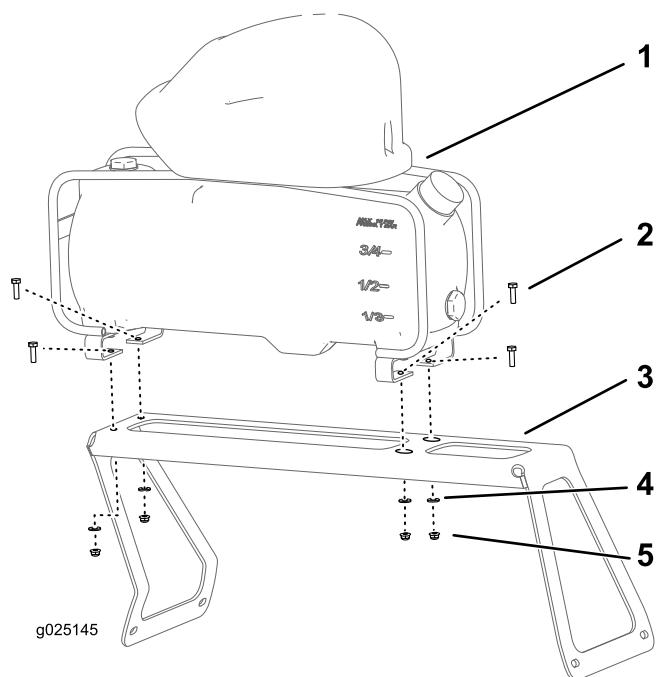

Figur 1

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Skummarkørtank (sælges separat) | 4. Spændeskiver |
| 2. Bolte (1/4 tomme) | 5. Møtrikker (1/4 tomme) |
| 3. Beslag | |

2


Montering af finishingsætbeslaget

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Skummarkørbeslag
4	Møtrikker (5/16 tomme)
4	Bolte (5/16 tomme)


Fremgangsmåde

1. Fjern de eksisterende skruer på den højre dækskærm (Figur 2).

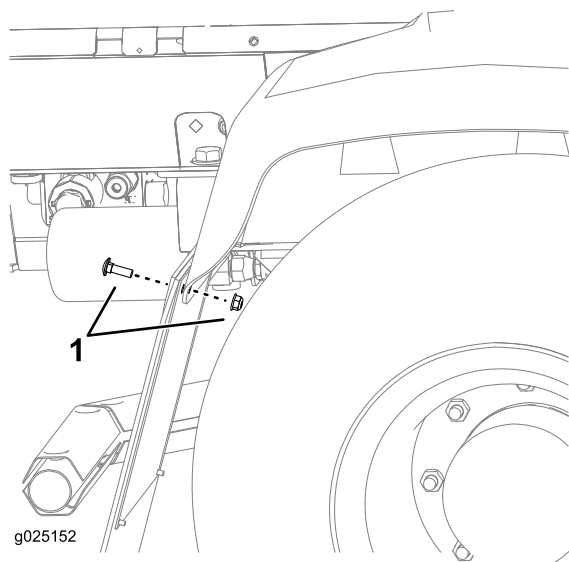

Figur 2

1. Eksisterende skruer
-
2. Fastgør beslaget til maskinen ved hjælp af 4 bolte (5/16 tomme) og 4 møtrikker (5/16 tomme) som vist i (Figur 3).

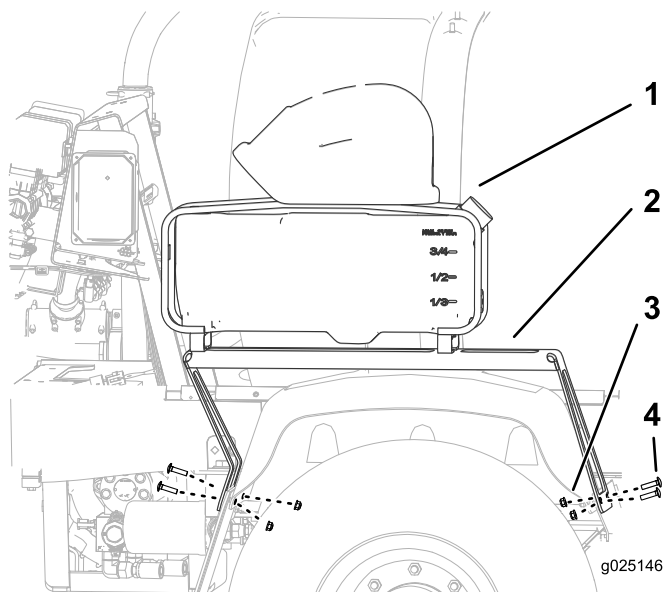

Figur 3

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Skummarkørtank | 3. Møtrikker (5/16 tomme) |
| 2. Beslag | 4. Bolte (5/16 tomme) |

3


Montering af kontakterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Kontakter
---	-----------

Montering af kontakterne

1. Fjern de to stik fra kontrolpanelet og sæt kontakterne ind i de tomme rum som vist i Figur 4.

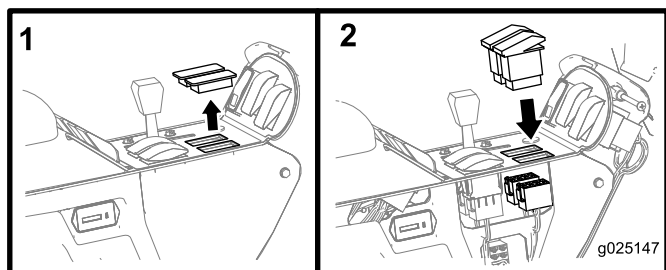

Figur 4

2. Sæt kontakterne i stikkene.

Betjening

Brug af styreenhederne

Højre kontakt til tænd/sluk af skum – Denne kontakt aktiverer kompressoren og genererer en strøm af skum til den højre bom.

Venstre kontakt til tænd/sluk af skum – Denne kontakt aktiverer kompressoren og genererer en strøm af skum til den venstre bom.

Indikatormærker – Disse mærker befinder sig på siden af tanken og markerer mængden af opløsning i tanken.

Skumregulatorens justeringsventil – Denne ventil styrer skumopløsningens konsistens. Justering på ventilen styrer mængden af sæbeopløsning, der ledes til skumdyserne. En forøgelse af mængden resulterer i større, hyppigere skumdråber, mens en forringelse resulterer i mindre dråber med mindre hyppighed (Figur 5).

Bemærk: En vandig konsistens kan være fordelagtig på dage med meget vind.

Aflastningsventil – Træk den røde tap på tankdækslet ud for at fjerne trykket i tanken. (Figur 5).


Opfyldning af tanken og justering af skumdensiteten

Vigtigt: Skyl systemet gennem med rent vand, efter hver anvendelse, særligt efter brug af "hårdt" vand. Smør ikke kompressormotoren med smøreolie, fedt eller andre petroleumsprodukter.

1. Sørg for, at både venstre og højre bomkontakt på konsollen befinder sig i positionen Off.
2. Træk den røde tap på aflastningsventilen ud, og fjern det sorte dæksel fra tanken.
3. Hæld den rette mængde vand i tanken, og tilføj så skumkoncentrat gennem åbningen øverst på tanken i henhold til producentens instruktioner.

Vigtigt: Ekstreme pH-værdier (hårdt eller blødt vand) i vandet påvirker den mængde af skumkoncentrat, som er nødvendig.

4. Monter dækslet på tanken og spænd det til med fingrene.
5. Åbn skumdensitetsjusteringsventilen til mellem 1/8 og 1/4 omgang ved den første betjening (Figur 5).

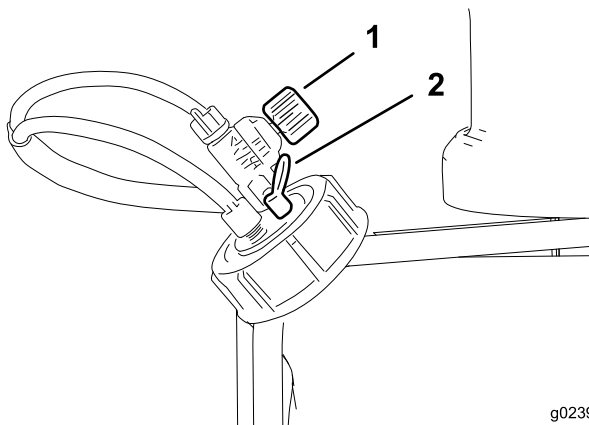

Figur 5

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Skumregulatorens
justeringsventil | 2. Aflastningsventil |
|---|----------------------|

-
6. Begynd driften af markørsystemet, og lav et kontrolmønster på jorden.

Bemærk: Første gang du tager markørsystemet i drift tager det 1-2 minutter for skummet at strømme gennem ledningen.

7. Juster skumdensitetsjusteringsventilen for at opnå den ønskede konsistens, og sprøjt så helt normal.

Bemærk: Hvis der står skum i ledningen i længere end 2 timer, kan det risikere at blive vandigt. Før maskinen tages i brug efter en pause på længere end 2 timer, skal den have lov at køre i 1-2 minutter for at fjerne overskydende vand.

Følg denne fremgangsmåde, hvis skummet i maskinen er meget vandigt:

- A. Luk skumdensitetsjusteringsventilen helt.
- B. Lad maskinen køre i 2 minutter.
- C. Vent 1 minut, og kontroller så skummets konsistens.
- D. Juster ventilen for at opnå den ønskede skumkonsistens.