



# Egalisatieset

## Schuimmarkeerder voor de Multi Pro 5800 gazonspuitmachine

Modelnr.: 127-9797

### Installatie-instructies

**Opmerking:** Voor de montage van deze set is de schuimmarkeederset vereist. Neem voor verdere informatie contact op met een erkende Toro-dealer.

#### ▲ WAARSCHUWING

##### CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

## Installatie

### Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

| Procedure | Omschrijving                                                                                     | Hoeveelheid      | Gebruik                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Schuimmarkeerder (afzonderlijk verkrijgbaar)<br>Bouten (1/4 inch)<br>Moeren (1/4 inch)<br>Ringen | 1<br>4<br>4<br>4 | Bevestig de schuimmarkeerder (afzonderlijk verkrijgbaar). |
| <b>2</b>  | Beugel van schuimmarkeerder<br>Moeren (5/16 inch)<br>Bouten (5/16 inch)                          | 1<br>4<br>4      | Monteer de beugel voor de egalisatieset                   |
| <b>3</b>  | Schakelaars                                                                                      | 2                | Monteer de schakelaars.                                   |



# 1


## De schuimmarkeerder bevestigen (afzonderlijk verkrijgbaar)

### Benodigde onderdelen voor deze stap:

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | Schuimmarkeerder (afzonderlijk verkrijgbaar) |
| 4 | Bouten (1/4 inch)                            |
| 4 | Moeren (1/4 inch)                            |
| 4 | Ringen                                       |

### Procedure

Bevestig de schuimmarkeerder met de 4 bouten en 4 moeren aan de beugel; zie Figuur 1.

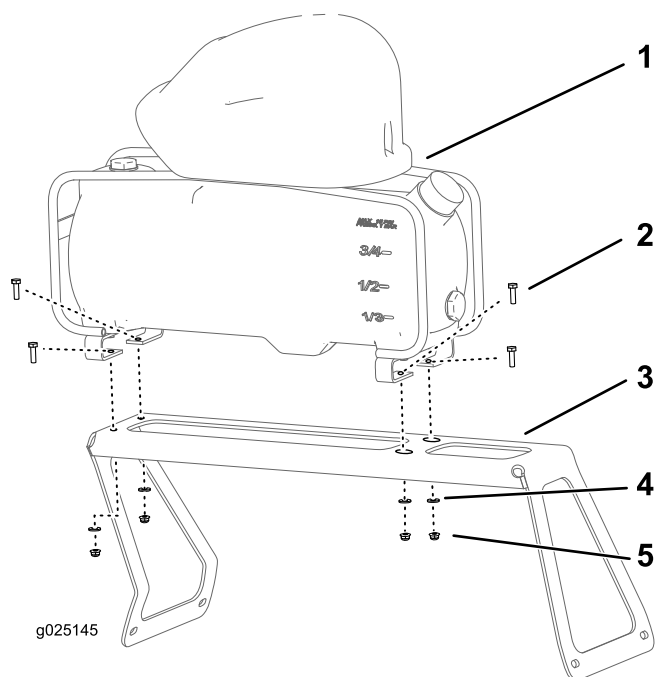

**Figuur 1**

1. Tank van de schuimmarkeerder (afzonderlijk verkrijgbaar)
2. Bouten (1/4 inch)
3. Beugel
4. Ringen
5. Moeren (1/4 inch)

# 2


## De beugel voor de egalisatieset monteren

### Benodigde onderdelen voor deze stap:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Beugel van schuimmarkeerder |
| 4 | Moeren (5/16 inch)          |
| 4 | Bouten (5/16 inch)          |

### Procedure

1. Verwijder de aanwezige bevestigingselementen van het spatbord van het rechterwiel (Figuur 2).

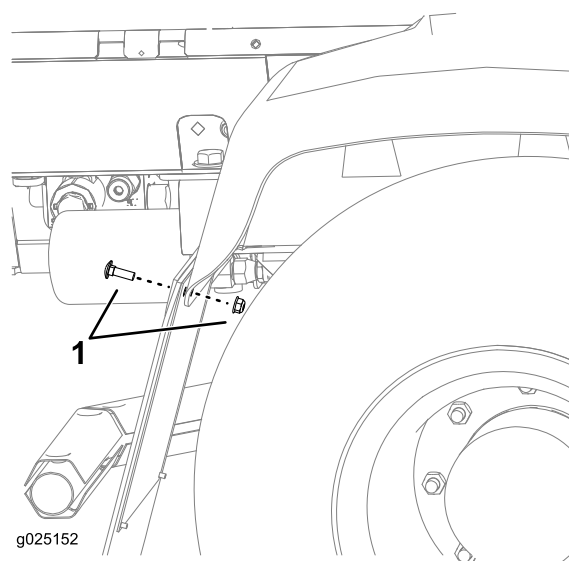

**Figuur 2**

1. Aanwezige bevestigingselementen
2. Bevestig de beugel aan de machine met behulp van 4 bouten (5/16 inch) en 4 moeren (5/16 inch) zoals getoond in Figuur 3.

# Gebruiksaanwijzing

## De bedieningselementen gebruiken

**Aan/uit-schakelaar schuim rechterspuitboom** – Deze schakelaar activeert de compressor, wat ervoor zorgt dat een stroom schuim naar de rechterspuitboom wordt geleid.

**Aan/uit-schakelaar schuim linkerspuitboom** – Deze schakelaar activeert de compressor, wat ervoor zorgt dat een stroom schuim naar de linkerspuitboom wordt geleid.

**Indicatiemarkeringen** – Deze markeringen bevinden zich op de tank en geven het schuimpeil in de tank aan.

**Schuimregelklep** – Deze klep bepaalt de dikte van de schuimoplossing. Door aan de knop te draaien regelt u de hoeveelheid zeepoplossing naar de schuimspruitmonden. Meer stroom zorgt voor grotere en meer frequente schuimdruppels en minder stroom zorgt voor kleinere, minder frequente schuimdruppels (Figuur 5).

**Opmerking:** Bij veel wind is een waterige markeeroplossing misschien beter.

**Overdrukklep** – Trek de rode lip van de tankdop naar buiten om de druk in de tank weg te nemen (Figuur 5).


## De tank vullen en de schuimdichtheid aanpassen

**Belangrijk:** Spoel het systeem na gebruik telkens met schoon water, vooral als u hard water hebt gebruikt. Behandel de compressormotor niet met smeerolie, vet of andere aardoliehoudende producten.

1. Zorg ervoor dat zowel de linker- als rechterschakelaar van de spuitboom op het paneel in de stand Uit staat.
2. Trek aan het rode lipje van het overdrukventiel en verwijder de zwarte dop van de tank.
3. Giet de juiste hoeveelheid water in de tank en voeg vervolgens schuimconcentraat toe langs de opening bovenaan de tank. Ga hierbij te werk volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

**Belangrijk:** Extreme pH-niveaus (hard of zacht) van het water hebben invloed op de hoeveelheid schuimconcentraat die nodig is.

4. Plaats de dop terug op de tank en draai vast met de hand.
5. Voor het eerste gebruik opent u de regelklep voor de schuimdichtheid 1/8 tot 1/4 slag (Figuur 5).

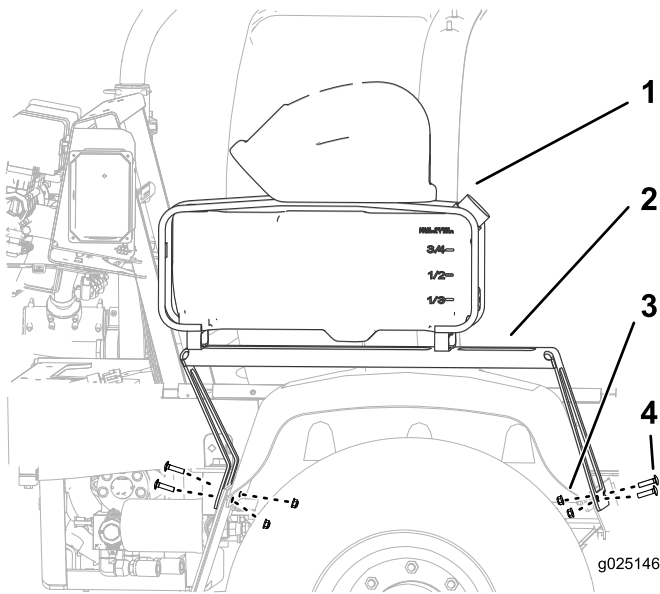

Figuur 3

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Tank van schuimmarkeerder | 3. Moeren (5/16 inch) |
| 2. Beugel                    | 4. Bouten (5/16 inch) |

## 3


## De schakelaars monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

|   |             |
|---|-------------|
| 2 | Schakelaars |
|---|-------------|


### De schakelaars monteren

1. Verwijder de 2 plugs uit het bedieningspaneel en plaats de schakelaars in de openingen zoals getoond in Figuur 4.

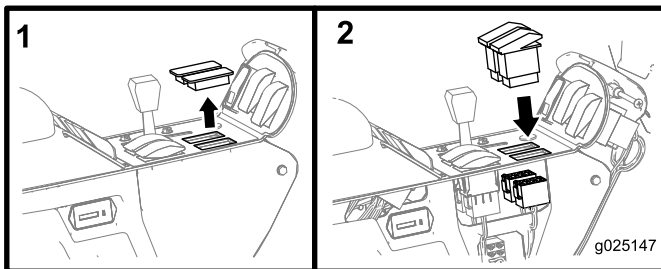

Figuur 4

2. Verbind de schakelaars met de connectors.

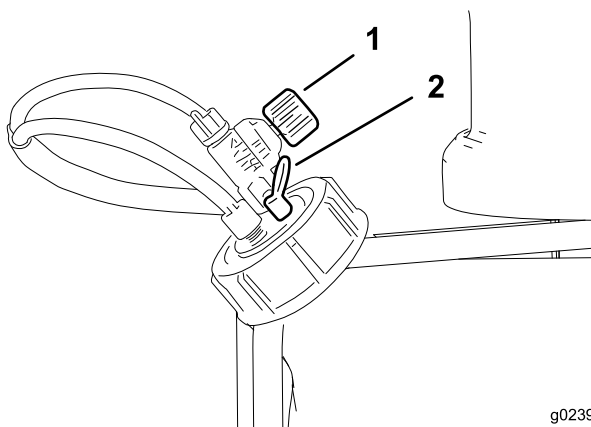

g023901

**Figuur 5**

1. Schuimregelklep                      2. Overdrukklep

6. Schakel het markeersysteem in en maak een testpatroon op de grond.

**Opmerking:** Laat bij het eerste gebruik van het markeersysteem het schuim gedurende 1 of 2 minuten door de lijn stromen.

7. Stel de regelklep voor de schuimdichtheid zodanig in dat u de gewenste dikte verkrijgt en ga normaal te werk bij het spuiten.

**Opmerking:** Als u het schuim langer dan 2 uur in de lijn laat, kan het waterig worden. Na een pauze van 2 uur of langer laat u de machine 1 tot 2 minuten lopen om het overtollige water te verwijderen.

Ga als volgt te werk als het schuim in de machine erg waterig is:

- A. Draai de regelklep voor de schuimdichtheid volledig dicht.
- B. Werk gedurende 2 minuten met de machine.
- C. Wacht 1 minuut en controleer de dikte van het schuim.
- D. Pas het schuim aan om de gewenste dikte te verkrijgen.