



Lavstrømningssæt

Multi-Pro 5800-plænesprøjte

Modelnr. 130-7258

Form No. 3383-743 Rev A

Monteringsvejledning

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Vigtigt: Maskinen skal være udstyret med Pro Control™ XP-sprøjtesystemet (Toro-model 41604).

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

⚠ ADVARSEL


De kemiske stoffer, der bruges i sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige for dig, omkringstående, dyr, planter, jord og lignende.

- Læs, og følg advarselsetiketter og materialesikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier, og beskyt dig i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger. Brug f.eks. behørigt personbeskyttelsesudstyr, herunder ansigtsmaske, briller, handsker og andet udstyr, der kan beskytte dig mod kontakt med kemikalier.
- Husk, at det kan være, at der bruges mere end ét kemikalie, og at oplysningerne for hvert kemikalie skal vurderes.
- *Afslå at betjene eller arbejde på sprøjten, hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige.*
- Før der udføres arbejde på et sprøjtesystem, skal det sikres, at systemet er blevet skyllet tre gange og neutraliseret i henhold til kemikalieproducentens(-ernes) anbefalinger, og at alle ventiler har gennemgået 3 cyklusser.
- Kontroller, at der er tilstrækkeligt med rent vand og sæbe i nærheden, og vask omgående de områder, hvor du har været i kontakt med kemikalier.

Montering

Montering af sættet

1. Anbring sprøjtemaskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, stop motoren, og tag tændingsnøglen ud af startkontakten.
2. Løsn, men fjern ikke, boltene, der fastgør sektionsventilenheden til monteringsbeslaget (Figur 1).

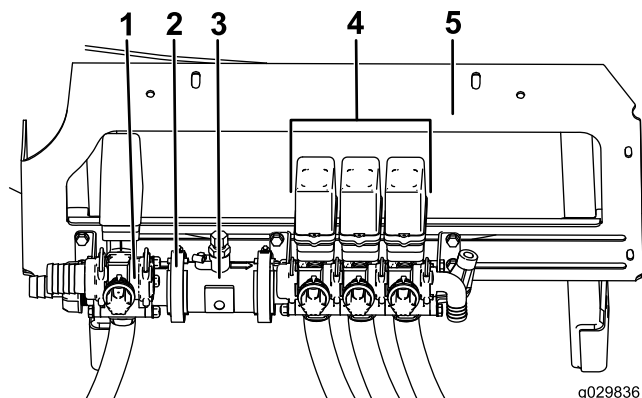


Figur 1

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Omrøringsventil | 4. Sektionsventilenhed |
| 2. Spændebånd | 5. Monteringsbeslag |
| 3. Gennemstrømningsmåler | |



3. Løsn det eksisterende spændebånd, der fastgør omrøringsventilen til gennemstrømningsmåleren (Figur 1).
4. Fjern spændebåndet og pakningen, og lad forsigtigt gennemstrømningsmåleren og sektionsventilenheden glide væk fra omrøringsventilen (Figur 2).


Bemærk: Behold både båndet og pakningen.

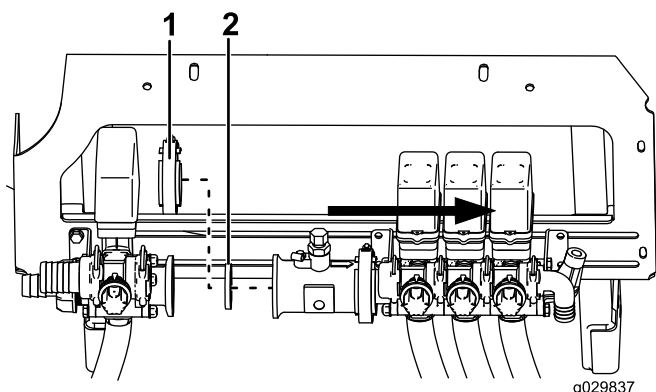

Figur 2

- | | |
|---------------|------------|
| 1. Spændebånd | 2. Pakning |
|---------------|------------|

5. Monter den eksisterende pakning i fittingen på overtryksenheden, som passer til omrøringsventilen (Figur 3)

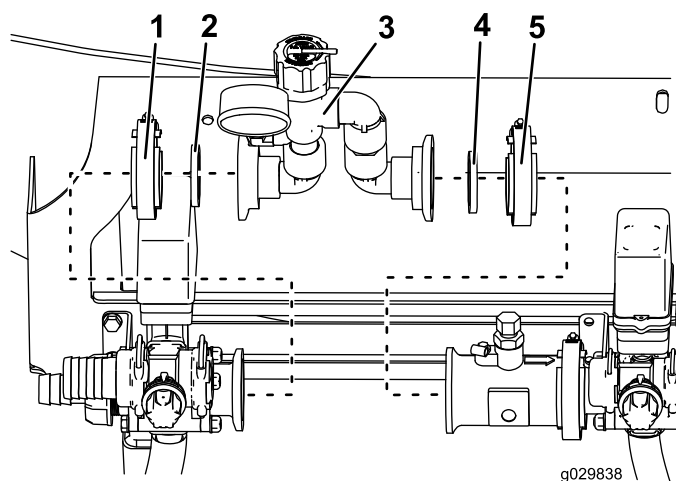


Figur 3

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Eksisterende spændebånd | 4. Ny pakning |
| 2. Eksisterende pakning | 5. Nyt spændebånd |
| 3. Overtryksenhed | |

6. Monter det eksisterende spændebånd over overtryksenheden (Figur 3).
7. Flyt overtryksenheden, så den flugter med omrøringsventilhuset.
8. Fastgør overtryksenheden til omrøringsventilhuset ved at spænde båndet.

9. Monter den nye pakning i den åbne fitting på overtryksenheden (Figur 3).
10. Monter det nye spændebånd over den åbne fitting på overtryksenheden (Figur 3).
11. Flyt forsigtigt gennemstrømningsmåleren og sektionsventilenheden, så gennemstrømningsmåleren flugter med overtryksenheden (Figur 4).

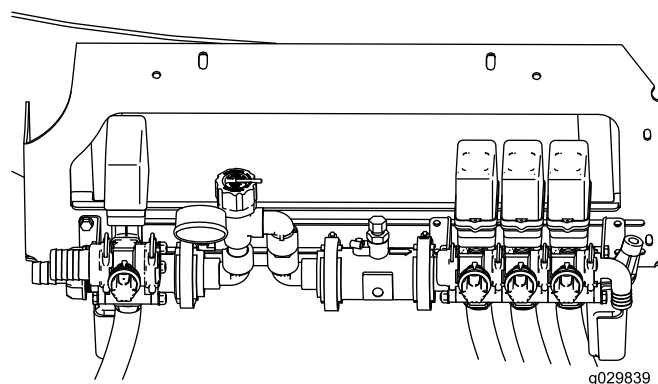

Figur 4

12. Fastgør overtryksenheden til gennemstrømningsmåleren ved at spænde båndet.
13. Spænd boltene, der fastgør sektionsventilenheden på monteringsbeslaget.
14. Inspicer arbejdet for at sikre, at alle slangebånd er spændt.

Betjening

Justering af overtryksventilenheden

Vigtigt: Hvis du sprøjter ved høj dosering, kan gennemstrømningsbegrænsningerne i overtryksenheden forhindre dig i at opnå den korrekte dosering for de dyser, du anvender.

Bemærk: Juster overtryksventilenheden efter monteringen, og hver gang du skifter dysetype eller dosering.

1. Kør maskinen hen til et område, hvor du kan afprøve sprøjtefunktionen.
2. Sænk venstre og højre bomsektion til sprøjteposition.
3. Indstil alle tre sektionsskifter og bommens hovedkontakt i positionen ON (Til).
4. Sprøjt ved den ønskede dosering.
5. Sluk for begge ydre bomsektioner.
6. Juster overtryksventilenheden, indtil enhedens trykmåler viser en forskel på 0,34 bar i forhold til trykmåleren på maskinens instrumentbræt.
7. Sluk og tænd for bomsektionerne for at kontrollere, at Pro Control™ XP-sprøjtesystemet reagerer.