



Set voor laag debiet Multi-Pro 5800 Gazonspruitmachine

Modelnr.: 130-7258

Installatie-instructies

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Belangrijk: De machine moet uitgerust zijn met het Pro Control™ XP-spruitsysteem (Toro-model 41604).

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING


Chemische stoffen die worden gebruikt in het spruitsysteem kunnen gevaarlijk en giftig zijn voor de gebruiker, omstanders, dieren, planten, de bodem of eigendommen.

- U moet de waarschuwingsetiketten en de Veiligheidsinformatiebladen voor alle gebruikte chemische stoffen zorgvuldig lezen en in acht nemen en uzelf beschermen volgens de instructies van de fabrikant van de chemische stoffen. Bijvoorbeeld, draag geschikte persoonlijke beschermende uitrusting zoals gezichts- en oogbescherming, handschoenen of andere voorzieningen ter bescherming tegen lichamelijk contact met chemische stoffen.
- Denk eraan dat er meerdere chemische stoffen kunnen zijn gebruikt, en zorg ervoor dat u informatie over elke stof krijgt.
- *Weiger de machine te gebruiken of te bedienen als deze informatie niet beschikbaar is.*
- Voordat u onderhoud uitvoert aan een spruitsysteem moet dit drie keer zijn gespoeld en geneutraliseerd volgens de instructies van de fabrikant(en) van de chemische stoffen en moeten alle kleppen 3 cyclussen hebben doorlopen.
- Controleer of er voldoende water en zeep in de buurt is, en als u in contact komt met chemische stoffen, moet u deze onmiddellijk afspoelen.

Installatie

De set monteren

1. Parkeer de spuitmachine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, schakel de pomp uit, zet de motor af en verwijder het sleuteltje uit de startschakelaar.
2. Draai de bouten waarmee de spuitboomkleppen aan de montagebeugel bevestigd zijn los, maar verwijder ze niet (Figuur 1).

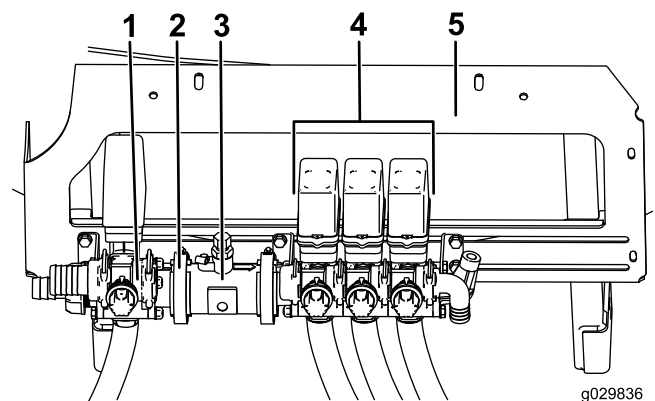


Figuur 1

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Mengklep | 4. Spuitboomkleppen |
| 2. Wormklem | 5. Montagebeugel |
| 3. Vloeistofstroommeter | |



3. Maak de aanwezige wormklem los waarmee de mengklep aan de vloeistofstroommeter vastzit (Figuur 1).
4. Verwijder de wormklem en pakking en schuif de vloeistofstroommeter en spuitboomkleppen voorzichtig weg van de mengklep (Figuur 2).


Opmerking: Bewaar de klem en de pakking.

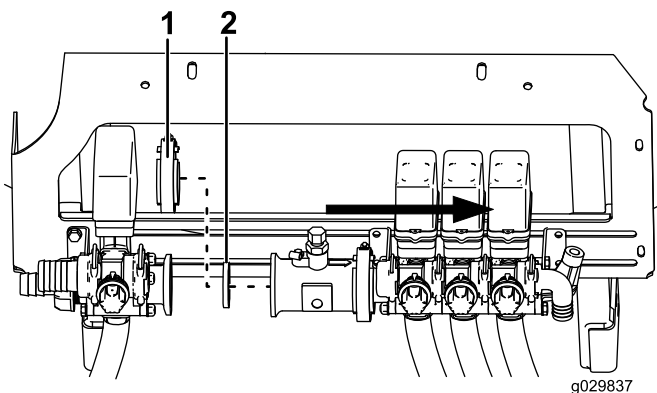

Figuur 2

1. Wormschroef
2. Pakking

5. Monteer de aanwezige pakking in de fitting van de overdrukconstructie die past op de mengklep (Figuur 3).

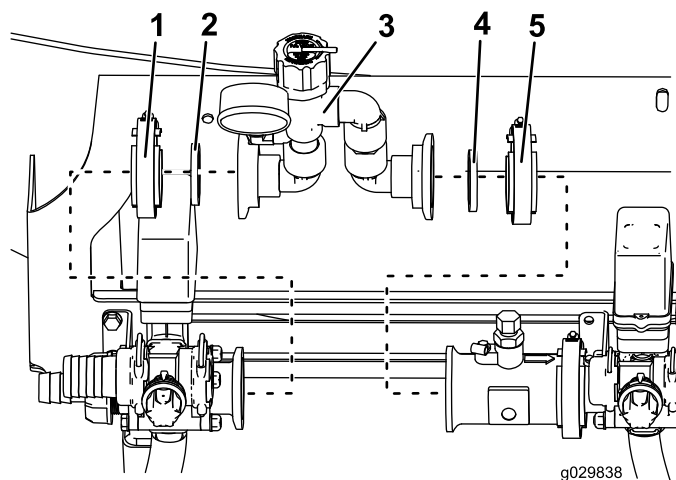


Figuur 3

1. Aanwezige wormklemmen
2. Aanwezige pakking
3. Overdrukconstructie
4. Nieuwe pakking
5. Nieuwe wormklem

6. Monteer de aanwezige wormklem over de overdrukconstructie (Figuur 3).
7. Plaats de overdrukconstructie op gelijke hoogte met de behuizing van de mengklep.
8. Bevestig de overdrukconstructie op de behuizing van de mengklep door de klem vast te draaien.
9. Monteer de nieuwe pakking in de open fitting van de overdrukconstructie (Figuur 3).

10. Monteer de nieuwe wormklem over de open fitting van de overdrukconstructie (Figuur 3).
11. Verplaats de vloeistofstroommeter en de spuitboomkleppen zo, dat de vloeistofstroommeter op gelijke hoogte ligt met de overdrukconstructie (Figuur 4).

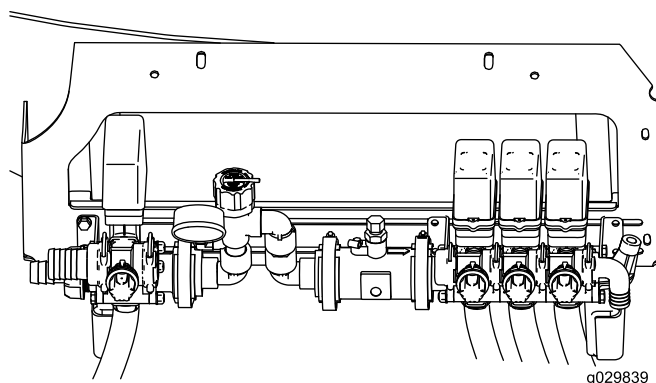

Figuur 4

12. Bevestig de overdrukconstructie op de vloeistofstroommeter door de klem vast te draaien.
13. Draai de bouten vast waarmee de spuitboomkleppen bevestigd zijn aan de montagebeugel.
14. Controleer of alle slangklemmen vast zijn gemaakt.

Gebruiksaanwijzing

De overdrukklepconstructie afstellen

Belangrijk: Als u met een hoge gebruiksdosis spuit, kan het gebeuren dat de stroomrestricties van de overdrukconstructie ervoor zorgen dat u niet de juiste gebruiksdosis bereikt voor het type spuitmond dat u gebruikt.

Opmerking: De overdrukklepconstructie moet na de installatie worden afgesteld en opnieuw nadat er iets aan de spuitmonden of de gebruiksdosis is veranderd.

1. Rij de machine naar een gebied om het spuiten te testen.
2. Laat de linker- en rechterspuitboom zakken naar de spuitstand.
3. Zet alle 3 schakelaars van de spuitbomen en de hoofdschakelaar van de spuitbomen in de stand AAN.
4. Spuit met de gewenste gebruiksdosis.
5. Schakel beide buitenste spuitbomen uit.
6. Stel de overdrukklepconstructie af tot de drukmeter van de constructie een verschil van 0,34 bar aangeeft met de drukmeter op het dashboard van de machine.

7. Schakel de spuitbomen in en uit om te controleren of het Pro Control™ XP-spuitsysteem correct reageert.



Count on it.