



# Kit barra principale

## Irroratrici per grandi aree verdi Multi Pro®, 1750 e WM

N° del modello 130-7117

### Istruzioni di installazione

## Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Collettore	1	Installazione del kit.
Gruppo bypass	1	
Dentellatura del flessibile	1	
O-ring	1	

### ⚠ AVVERTENZA

#### CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

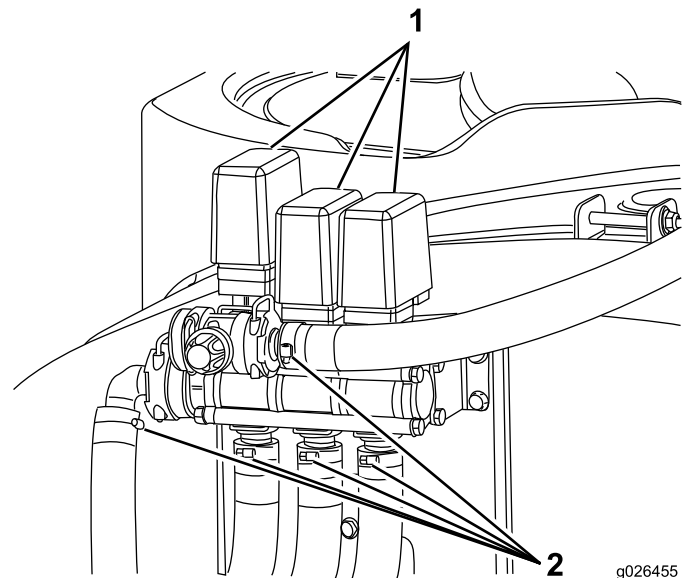


Figura 1

1. Collegamenti elettrici      2. Raccordi dei flessibili


## Installazione del kit

1. Parcheggiate la macchina su una superficie piana, abbassate le barre e sostenete le estremità con cavalletti metallici.
2. Innestate il freno di stazionamento, spegnete il motore e toglie la chiave.
3. Rimuovete i collegamenti elettrici e tutti i raccordi dei flessibili (Figura 1).

**Nota:** Tirate i perni dei flessibili e rimuoveteli per rimuovere i flessibili.




4. Togliete il perno ed estraete la valvola di bypass (Figura 2).

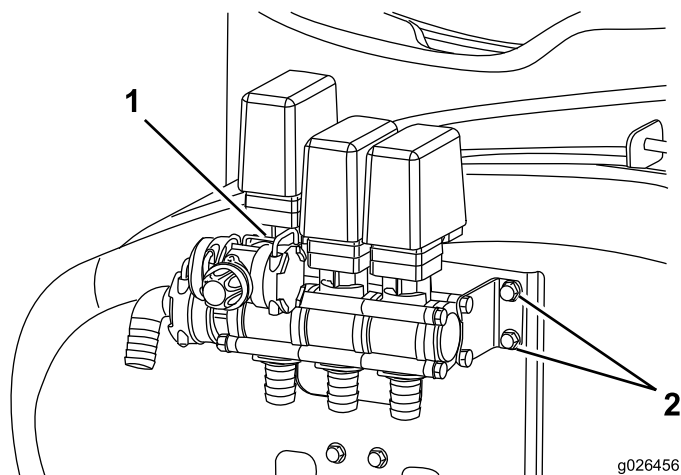

**Figura 2**

1. Perno della valvola di bypass
2. Bulloni

5. Rimuovete i bulloni per rimuovere il gruppo della valvola dalla macchina (Figura 2).
6. Togliete con attenzione i bulloni passanti e smontate il gruppo della valvola (Figura 3).

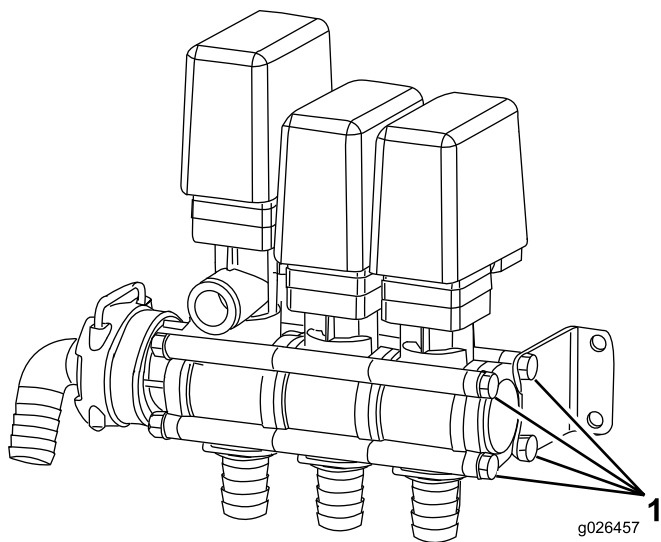


**Figura 3**

1. Bulloni passanti

7. Una volta tolti i bulloni passanti, smontate il gruppo della valvola

**Nota:** Gli O-ring e i distanziali potrebbero cadere. Utilizzate Figura 4 per assicurarvi che rimangano in posizione (Figura 4).

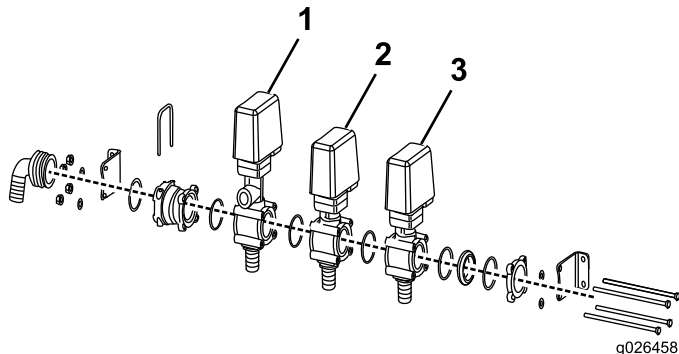


**Figura 4**

1. Valvola dell'agitatore (conservare)
2. Valvola di frequenza (conservare)
3. Valvola principale delle barre (sostituire con il nuovo collettore)

8. Inserite il nuovo collettore sull'irroratrice.


**Nota:** Scambiate la posizione della valvola dell'agitatore e della valvola di frequenza e sostituite la valvola principale delle barre con quella inclusa nel kit (Figura 5).

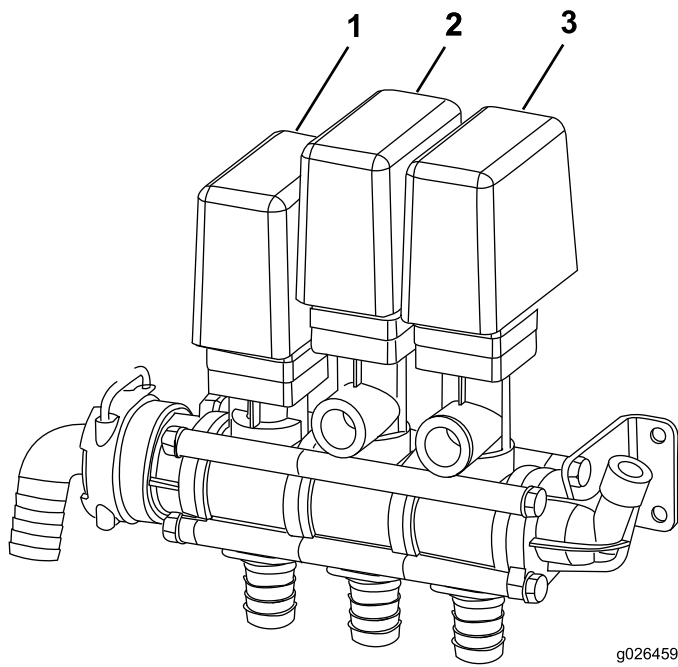

**Figura 5**

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Valvola di frequenza   | 3. Valvola principale delle barre |
| 2. Valvola dell'agitatore |                                   |

9. Montate il gruppo di bypass originale e quello nuovo incluso nel kit (Figura 6).

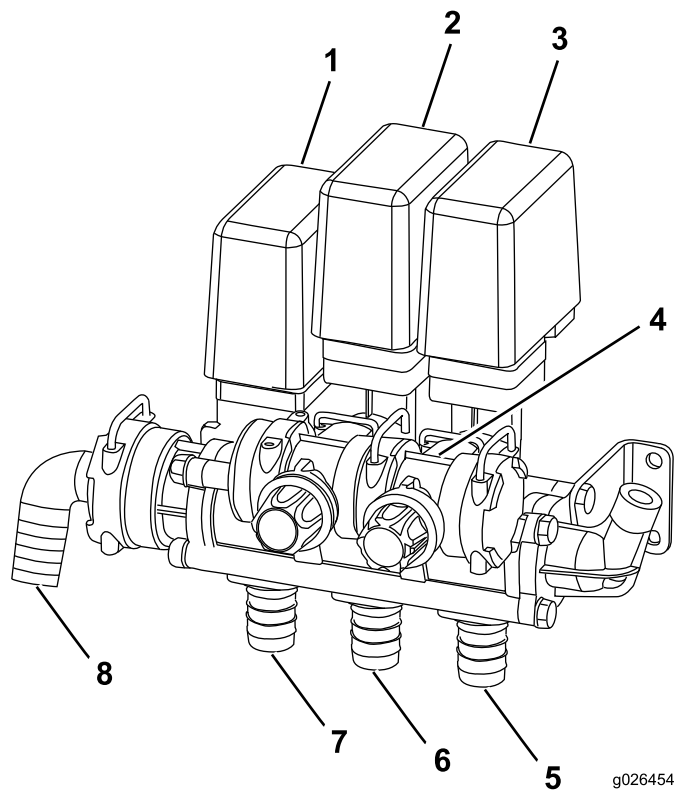

**Figura 6**

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Valvola di frequenza                      | 5. Dentellatura del flessibile C |
| 2. Valvola dell'agitatore con bypass         | 6. Dentellatura del flessibile A |
| 3. Valvola principale delle barre con bypass | 7. Dentellatura del flessibile B |
| 4. Gruppo bypass                             | 8. Dentellatura del flessibile E |

10. Installate nuovamente il gruppo della valvola sulla macchina.
11. Installate nuovamente i flessibili sul gruppo della valvola (Figura 6).

**Nota:** Dato che le posizioni dei collettori 1 e 2 sono state scambiate dalla posizione originaria, anche i flessibili A e B saranno scambiati.

12. Attaccate i collegamenti elettrici.

**Nota:** Attaccate i collegamenti elettrici alle rispettive valvole originarie. Attaccate i collegamenti elettrici della valvola che è stata rimossa a quella nuova. I collegamenti elettrici sono anche etichettati



**Count on it.**