



# Kit câble de commande de déplacement

## Tondeuse autotractée TurfMaster 2013 de 76 cm (30 pouces)

N° de modèle 131-0866


### Instructions de montage

#### ! ATTENTION

##### CALIFORNIE Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

1. Enlevez l'ancien câble d'autopropulsion et mettez-le au rebut.
2. Basculez la machine sur le côté droit (filtre à air en haut).
3. Localisez le bas du rivet arrière qui fixe la plaque des numéros de modèle et de série sur le carter (Figure 1).

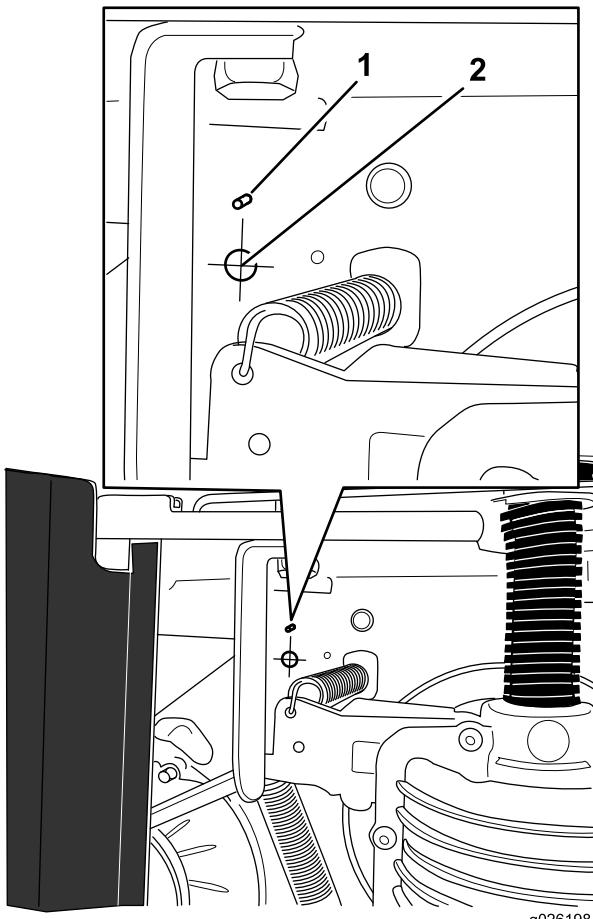

**Figure 1**


1. Côté rivet arrière

2. Percez un trou de 16 mm (5/8 po) de diamètre ici.

4. Repérez un point à 25 mm (1 po) directement sous le côté rivet (Figure 1).
5. Percez et ébavurez un trou de 16 mm (5/8 po) de diamètre dans le carter de la tondeuse, en partant de sous l'emplacement repéré à la 4.

**Remarque:** Le filtre à huile est situé directement au-dessus du point où vous percez. Marquez le foret avec du ruban adhésif à 6 mm (1/4 po) sous la pointe pour indiquer la profondeur à laquelle vous devez arrêter le perçage.

6. Insérez le câble neuf par le haut (côté avec ressort en premier) dans le trou percé.
7. Fixez le côté ressort du câble au levier d'activation de la transmission, comme montré à la Figure 2.

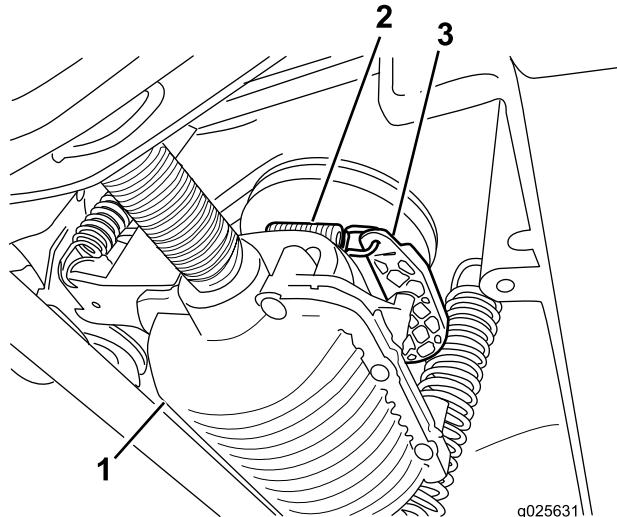


**Figure 2**

1. Boîtier d'engrenages de transmission
2. Côté ressort du câble
3. Levier d'activation de transmission

8. Insérez l'ancrage du câble dans le trou du support du boîtier d'engrenages de transmission, comme montré à la Figure 3.




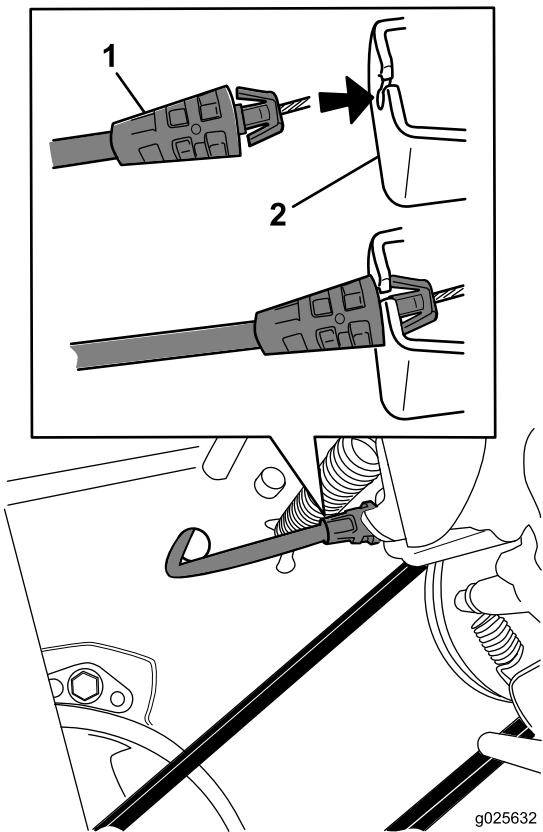

**Figure 3**

- 
1. Anchrage de câble      2. Carter de transmission

9. Acheminez le câble vers le haut, le long du côté gauche du guidon, comme montré à la Figure 4.

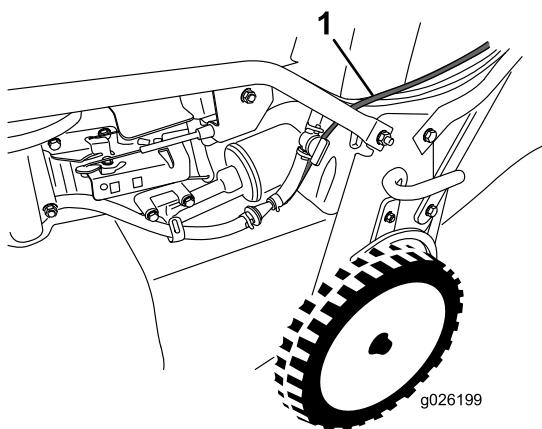

**Figure 4**

1. Câble

- 
10. Fixez l'extrémité supérieure du câble au levier de commande de déplacement.  
 11. Réglez le câble d'autopropulsion; voir Réglage du câble d'autopropulsion dans le *Manuel de l'utilisateur*.