



Rückwärtsgangalarm

Nutzfahrzeug Workman® HDX-Auto

Modellnr. 127-8729

Installationsanweisungen


Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Rückwärtsgangalarm	1	
Sechskantschraube	2	
Mutter	2	Bauen Sie das Kit ein.
Kabelbaum	1	
Kabelbinde	6	

Einbauen des Kits

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, stellen Sie den Motor ab, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
2. Nehmen Sie die zwei Muttern vom Erdungsstab des Rückwärtsgangalarms ab (Bild 1).

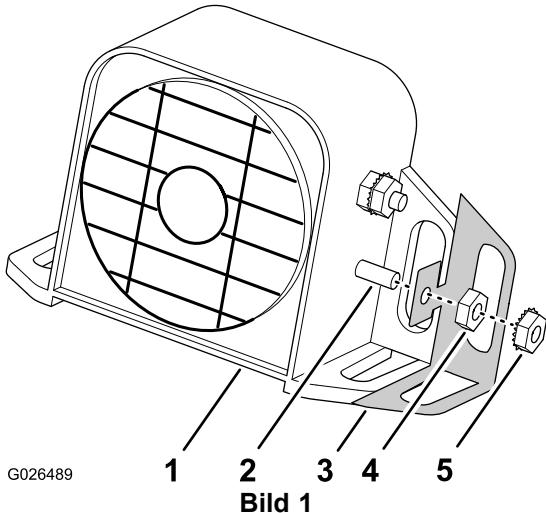


1. Rückwärtsgangalarm
2. Erdungsstab
3. Erdungsriemen
4. Mutter
5. Fächerscheibenmutter

3. Entfernen Sie den Erdungsriemen vom Bolzen des Alarms (Bild 1).

Hinweis: Werfen Sie den Erdungsriemen weg.

4. Schrauben Sie die Anschlussmutter auf den Erdungsanschluss und ziehen sie mit der Hand an (Bild 1).

5. Befestigen Sie den Rückwärtsgangalarm mit den Sechskantschrauben und Muttern an der hinteren Halterung der Maschine (Bild 2).

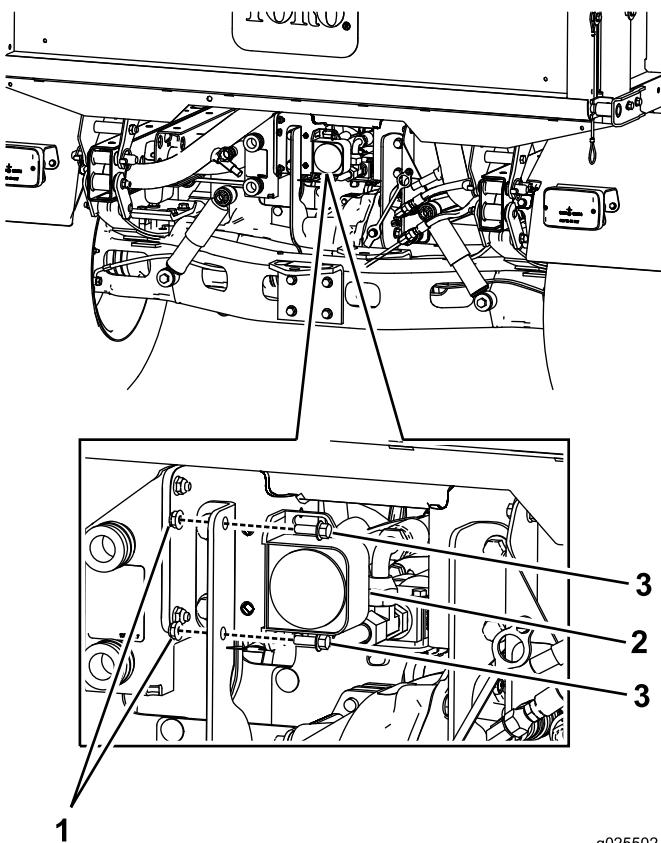

1. Mutter
2. Rückwärtsgangalarm
3. Sechskantschraube



6. Befestigen Sie den Kabelbaum am Rückwärtsgangalarm (Bild 3).

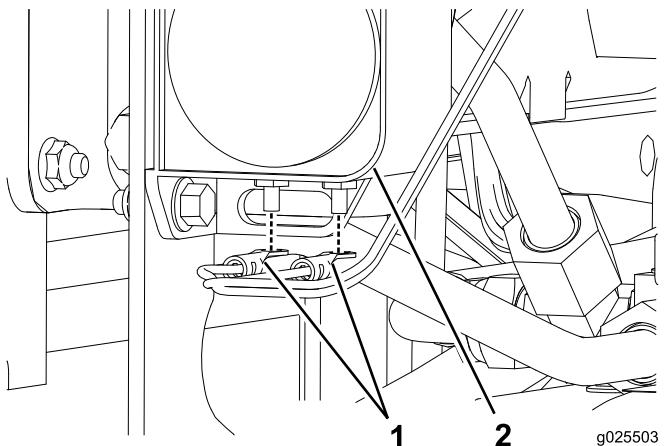


Bild 3

1. Rückwärtsgangalarm-Kabelbaum 2. Rückwärtsgangalarm

7. Verlegen Sie den Kabelbaum entlang der anderen Kabelbäume zur Maschinenfront (Bild 4).

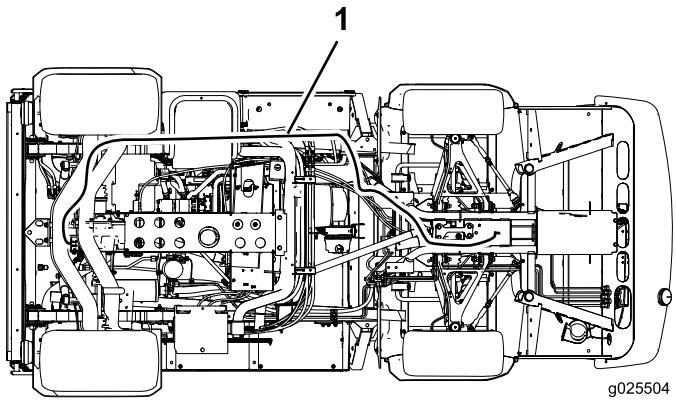


Bild 4

1. Rückwärtsgangalarm-Kabelbaum

8. Befestigen Sie den Kabelbaum mit Kabelbinden.
9. Nehmen Sie die Schrauben ab und entfernen Sie das Bedienfeld zwischen den zwei Sitzen (Bild 5).

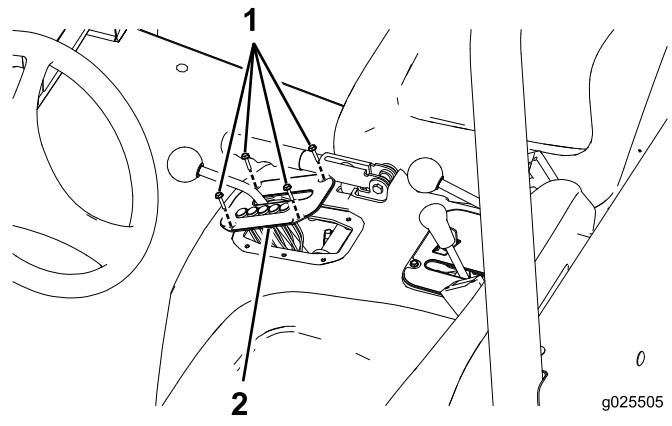


Bild 5

1. Schrauben 2. Bedienfeld

10. Ziehen Sie den Ganganzeigeanchluss vom Kabelbaum des Fahrzeugs ab (Bild 6).

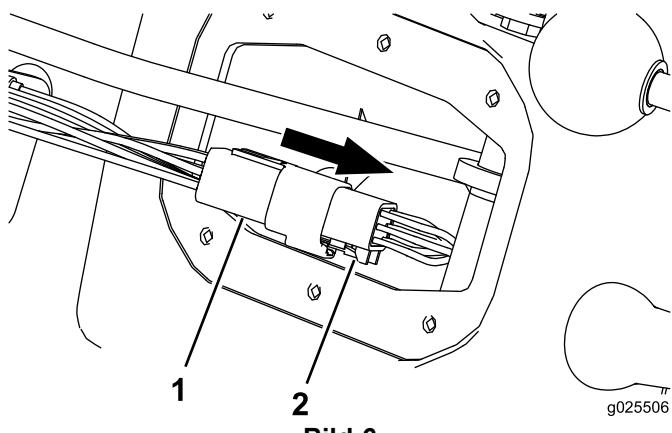


Bild 6

1. Ganganzeigeanchluss 2. Fahrzeugkabelbaum

11. Stecken Sie den Ganganzeigeanchluss in den Rückwärtsgangalarm-Kabelbaum (Bild 7).


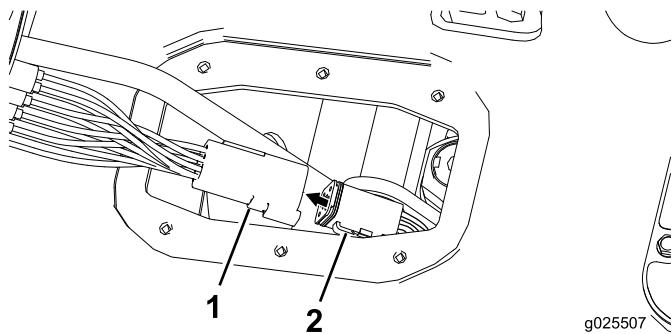


Bild 7

1. Ganganzeigeanchluss 2. Rückwärtsgangalarm-Kabelbaum

12. Stecken Sie den Fahrzeuganschluss-Kabelbaum in den Rückwärtsgangalarm-Kabelbaum (Bild 8).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Kabelbaum keine beweglichen Teile berührt.

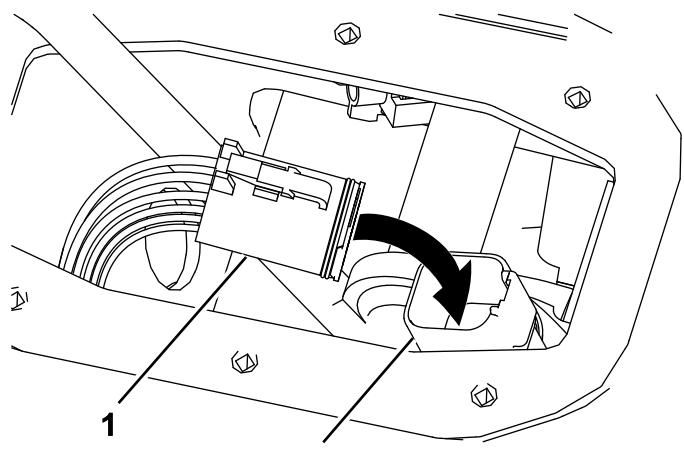

g025508

Bild 8

1. Fahrzeugkabelbaum 2. Rückwärtsgangalarm-Kabelbaum

13. Setzen Sie das Bedienfeld auf.



Count on it.