



Viimeistelysarja

DPA-leikkuuysikkö, jossa 13 cm:n tai 18 cm:n kela, Reelmaster®
5010-H -sarjan ajoyksikkö

Mallinro: 03628

Mallinro: 03629


Käyttöopas

Tärkeää: Moottorit on asennettava leikkuuysiköihin ennen viimeistelysarjojen asennusta, jotta voidaan varmistaa, että letkut viedään oikein ja että letkut eivät väännä.

1. Irrota rungon vasemmassa etukulmassa (leikkuuysikön nro 4 sijainti) oleva ylimääräinen laippakantamutteri pultista, jolla liitinkappaleen kannatin on kiinnitetty koneeseen (Kuva 1).
2. Löysää viimeistelysarjan letkuliittimen mutteria, aseta letku liitinkappaleen kannattimen aukkoon ja kiristä mutteri.

Huomaa: Käytä toista kiintoavainta apuna muttereita kiristettäessä, jotta letku ei kierry tai taipu.

3. Aseta liitinlevy liitinkappaleen kiinnityspultteihin siten, että liittimet on asetettu kuvan mukaisesti (Kuva 1).
4. Kiinnitä liitinlevy yhteen kiinnityspulttiin aiemmin irrotetulla laippamutterilla.
5. Paikanna koneen johdinsarja ja kytke johdinliittimet viimeistelysarjan johdinliittämiin.

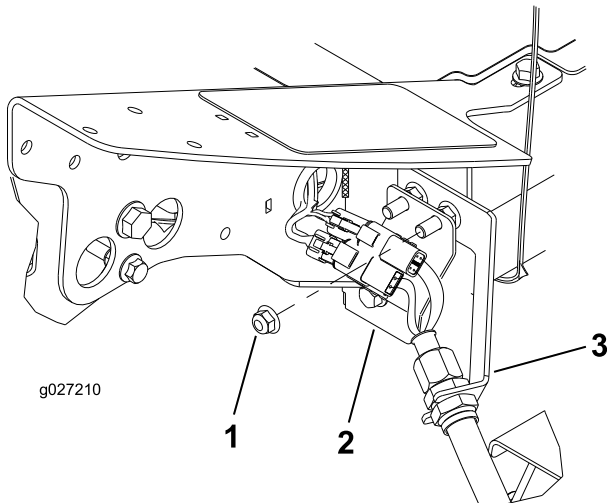


Kuva 1

Leikkuuysikön nro 4 sijainti, edessä vasemmalla

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ylimääräinen laippakantamutteri | 3. Liitinkappaleen kannatin |
| 2. Liitinlevy | |

6. Toista edellä mainitut toimenpiteet neljän jäljellä olevan liitinkappaleen kohdalla kuvien mukaisesti (Kuva 2 – Kuva 5).

Tärkeää: Liitinkappaleet on asetettu eri tavalla jäljellä olevissa kohdissa, joten letku voidaan viedä liitinkappaleen kannattimen läpi ja leikkuuysikköön ilman, että se kiertyy tai taipuu.

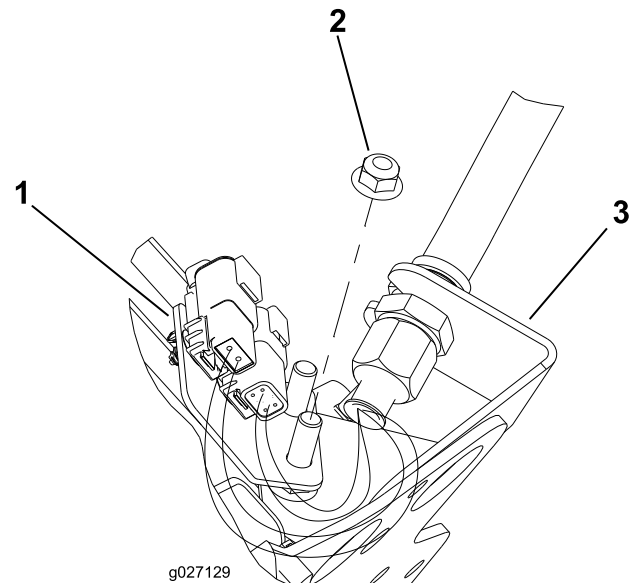


Kuva 2

Leikkuuysikön nro 1 sijainti, edessä keskellä (koneen alta katsottuna)

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Liitinlevy | 3. Liitinkappaleen kannatin |
| 2. Ylimääräinen laippakantamutteri | |




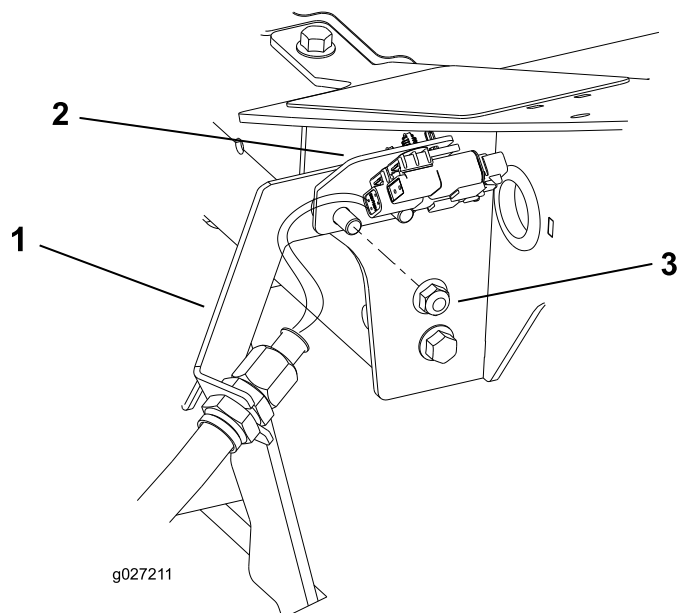

Kuva 3

Leikkuuyksikön nro 5 sijainti, edessä oikealla


- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Liitinkappaleen kannatin | 3. Ylimääräinen laippakantamutteri |
| 2. Liitinlevy | |

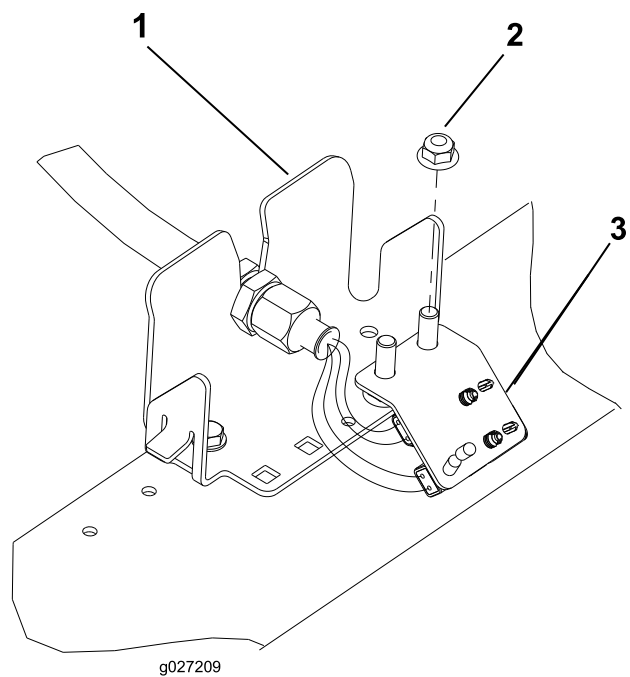

Kuva 5

Leikkuuyksikön nro 2 sijainti, takana vasemmalla

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Liitinkappaleen kannatin | 3. Liitinlevy |
| 2. Ylimääräinen laippakantamutteri | |

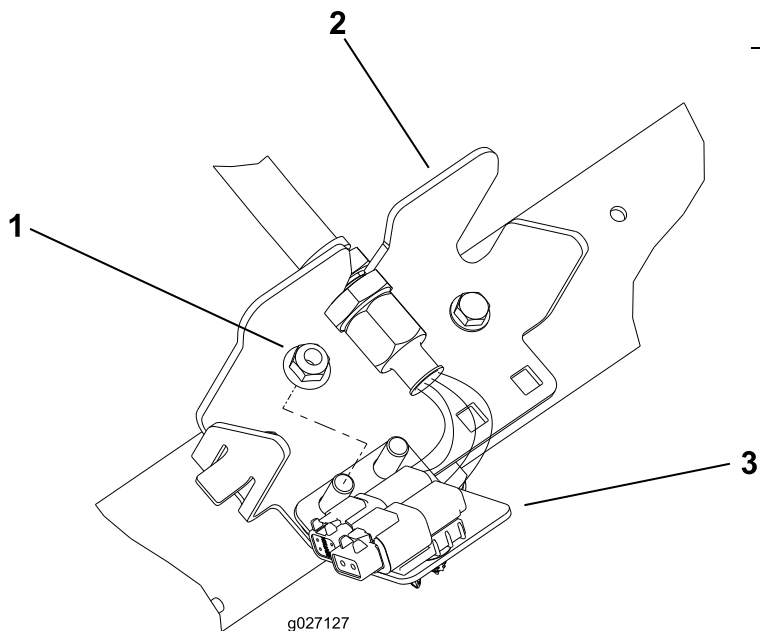

Kuva 4

Leikkuuyksikön nro 3 sijainti, takana oikealla

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Ylimääräinen laippakantamutteri | 3. Liitinlevy |
| 2. Liitinkappaleen kannatin | |